

CINEMATE® 1 SR

DIGITAL HOME THEATER SPEAKER SYSTEM

Setup Guide | Guía de instalación | Guide d’installation

Safety Information

Please read this guide

Please take the time to follow the instructions in this setup guide and in the operating guide carefully. They will help you set up and operate your system properly and enjoy its advanced features. Please save these guides for future reference.

All Bose products must be used in accordance with local, state, federal, and industry regulations.

CAUTION

RISK OF ELECTRICAL SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

AVIS

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR

ATTENTION : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE). IL NE SE TROUVE À L'INTÉRIEUR AUCUNE PIÈCE POUVANT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'USAGER. S'ADRESSER À UN RÉPARATEUR COMPÉTENT.

The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle alerts the user to the presence of uninsulated, dangerous voltage within the system enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.

The exclamation point within an equilateral triangle alerts the user to the presence of important operating and maintenance instructions in this guide.

WARNINGS:

- *To prevent electric shock, match the wide blade of the line cord plug to the wide slot of the AC (mains) receptacle. Insert fully.*
- *To reduce the risk of fire or electrical shock, do not expose the product to rain or moisture.*
- *Do not expose this apparatus to dripping or splashing, and do not place objects filled with liquids, such as vases, on or near the apparatus. As with any electronic products, use care not to spill liquids into any part of the system. Liquids can cause a failure and/or a fire hazard.*
- *Do not place any naked flame sources, such as lighted candles, on or near the apparatus.*
- *Contains small parts that may be a choking hazard. Not suitable for children under age 3.*



CAUTIONS:

- *Make no modifications to the system or accessories. Unauthorized alterations may compromise safety, regulatory compliance, and system performance, and may void the warranty.*

Notes:

- *Where the mains plug or appliance coupler is used as the disconnect device, such disconnect device shall remain readily operable.*
- *The product must be used indoors. It is neither designed nor tested for use outdoors, in recreation vehicles, or on boats.*
- *The product label is located on the bottom or the back of the product.*
- *The interconnect cables included with this system are not approved for in-wall installation. Please check your local building codes for the correct type of wire and cable required for in-wall installation.*




Please dispose of used batteries properly, following any local regulations. Do not incinerate.



This product conforms to all EU Directive requirements as applicable by law. The complete Declaration of Conformity can be found at www.Bose.com/static/compliance.

Additional safety information

See the additional instructions on the *Important Safety Information* sheet enclosed in the shipping carton.

Important Safety Instructions

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. When a polarized plug is used; Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.



13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in a way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

HDMI is a trademark or registered trademark of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

WELCOME 6

SYSTEM SETUP 9

Thank you

Thank you for choosing a CineMate® 1 SR digital home theater speaker system for your home. It delivers superb acoustic performance in a stylish package that will greatly enhance your home theater experience.


Please play the DVD

Before you start following the step-by-step setup instructions in this guide, we recommend playing the setup overview on the included DVD disc. This will show you how easy it is to set up your new system.

To watch the setup overview, load the included DVD disc into a DVD player or a home computer and select the setup section from the main menu.

Product overview

The CineMate 1 SR digital home theater speaker system takes the place of your TV's built-in speakers. This is done by connecting your TV's audio output to the TV audio input (**TV Input**) on the CineMate system (see figure below). In addition to the connection from the TV, you can also connect up to two audio/video devices (sources) directly to the CineMate system's auxiliary inputs (**AUX**) to assure the best possible sound quality from these sources.

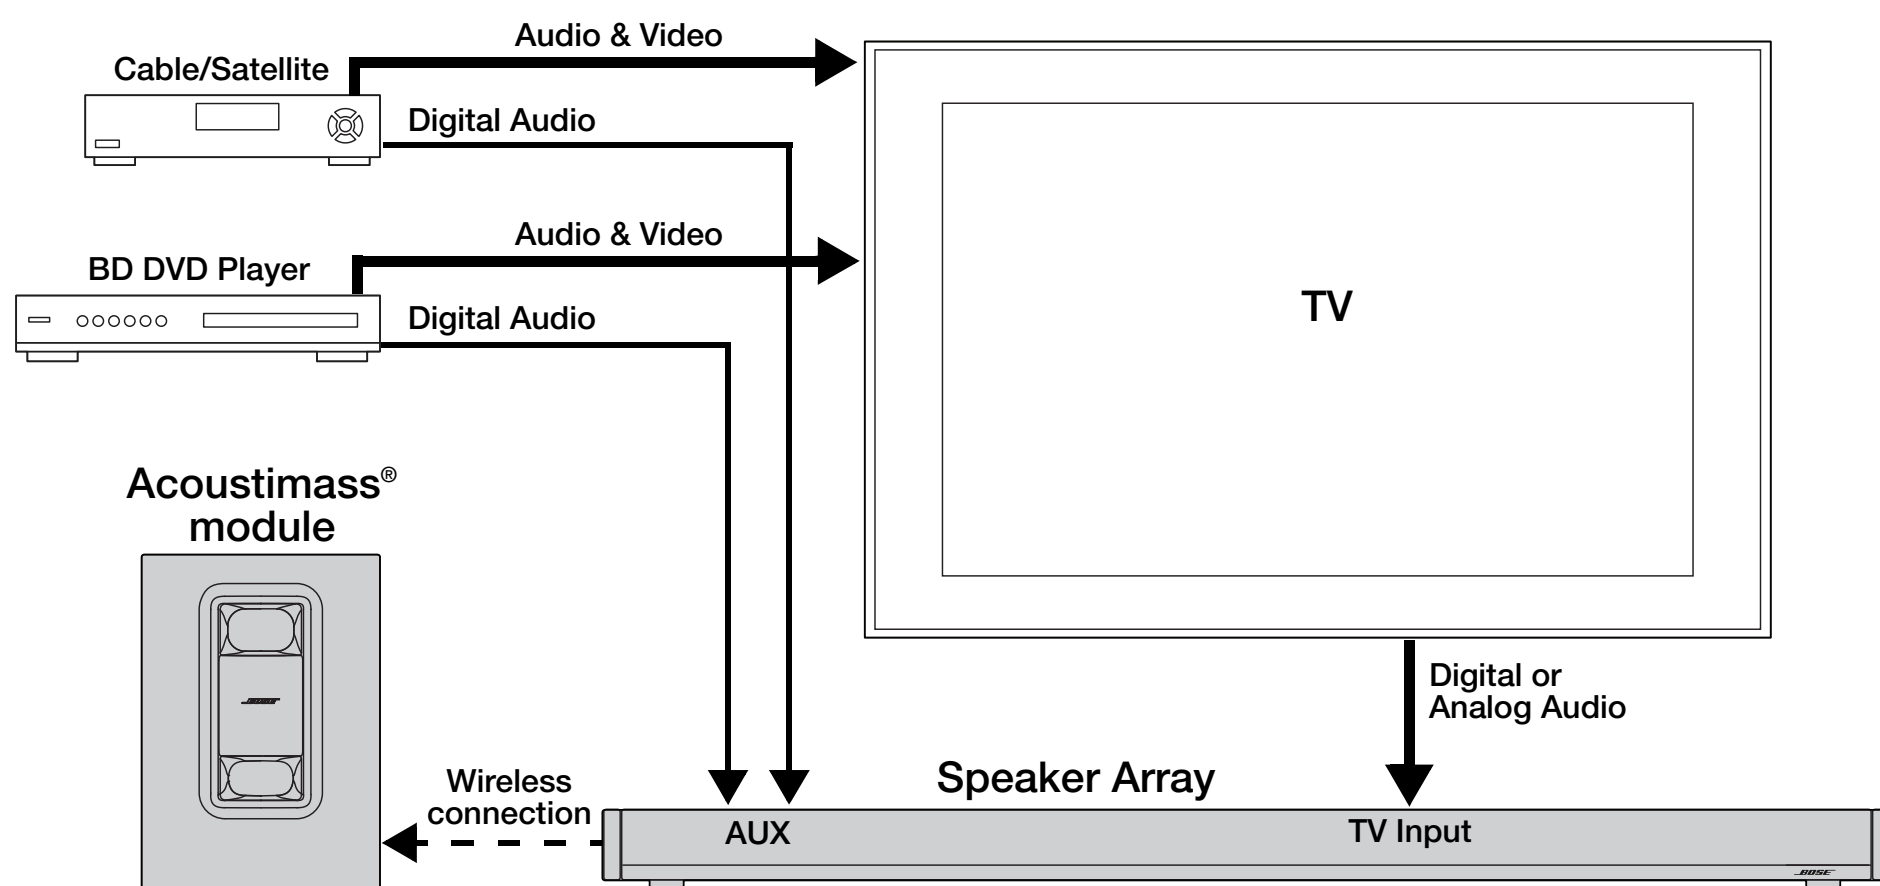

AUX input connections

The **AUX** digital audio connections do not take the place of the audio connections from a source to the TV.

- You will still need to ensure that all sources have both a video and an audio connection to your TV, and that the audio output of your TV is connected to the **TV Input** on the CineMate system.
- While a source is playing the CineMate system will continuously compare the **AUX** input audio stream with the **TV Input** audio stream and automatically select the highest-quality audio stream available.

Source connections to your TV

Please be sure that all your sources, such as a cable/satellite set-top box or a DVD player, have both a video and an audio connection to your TV.

- If you are connecting a source to your TV using an HDMI™ cable, there is no need for additional connections. The HDMI™ cable carries audio and video information.
- If you are connecting a source to your TV with something other than an HDMI cable, such as a yellow composite video cable, you will need to make an analog audio connection to your TV in order to hear the sound from that source on your CineMate system. Analog audio cables are readily available at electronics stores. Please consult your TV owner's manual for more information on connecting sources to it.


Unpacking

As you carefully unpack the carton, if any part appears damaged, do not attempt to use it. Notify Bose or your authorized Bose dealer immediately. For Bose contact information, refer to the address sheet included in the carton.


Be sure to save all of the packing materials. These provide the safest means for any necessary shipping or transporting.

Carton contents:

- **Speaker array**

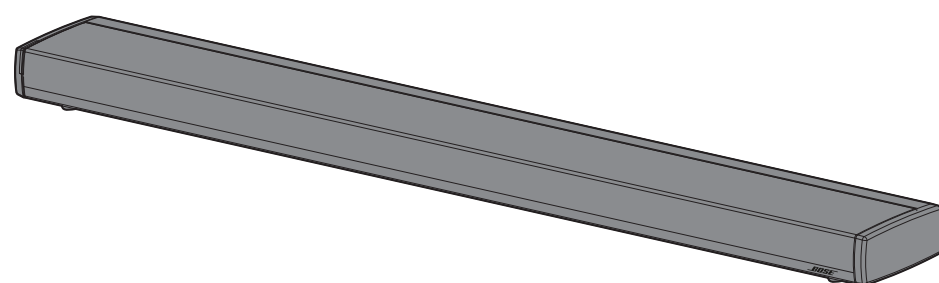


- **Acoustimass® module**

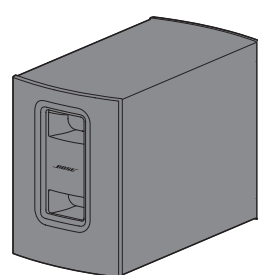

- **Accessory kits**


Each kit is identified by an icon on the box. The icons appear in the system setup steps to indicate where parts are located.

Cables and power cords kit





Optical digital cable (2)USA; (1)EU

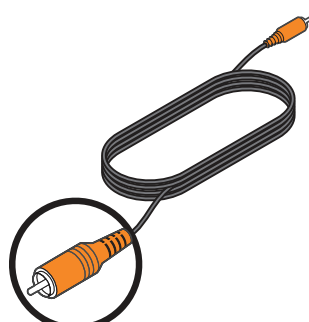

Coaxial digital cable (1)USA; (2)EU



Stereo audio cable



Power cords*


**The appropriate power cords for your region are supplied.*

Remote control kit






Remote control

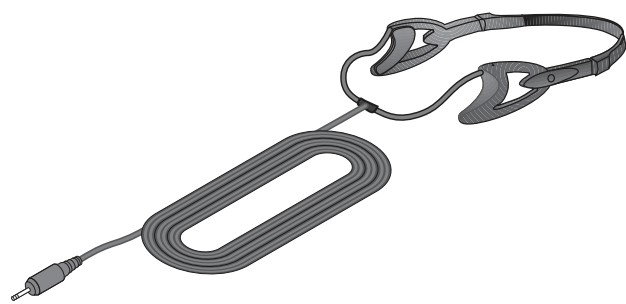

ADAPTiQ® audio calibration headset



Operating Guide



AA (IEC LR6) batteries



Acoustimass module feet



Speaker array extension feet

Wall mounting kit

The speaker array can be mounted on the wall. If you wish to do this, contact Bose to purchase the WB-135 Wall Mount Kit.

***CAUTION:** Do not use any wall-mounting hardware other than the WB-135 Wall Mount Kit to mount the speaker array on a wall.*

***CAUTION:** Do not place the speaker array near or over a source of heat, such as a fireplace. Any damage that may occur to your speaker array as a result of placing it over a fireplace will not be covered by the limited warranty on your CineMate® system.*


Putting the system together

Note: *The CineMate® 1 SR system uses the reflective surfaces of your room to deliver wide, spacious sound. For best sound quality, the speaker array should not be placed inside a cabinet, or diagonally in a corner.*


Note: *To avoid wireless interference, keep other wireless equipment, such as wireless computer network routers, cordless phones, microwave ovens, or other WIFI-enabled audio/video devices away from the speaker array and Acoustimass® module.*

Step 1: Connect TV audio to the speaker array

What you need for this step:

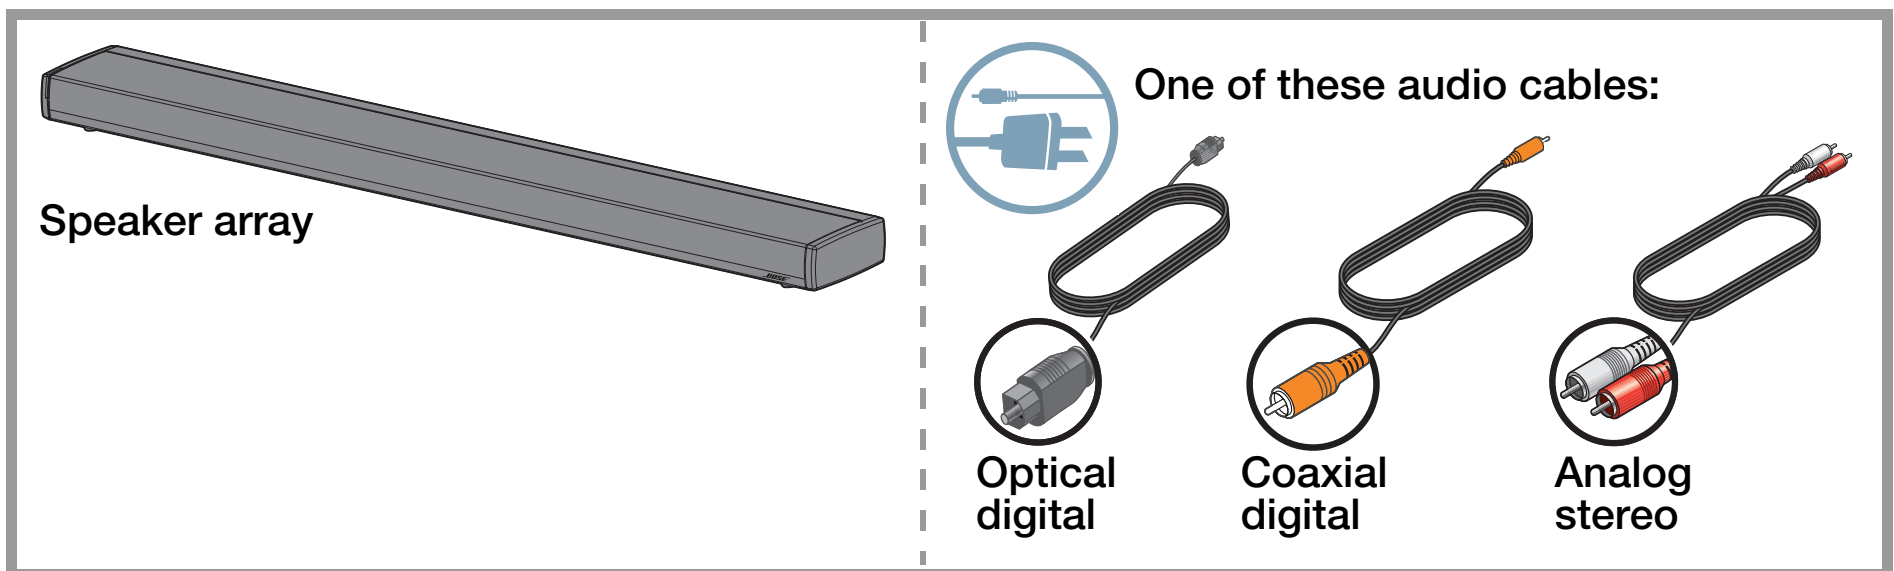

A. Check the audio outputs on your TV and choose the type of connection you want to make. A digital audio connection is recommended using an optical or coaxial digital audio cable.

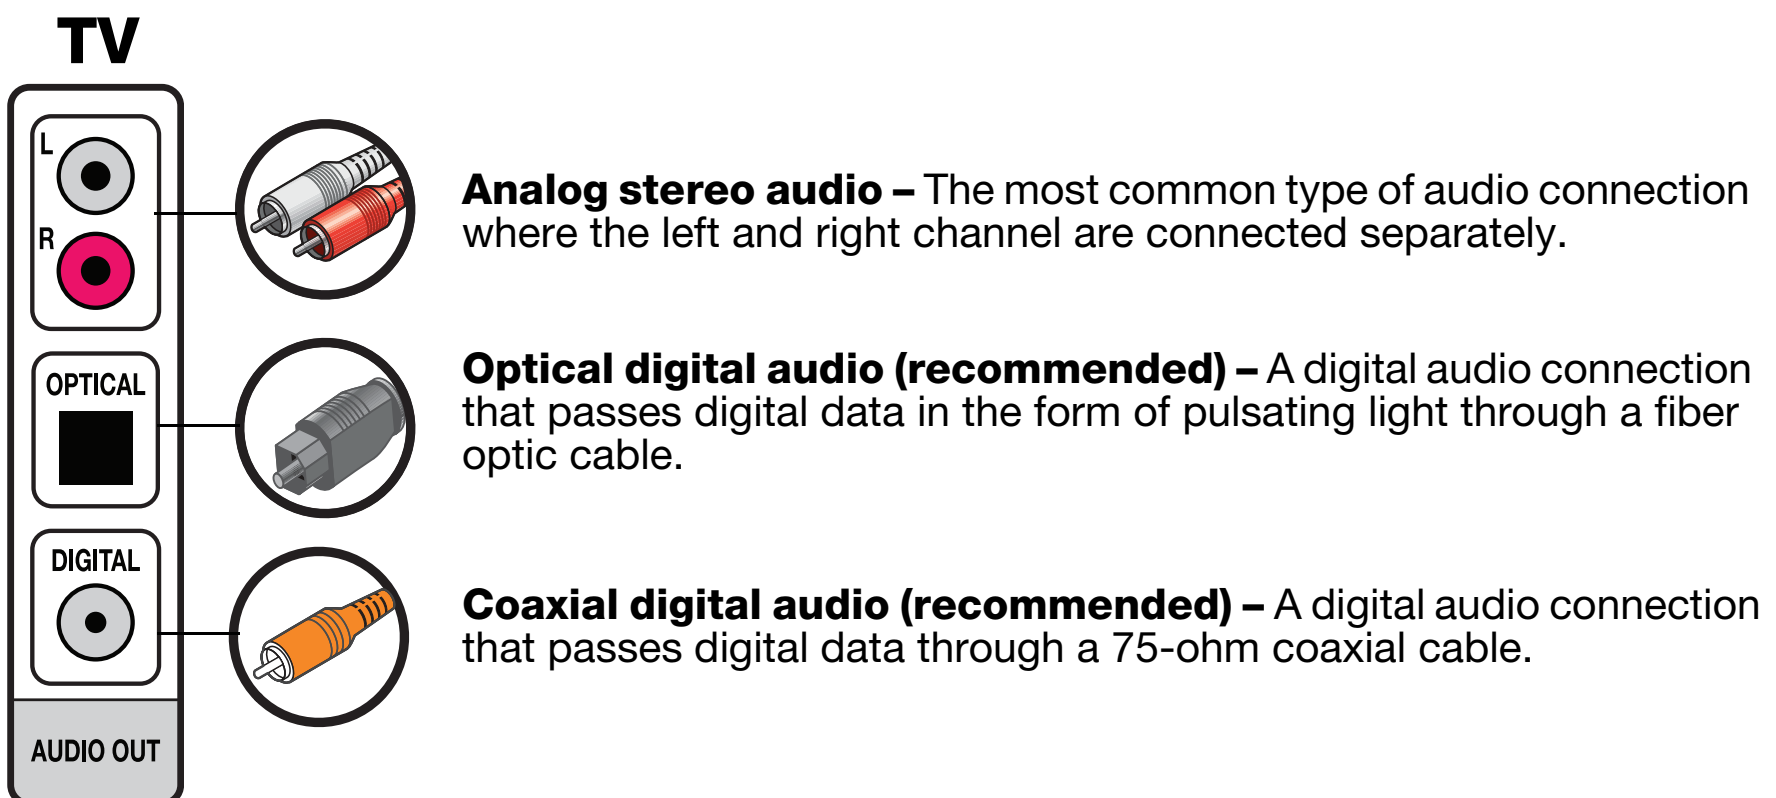

Analog stereo audio – The most common type of audio connection where the left and right channel are connected separately.

Optical digital audio (recommended) – A digital audio connection that passes digital data in the form of pulsating light through a fiber optic cable.

Coaxial digital audio (recommended) – A digital audio connection that passes digital data through a 75-ohm coaxial cable.


B. Plug one end of the selected audio cable into the corresponding audio output connector on your TV.

Note: *If you are using an optical cable, be sure to remove the protective cover from the plug. When inserting the plug into the connector, make sure it is pushed in all the way. You may sense a slight resistance before you feel it click into place.*

C. Lay the speaker array grille-side down on the table in front of your TV and locate the TV input connections.

Note: *To protect the surface of your table you may want to temporarily put a protective cloth under the speaker array. The foam bag removed from the speaker array could be used for this purpose.*


Note: *Be sure to remove all protective films from the speaker array before operating the system. These may affect acoustic performance if left in place.*

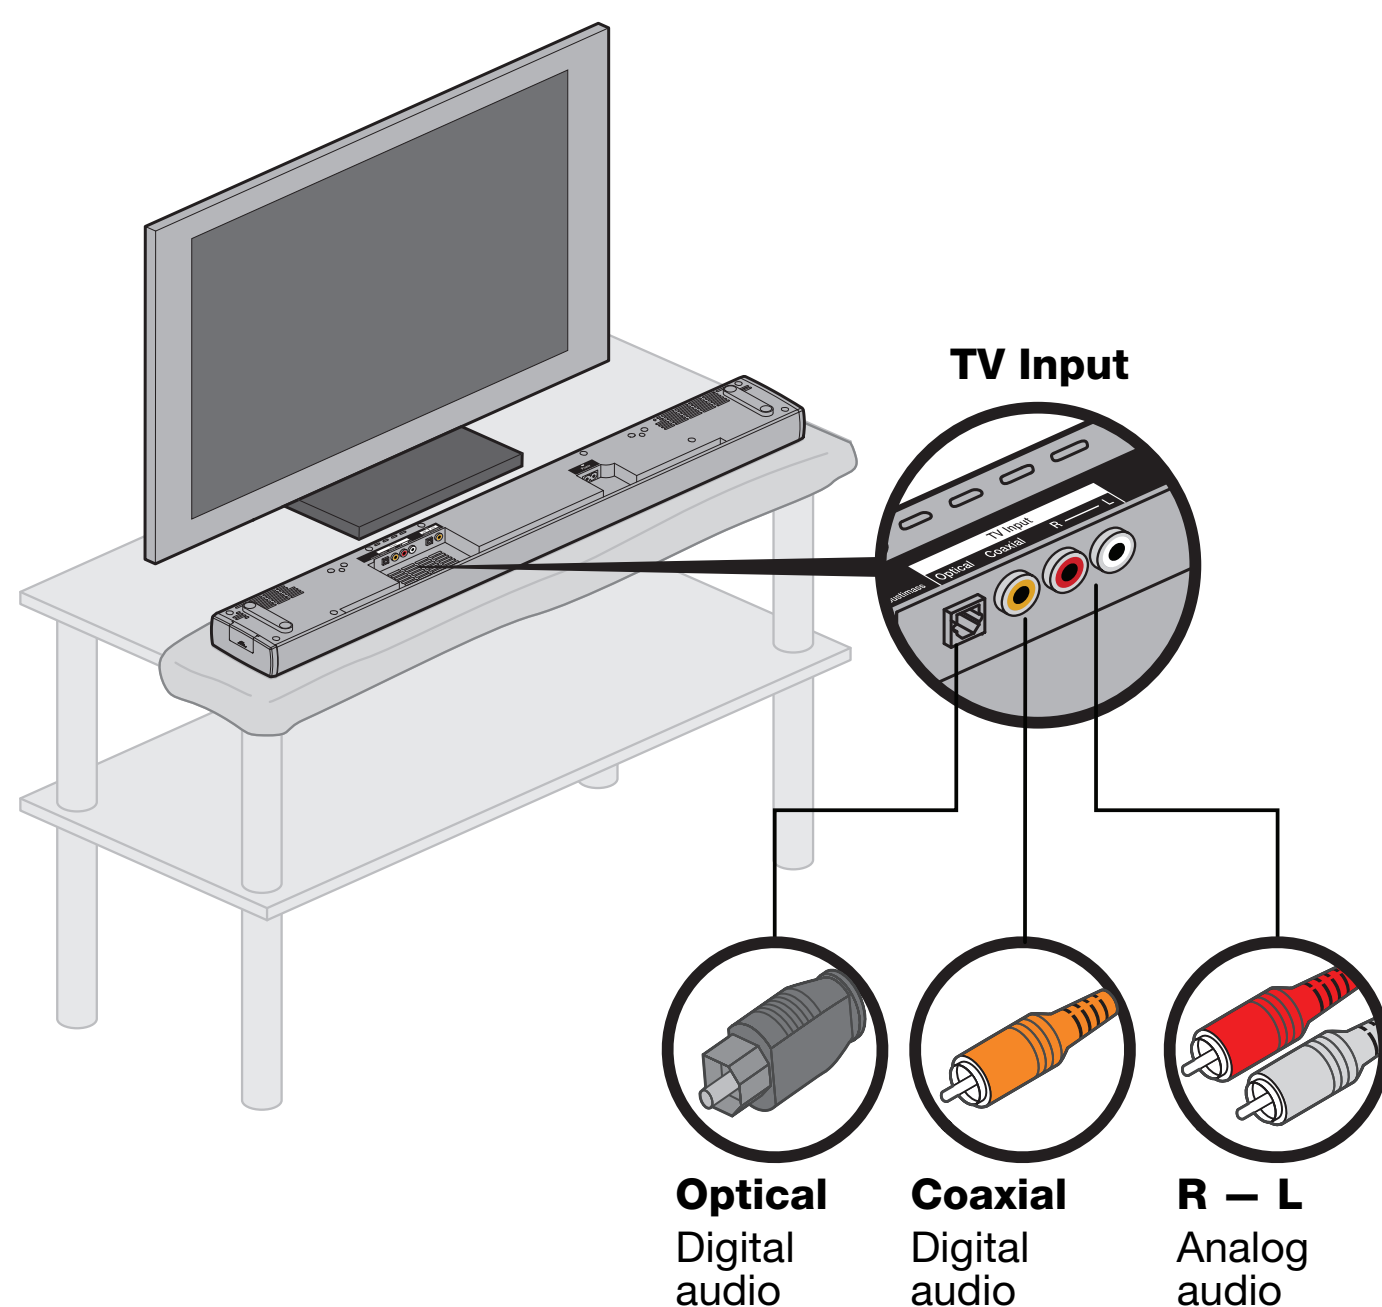

D. Plug the other end of the selected audio cable coming from the TV into the corresponding connector on the speaker array.

Step 2: Connect source audio to the AUX input


What you need for this step:

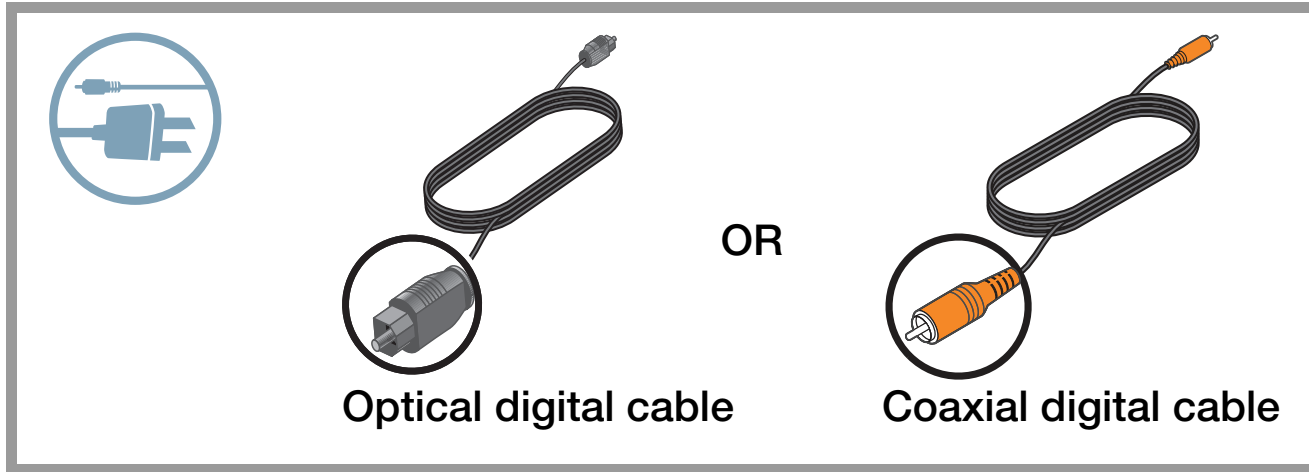

Note: *If you currently have audio/video sources such as a cable/satellite set-top box and a DVD player connected to your TV,* ***do not disconnect them****. The audio output from the source should be connected to the TV and to the CineMate 1 SR speaker array. Refer to “Product overview” on page 6.*

A. Plug one end of the digital audio cable into the corresponding AUX connector on the speaker array.


Note: *If you are using an optical cable, be sure to remove the protective cover from the plug. When inserting the plug into the connector, make sure it is pushed in all the way. You may sense a slight resistance before you feel it click into place.*

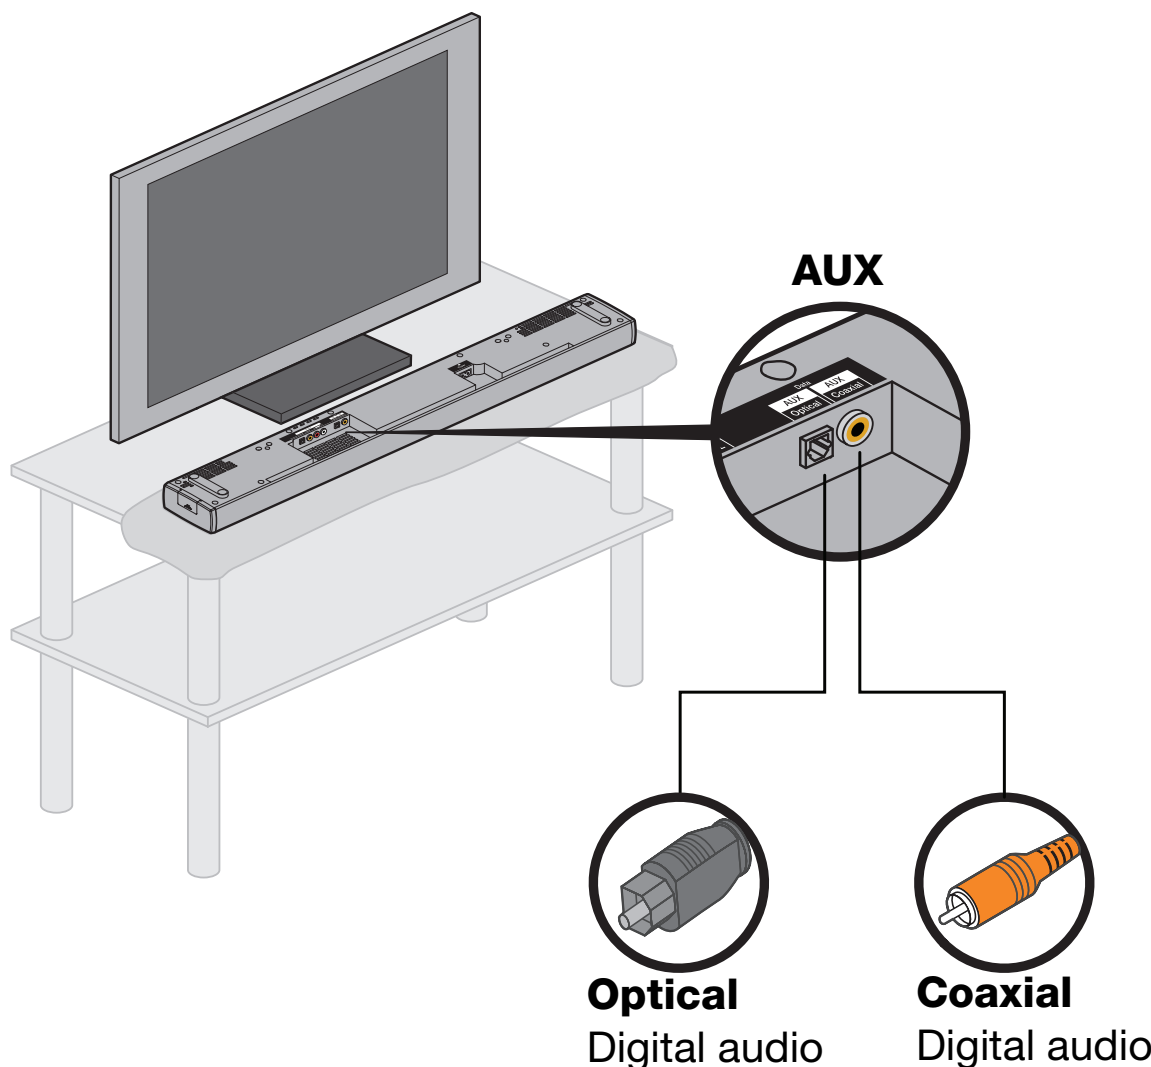

B. Plug the other end of the digital cable into the corresponding audio output connector on the source.


Step 3: Connect a power cord to the speaker array

What you need for this step:

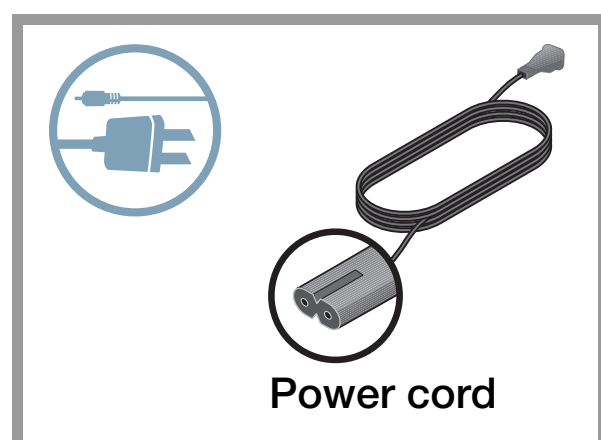


Plug the small end of the power cord into the connector labeled **Power**.

Note: *Do not plug the power cord into an AC power outlet at this time. You will be instructed to do this later in the setup process.*

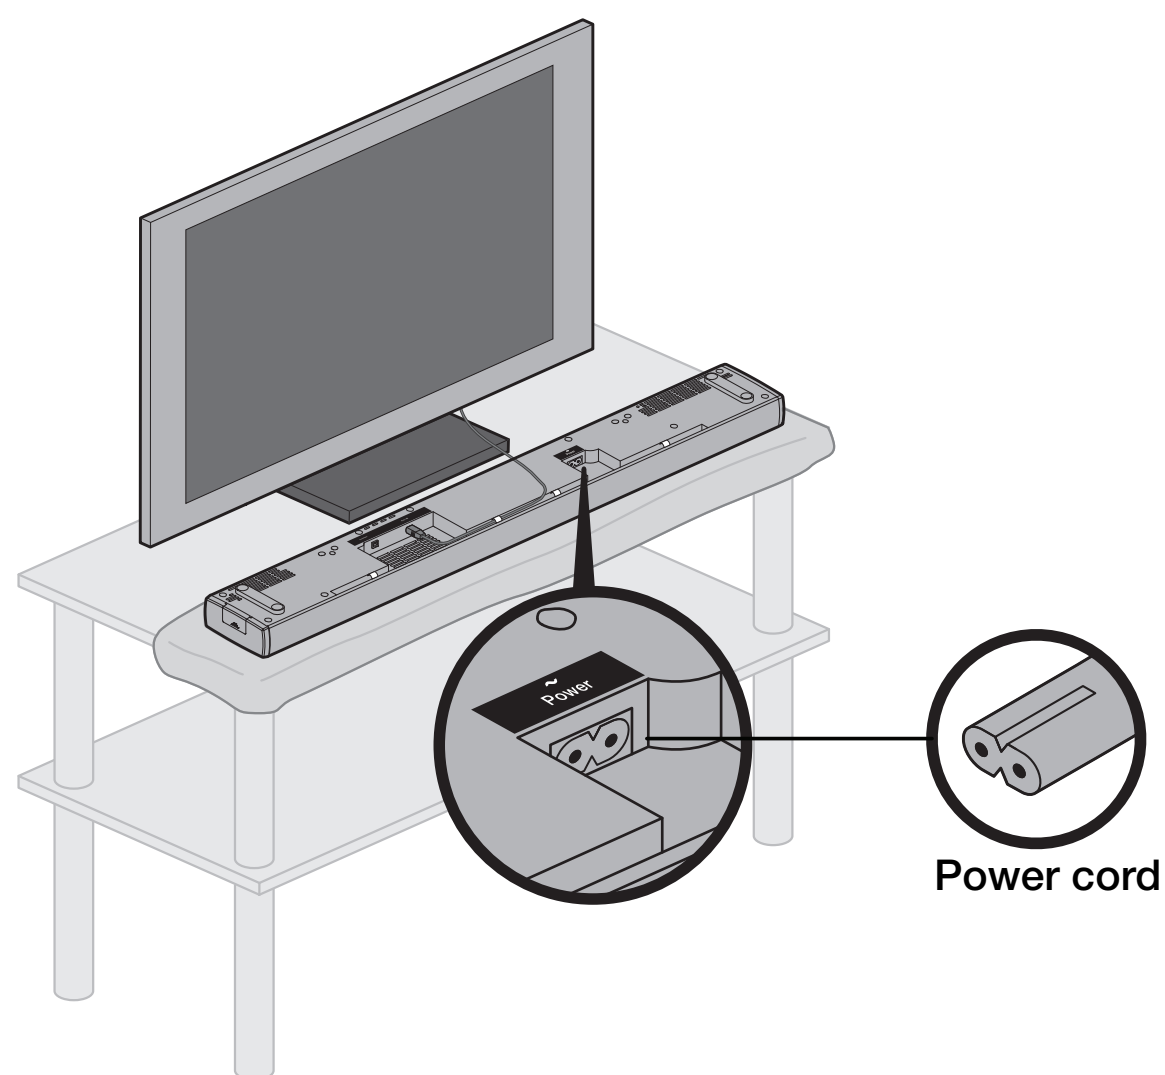


Step 4: Route the cables

A. Arrange the cables as needed for your setup location.

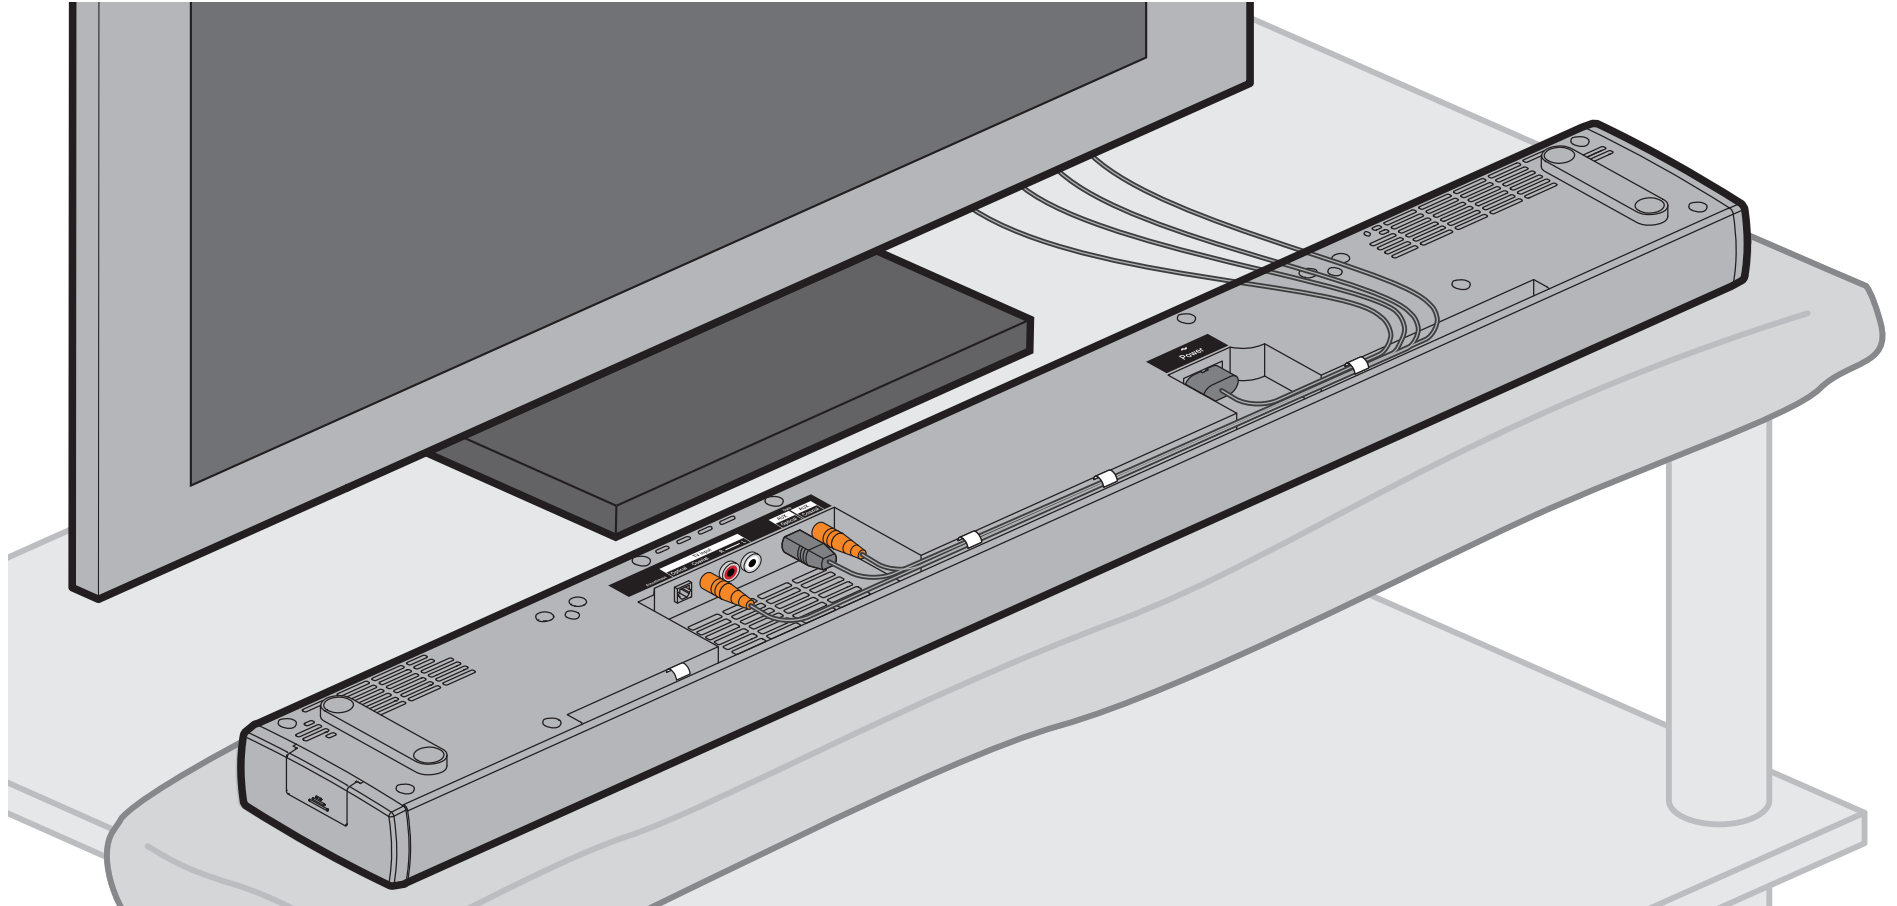

B. OPTIONAL: Secure cables under the clips in the channel running along the length of the speaker array.

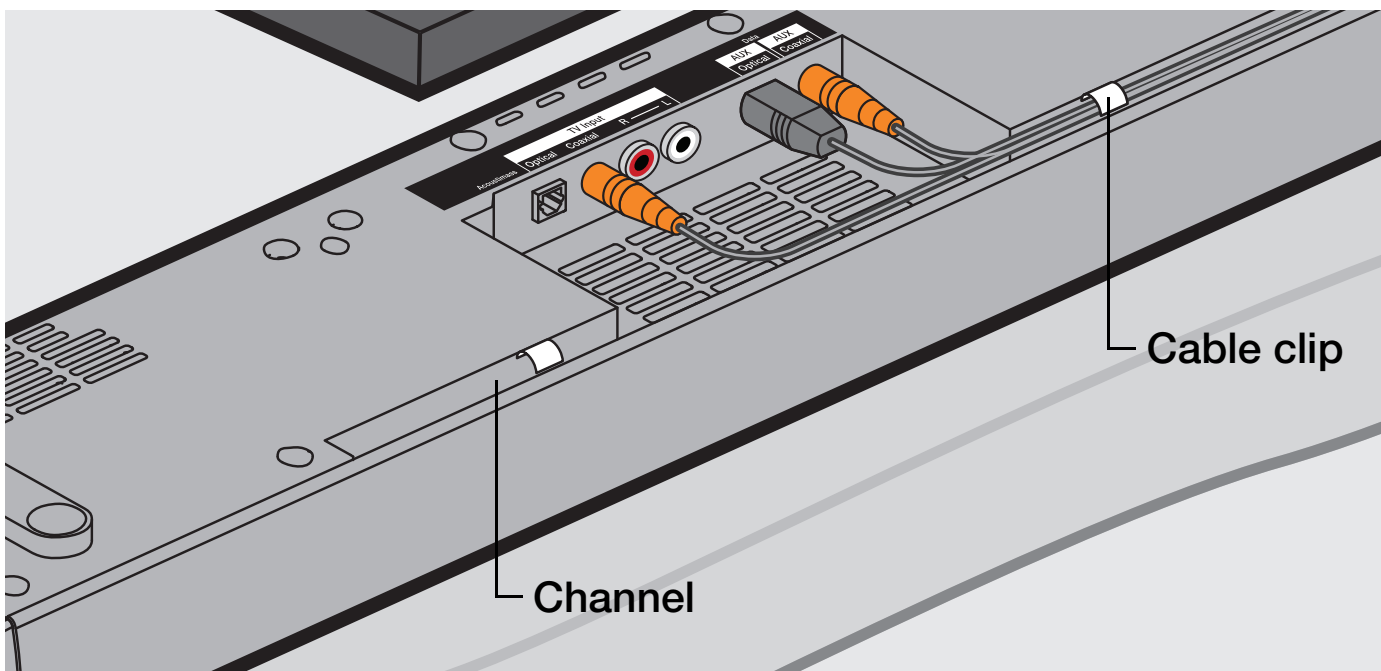


Step 5: Position the speaker array

What you need for this step:




CAUTION: *The speaker array must be placed on a solid flat surface. For proper support, all of the feet on the bottom of the speaker array must be resting on the table top.*

A. Turn the speaker array over and place it in front of your TV with the speaker grille facing into the room.

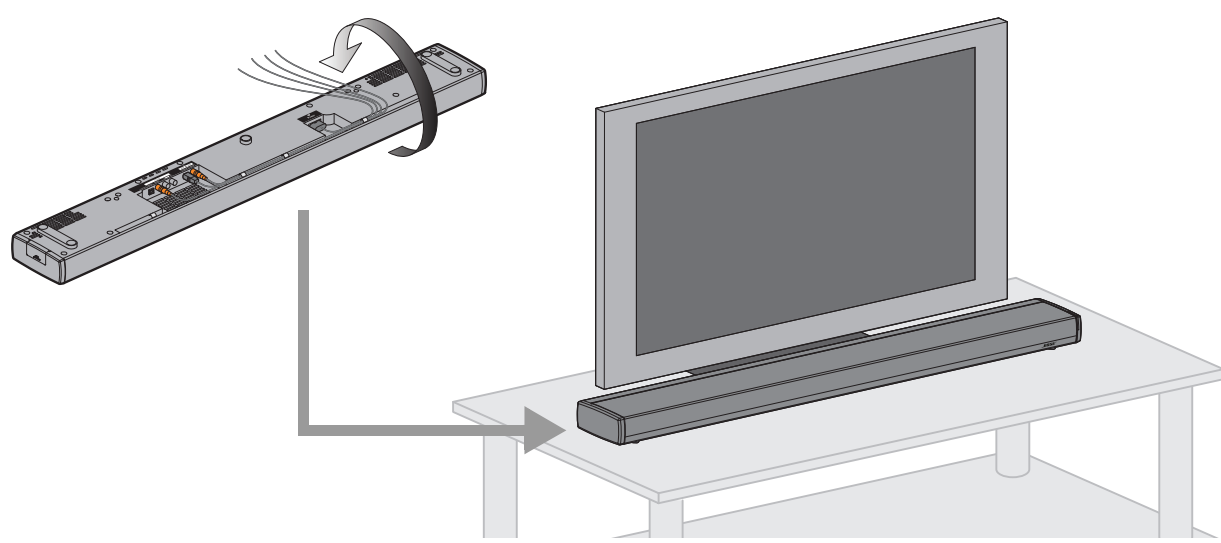


CAUTION: *When positioning the speaker array, make sure it is not blocking any ventilation openings on your TV. Refer to the owner's guide that came with your TV and install in accordance with the manufacturer's instructions.*

B. OPTIONAL: To raise the speaker array and allow more space under it, you can install the optional extension feet (supplied).

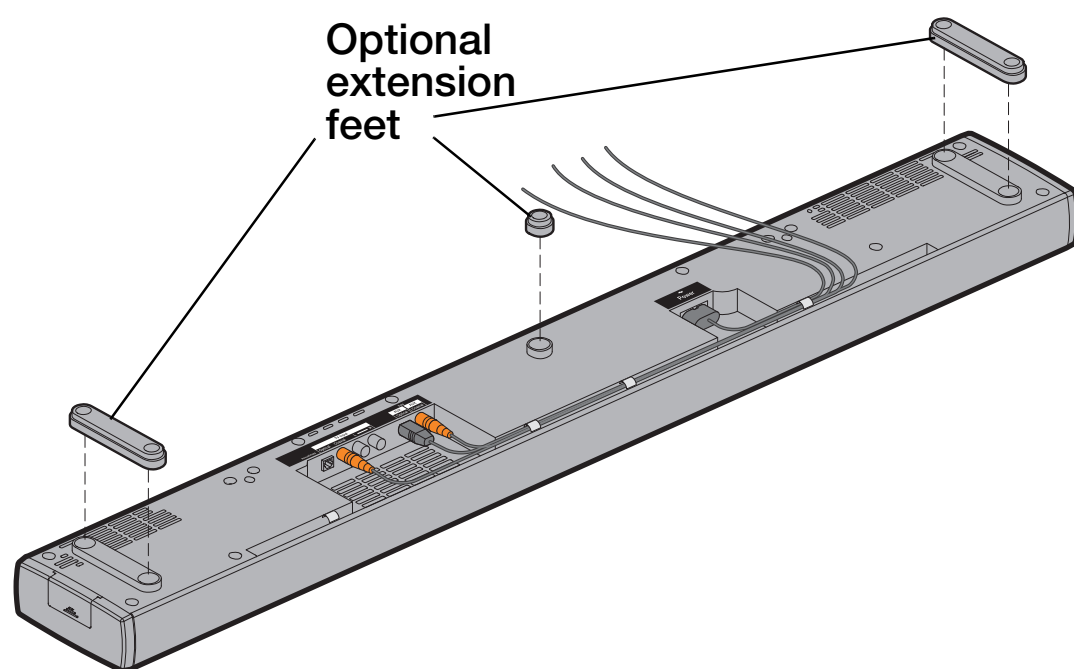


Step 6: Set up the Acoustimass® module

What you need for this step:

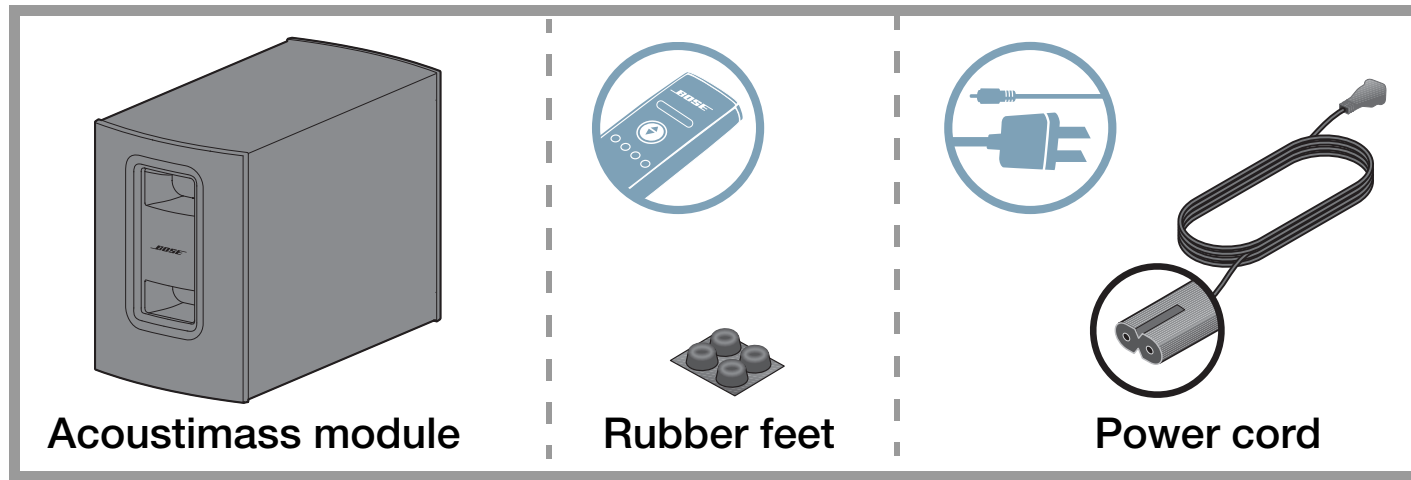


CAUTION: *Choose a stable and level surface for the Acoustimass module. Vibration can cause the speaker to move, particularly on smooth surfaces like marble, glass, or highly polished wood.*

A. When placing the Acoustimass® module on bare floors, or other smooth surfaces, attach the included rubber feet to the bottom of the module for greater stability and to protect your floor.

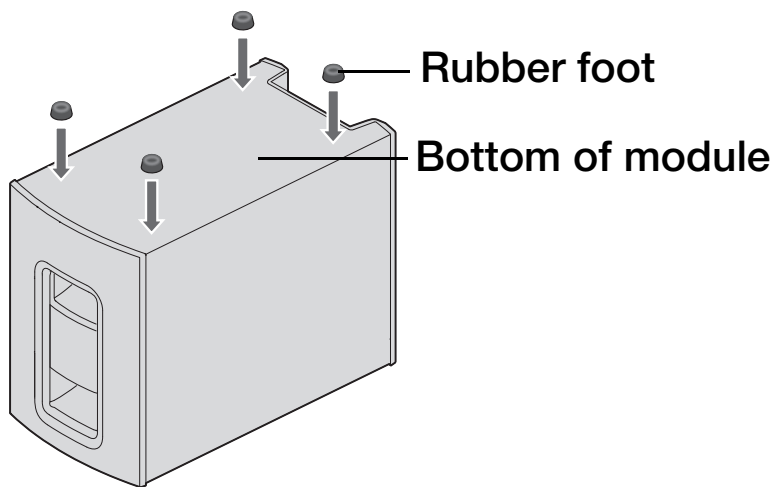


B. Plug the small end of the power cord into the connector labeled **Power**.

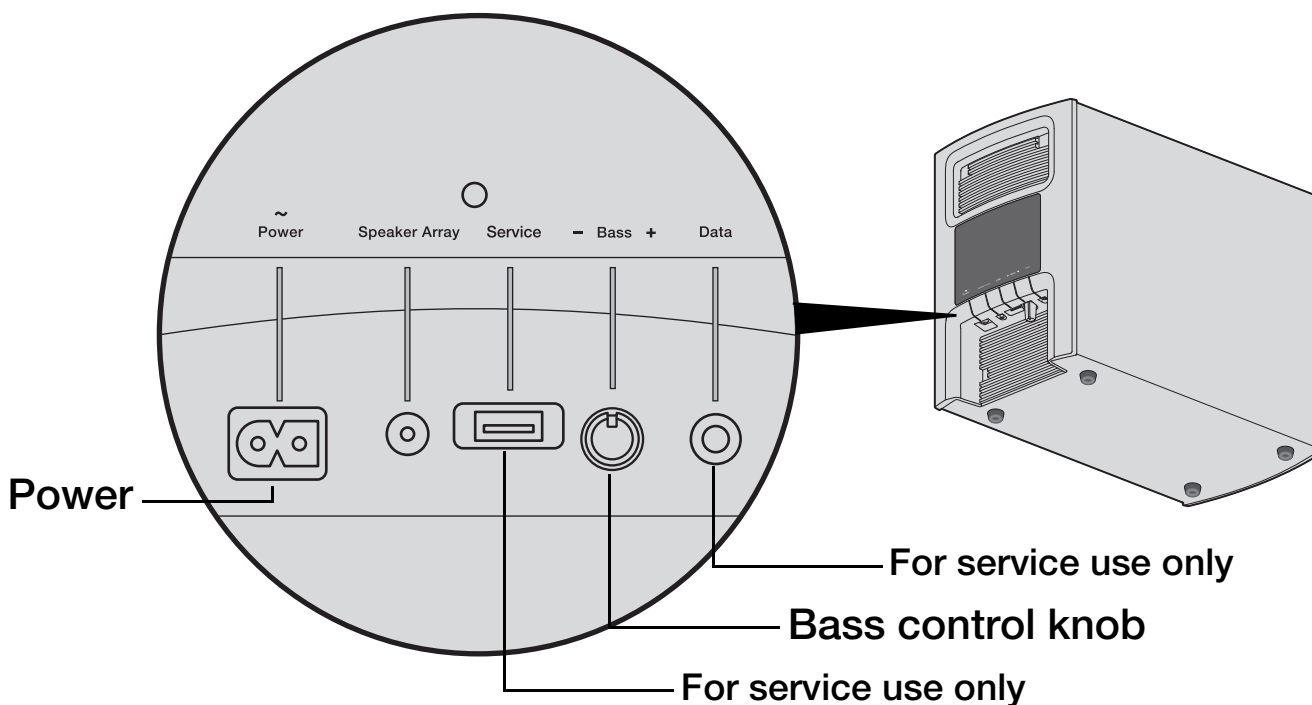


C. Make sure the bass control knob is set to the middle of the range.

D. Place the Acoustimass module according to the following guidelines:

- For best sound quality, stand the Acoustimass module on its feet along the same wall as your TV, or along any other wall in the front third of the room.
- The front opening of the module can face any direction.
- Make sure there is an AC outlet nearby.

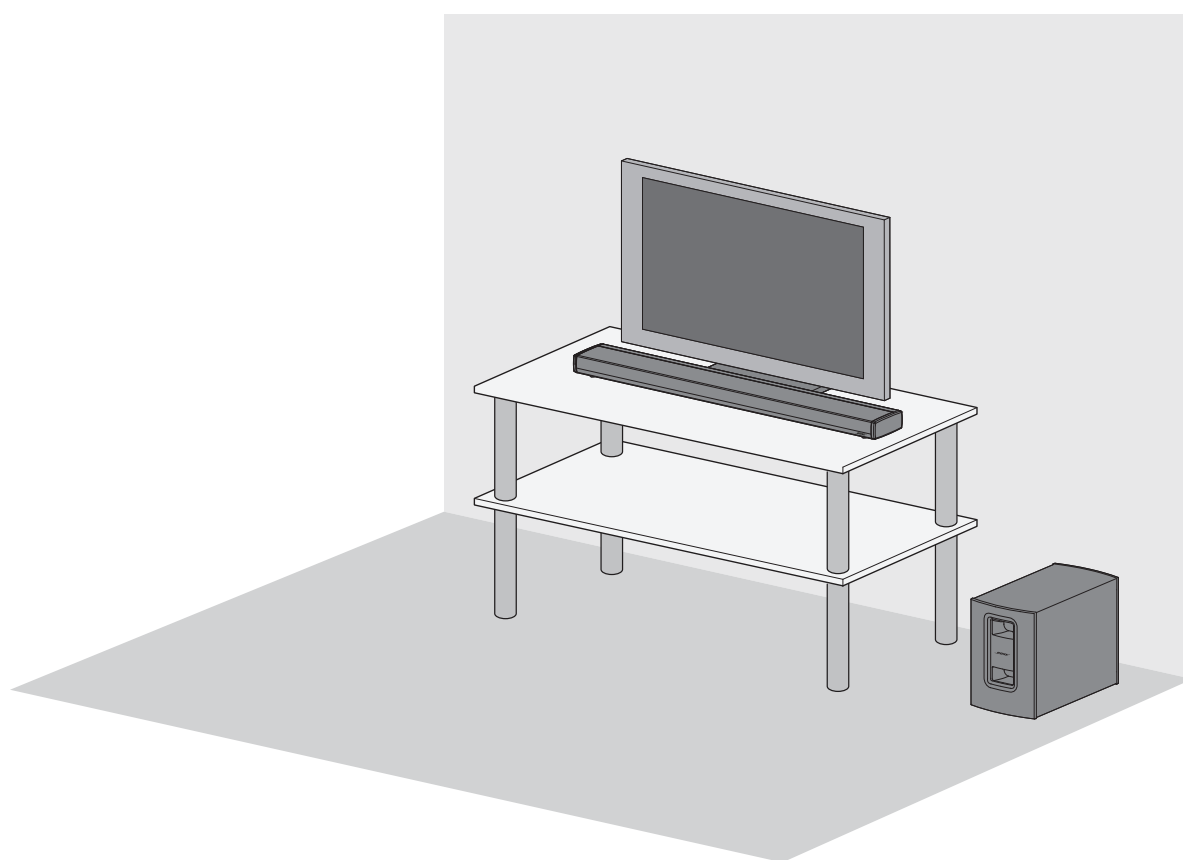

CAUTION: *Do not operate the Acoustimass module on its front end, back end, side, or top.*

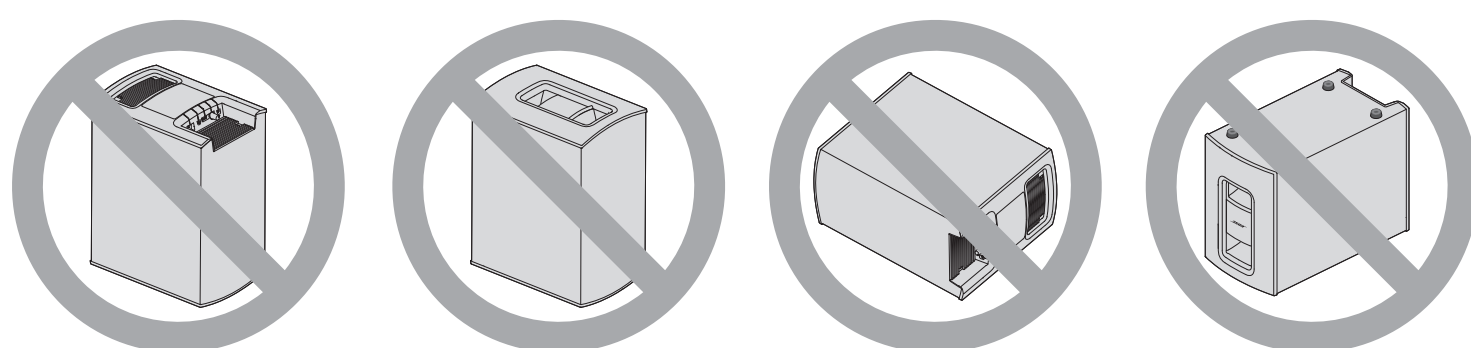

Note: *Be sure to remove all protective films from the Acoustimass module before operating the system. These may affect acoustic performance if left in place.*

E. Plug the power cords from the speaker array and the Acoustimass module into an AC (mains) power outlet.


First time startup

Step 1: Install the remote batteries

What you need for this step:



A. Slide the battery cover off the back of the remote control.

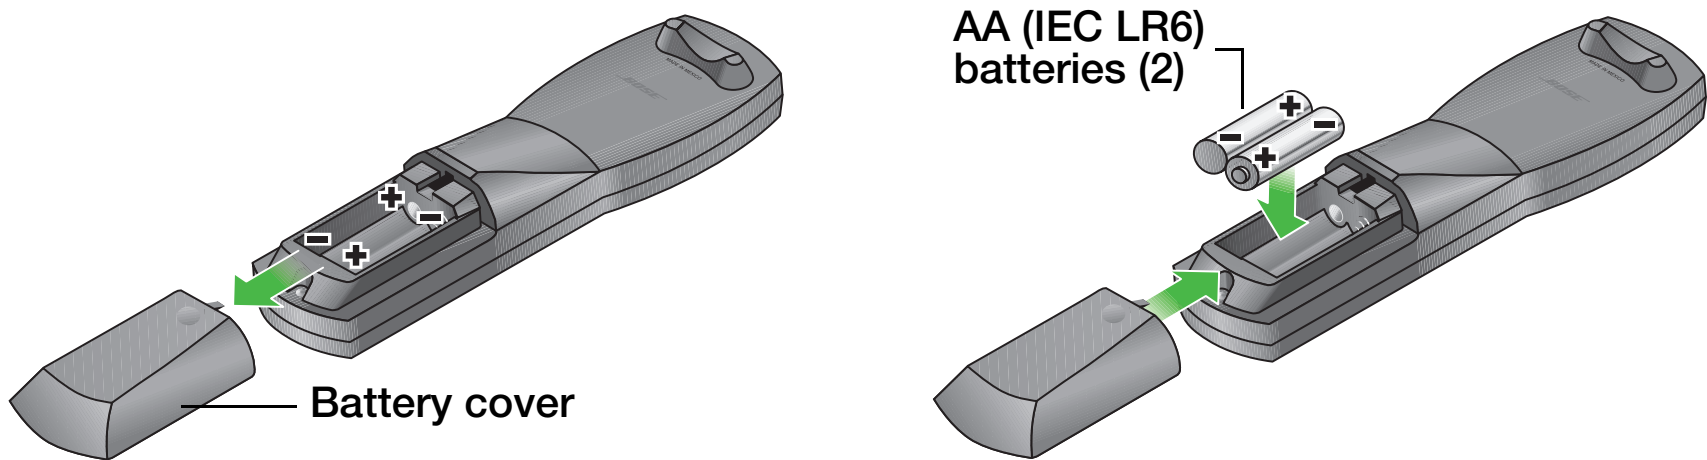


B. Install the two provided AA (IEC LR6) batteries, matching the plus and minus ends of the batteries to the polarity markings inside the battery compartment.

C. Slide the battery cover on until it snaps into place.


Step 2: Run the ADAPTiQ® calibration.

What you need for this step:

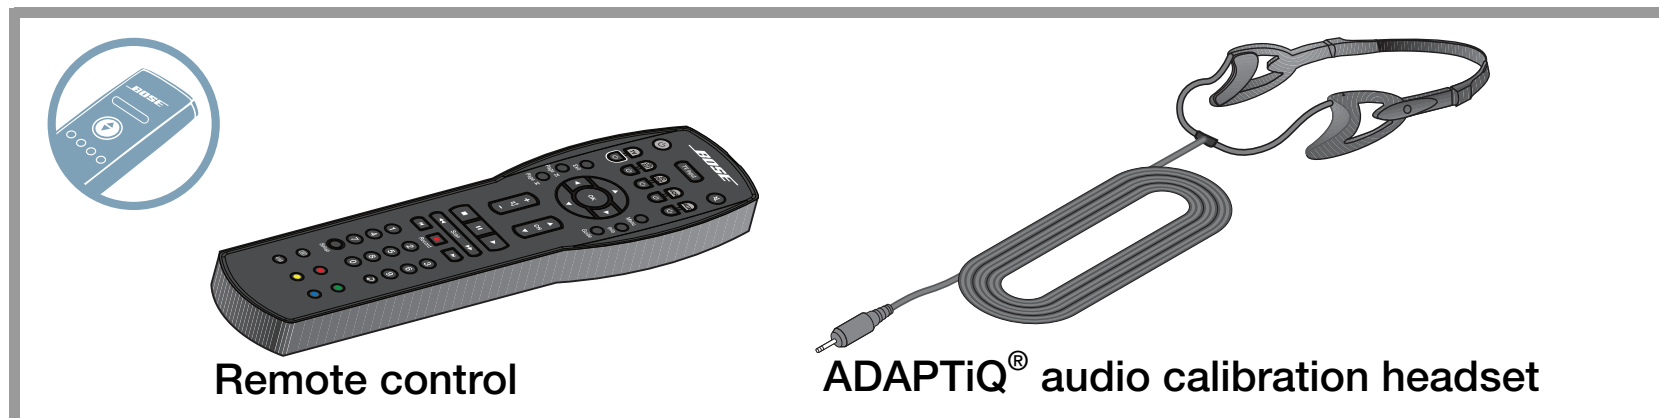


The ADAPTiQ® audio calibration system customizes the sound of your system to the acoustics of your listening area. To perform a calibration you need about 10 minutes when the room is quiet. While wearing the special headset, the system will ask you to place yourself in five different locations (sitting or standing) in your listening area as the system takes measurements in each. Audio prompts from the system will guide you through the process.

A. Point the remote at the speaker array and press the system power button.

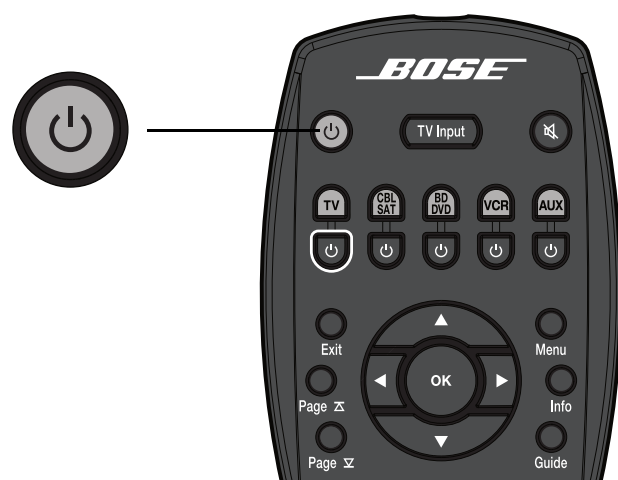

B. Check that the power indicator on the speaker array is on (white), indicating the system is on, and that the status indicator is off.




If the Status indicator is blinking orange:


- There is no wireless connection between the speaker array and the Acoustimass® module.
- See the Troubleshooting table in the back of the operating guide and follow the instructions for correcting the problem of “No Sound.”

C. Put the ADAPTiQ® headset on your head making sure the left and right sensors rest above your ears.

During the audio calibration the headset allows the CineMate® 1 SR system to hear exactly what you hear.

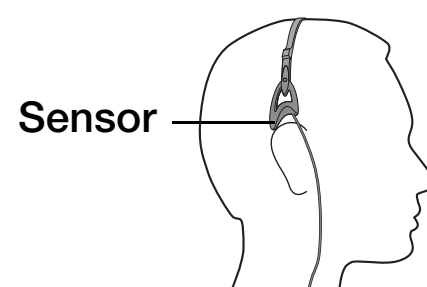

D. Slide the ADAPTiQ connector cover off the end of the speaker array.

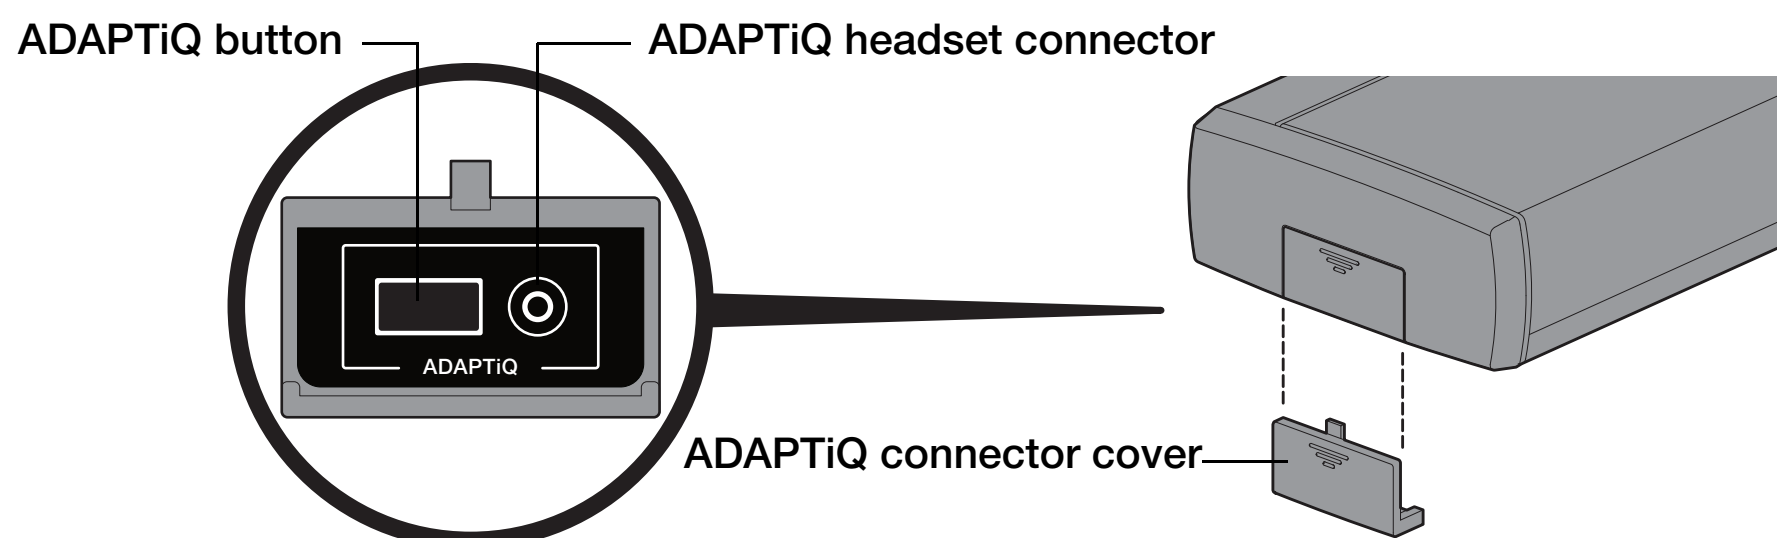

E. Insert the ADAPTiQ® headset cable into the ADAPTiQ headset connector until it is fully seated.

The status indicator on the speaker array will glow green and the ADAPTiQ calibration system will start automatically.

F. Follow the audible instructions given to you by the system.

Note: *After hearing the language prompt in English, you can press the ADAPTiQ button to select another language. Then press the volume up button to continue.*

Note: *After you select your language and press the volume up button to continue, you can go back to the beginning of the process at any time by pressing the ADAPTiQ button.*

G. When the process is done, unplug the ADAPTiQ headset from the speaker array and store it in a safe place.

H. Put the ADAPTiQ connector cover back in place.

When would I need to run the ADAPTiQ calibration process again?

- If you rearrange the furniture in the room or place any speaker system component in a different location or orientation.
- If you move the speaker system to a different room.

Step 3: Turn off the speakers in your TV

To enjoy the full benefit of hearing TV audio through the CineMate® 1 SR system, the internal speakers in your TV should be turned off. Newer TVs usually have a setup menu item for turning off speakers. Older TVs may have a speaker on/off switch on the rear panel near the audio output connectors.

- If you have a TV with a setup menu, use the remote that came with your TV to locate the menu item and set the TV speakers to off. If your TV does not have a menu setting for turning off the internal speakers, exit the audio menu and reduce the TV volume to its lowest setting.
- If the rear panel of your TV has a speaker on/off switch, set it to the off position and adjust the TV volume to about 80% of the highest volume.
- If your TV has a variable audio output, the TV volume may need to be turned up enough to hear sound from the speaker array.

Note: *To confirm your TV speakers are off, press Mute on the Bose remote and check that no sound is coming from the TV.*

Step 4: Use your CineMate® 1 SR operating guide


See your operating guide for instructions on basic functions, programming the remote, and troubleshooting.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea esta guía del usuario

Dedique el tiempo que sea necesario para seguir atentamente las instrucciones de esta guía de instalación y de la guía del usuario, que le ayudarán a configurar y utilizar correctamente el sistema y a disfrutar de todas sus funciones avanzadas. Guarde estas guías para consultarlas en el futuro.

Todos los productos Bose deben utilizarse de acuerdo con las normas locales, estatales, federales e industriales.

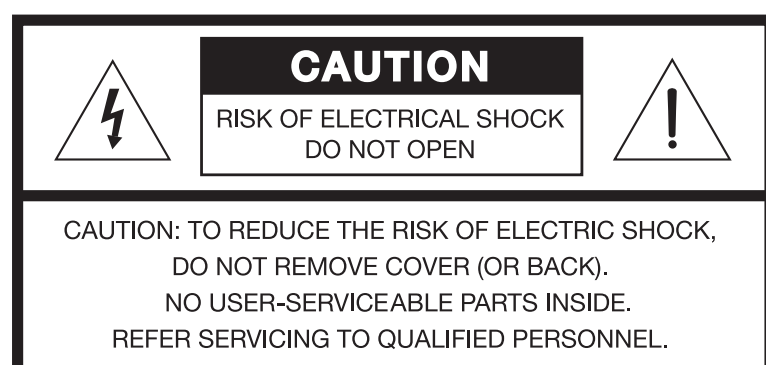




El símbolo de relámpago con una flecha dentro de un triángulo equilátero indica al usuario que la caja del sistema puede contener una tensión sin aislar de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica.


El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero avisa al usuario de que existen instrucciones de operación y mantenimiento importantes en esta guía.

ADVERTENCIAS:

- *Para evitar que se produzcan descargas eléctricas, haga coincidir la patilla ancha de la clavija del cable de línea con la ranura ancha de la toma de red e insértela completamente.*
- *Con el fin de reducir el riesgo de descargas eléctricas, no exponga el producto a la lluvia o la humedad.*
- *No exponga este aparato a salpicaduras o goteo. No coloque encima o cerca del aparato objetos que contengan líquidos, como jarrones. Al igual que con cualquier producto electrónico, evite que se derramen líquidos en los componentes del sistema, ya que pueden provocar averías o riesgo de incendio.*
- *No coloque sobre el aparato o cerca de éste llamas vivas, por ejemplo, velas.*
- *Contiene piezas pequeñas que pueden suponer riesgo de asfixia. No adecuado para niños de menos de 3 años.*



PRECAUCIONES:

- *No realice modificaciones en el sistema o los accesorios. Las alteraciones no autorizadas pueden comprometer aspectos de seguridad, cumplimiento normativo y rendimiento del sistema, y pueden anular la garantía.*

Notas:

- *Si se utiliza la clavija de red o el conector del aparato como dispositivo de desconexión, deberá poder accionarse fácilmente.*
- *Este producto debe utilizarse en espacios interiores. No está diseñado ni se ha probado para uso al aire libre, en vehículos de recreo o embarcaciones.*
- *La etiqueta del producto se encuentra en la base o la parte posterior del producto.*
- *Los cables de interconexión incluidos con el sistema no están homologados para instalación dentro de la pared. Consulte las normas de construcción locales para conocer el tipo correcto de cables requeridos para instalación dentro de la pared.*




Deseche correctamente las pilas usadas, siguiendo las disposiciones locales. No las queme.


Este producto cumple todos los requisitos de las Directivas de la UE que requiere la ley. Encontrará la declaración de conformidad completa en www.Bose.com/static/compliance.

Información de seguridad adicional

Consulte las instrucciones adicionales de la hoja *Información de seguridad importante* que se incluye en el embalaje de envío.

Instrucciones de seguridad importantes

1. Lea las siguientes instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Tenga presentes todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca del agua.
6. Límpielo sólo con un trapo seco.
7. No bloquee las aberturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No lo instale cerca de fuentes de calor, tales como radiadores, salidas de aire caliente, cocinas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que generen calor.
9. No elimine el mecanismo de seguridad del enchufe con toma a tierra o polarizado. Los enchufes polarizados disponen de dos clavijas, una de mayor tamaño que la otra. Los enchufes con toma a tierra tienen dos clavijas y un tercer terminal de tierra. La patilla ancha y el tercer terminal se incluyen como medida de seguridad. Si el enchufe suministrado no encaja en la toma, póngase en contacto con un electricista para sustituir la toma antigua.
10. Proteja el cable de alimentación de forma que nadie lo pise ni quede pinzado, en particular cerca de enchufes, receptáculos de tomas múltiples y en el lugar en que sale del aparato.
11. Utilice sólo conexiones y accesorios suministrados por el fabricante.
12. Utilícelo sólo con el carrito, soporte, trípode, abrazadera o mesa suministrados por el fabricante o incluidos con el dispositivo. Cuando utilice un carrito, tenga cuidado al mover el carrito con el dispositivo para evitar que caiga y produzca daños.



13. Desenchufe el aparato si se produce una tormenta eléctrica o si no lo va a utilizar durante periodos prolongados de tiempo.
14. Toda reparación debe ser realizada por personal cualificado. Lleve el dispositivo a reparar si presenta algún daño, por ejemplo, si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, si se han vertido líquidos o se han caído objetos sobre el dispositivo o ha estado expuesto a la lluvia o humedad, si no funciona correctamente o ha caído al suelo.

BIENVENIDO 6

INSTALACIÓN DEL SISTEMA 9

Gracias

Gracias por seleccionar un sistema de altavoces de cine digital en el hogar CineMate® 1 SR. Este sistema proporciona un rendimiento acústico extraordinario con un diseño elegante que mejorará considerablemente su experiencia de cine en el hogar.


Reproduzca el DVD

Antes de empezar a seguir las siguientes instrucciones detalladas que ofrecemos en esta guía, le recomendamos que reproduzca la información general de instalación del disco DVD incluido. Esta información le mostrará lo fácil que es instalar el nuevo sistema.

Para ver la información general de instalación, cargue el DVD incluido en un reproductor de DVD o un ordenador personal y seleccione la sección correspondiente en el menú principal.

Características del producto

El sistema de altavoces de cine digital en el hogar CineMate 1 SR sustituye a los altavoces integrados en el televisor. Para ello, conecte la salida de audio del televisor a la entrada de audio de televisión (**TV Input**) del sistema CineMate (véase la figura siguiente). Además del televisor, puede conectar otros dos dispositivos (fuentes) de audio/vídeo directamente a las entradas auxiliares del sistema CineMate (**AUX**) para obtener la mejor calidad de sonido posible con esas fuentes.

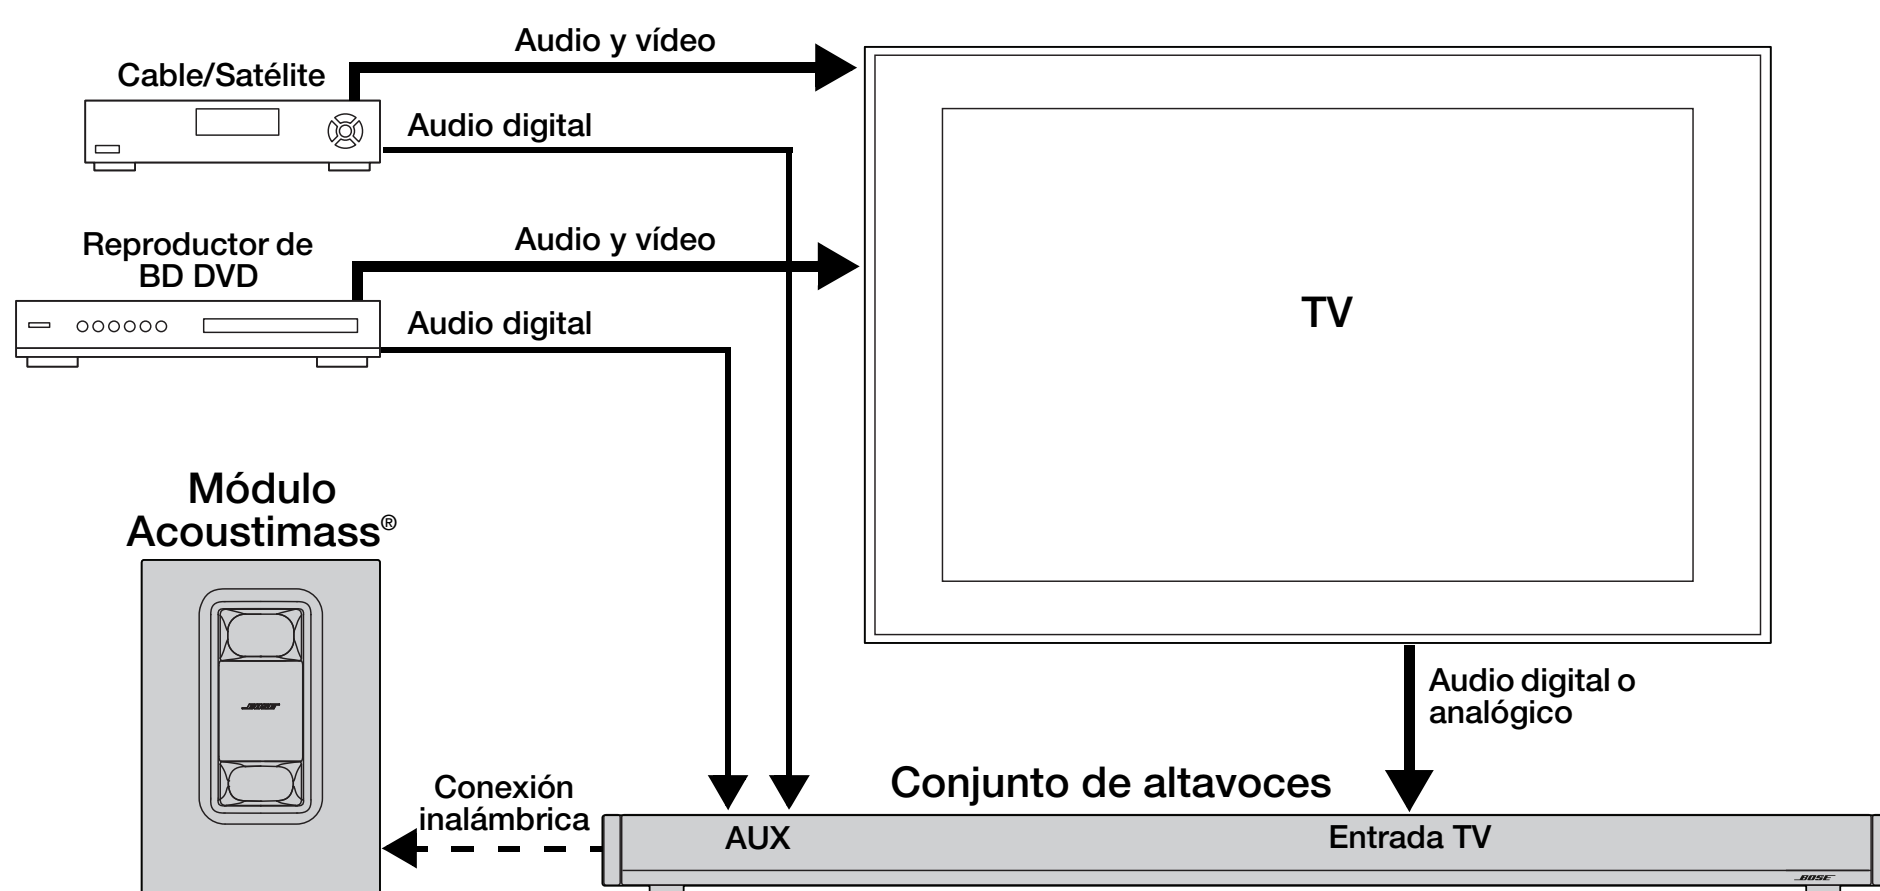

Conexiones de entrada AUX

Las conexiones de audio digital **AUX** no sustituyen a las conexiones de audio de una fuente al televisor.

- Deberá asegurarse de que todas las fuentes tienen una conexión de vídeo y audio con el televisor, y que la salida de audio del televisor está conectada a la entrada **TV Input** del sistema CineMate.
- Mientras se reproduce una fuente, el sistema CineMate comparará continuamente el flujo de audio de la entrada **AUX** con el de la entrada **TV Input** y seleccionará automáticamente el flujo de más calidad disponible.

Conexiones de fuentes con el televisor

Compruebe que todas las fuentes, por ejemplo un receptor de cable/satélite o un reproductor de DVD, tienen una conexión de vídeo y de audio con el televisor.

- Si desea conectar una fuente a su televisor a través de un cable HDMI™ no es necesario que realice conexiones adicionales. El cable HDMI™ lleva la información de audio y de vídeo.
- Si desea conectar una fuente al televisor con un cable que no sea HDMI, por ejemplo un cable amarillo de vídeo compuesto, deberá realizar una conexión de audio analógico con el televisor para escuchar el sonido de esa fuente en el sistema CineMate. Los cables de audio analógico se pueden encontrar en establecimientos de electrónica. Consulte el manual del usuario del televisor si desea más información para conectar fuentes.


Desembalaje

Mientras desembala la caja con cuidado, compruebe si hay piezas dañadas. Si es así, no intente utilizar el producto. Informe inmediatamente a Bose o a su distribuidor Bose autorizado. Encontrará los datos de contacto de Bose en la página de direcciones que se incluye con el sistema.


Guarde todos los materiales de embalaje, ya que proporcionan el modo más seguro para su expedición o transporte en caso necesario.

Contenido de la caja:

- **Conjunto de altavoces**

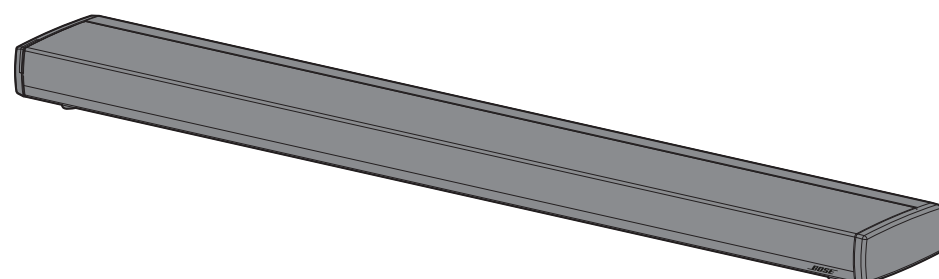


- **Módulo Acoustimass®**

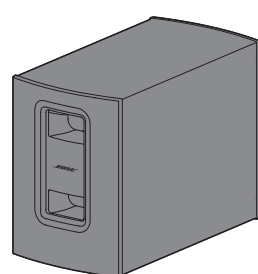


- **Kits de accesorios**


Cada kit se identifica en la caja con un icono. Los iconos aparecen en los pasos de instalación del sistema para indicar dónde se encuentran las partes.

Kit de cables y cables de alimentación




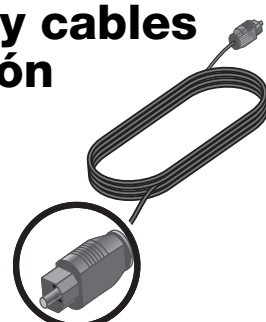

Cable óptico digital (2)EE UU; (1)UE

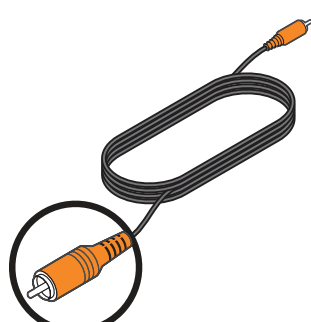

Cable coaxial digital (1)EE UU; (2)UE




Cable de audio estéreo



Cables de alimentación*


**Se incluyen los cables de alimentación adecuados para su región.*

Kit de control remoto







Control remoto

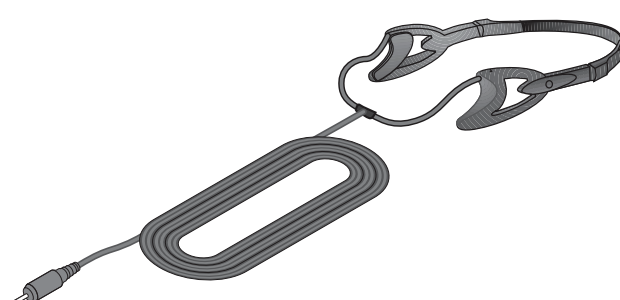


Auriculares de calibración de audio ADAPTiQ®

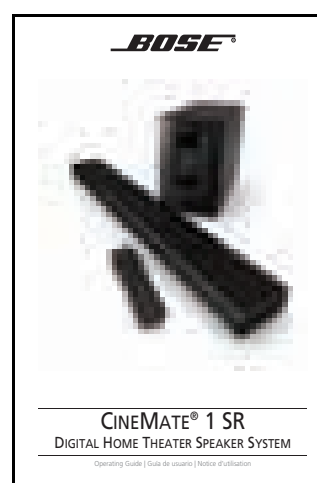



Pilas AA (IEC LR6)



Patas del módulo Acoustimass



Patas de extensión del conjunto de altavoces

Guía del usuario

Kit de montaje en pared

El conjunto de altavoces puede montarse en la pared. Si desea hacerlo, póngase en contacto con Bose para adquirir el Kit de montaje en pared WB-135.

PRECAUCIÓN: *No utilice ningún otro accesorio de montaje en pared distinto del Kit WB-135 para instalar el conjunto de altavoces de este modo.*

PRECAUCIÓN: *No coloque el conjunto de altavoces cerca o sobre una superficie de calor, como una chimenea. La garantía limitada del sistema CineMate® no cubrirá los daños que puedan producirse en un conjunto de altavoces colocado sobre una chimenea.*


Montar el sistema

Nota: *El sistema CineMate® 1 SR utiliza las superficies reflectantes de la habitación para brindar un sonido amplio y espacioso. Para obtener una calidad óptima de sonido no deberá ubicar el conjunto de altavoces dentro de un armario o en diagonal en un rincón.*


Nota: *Para evitar interferencias inalámbricas, mantenga otros equipos inalámbricos, como routers inalámbricos para redes de ordenadores, teléfonos inalámbricos, hornos de microondas u otros dispositivos de audio/vídeo con WIFI, lejos del conjunto de altavoces y del módulo Acoustimass®.*

Paso 1: Conecte el audio del televisor al conjunto de altavoces

Necesitará lo siguiente para este paso:

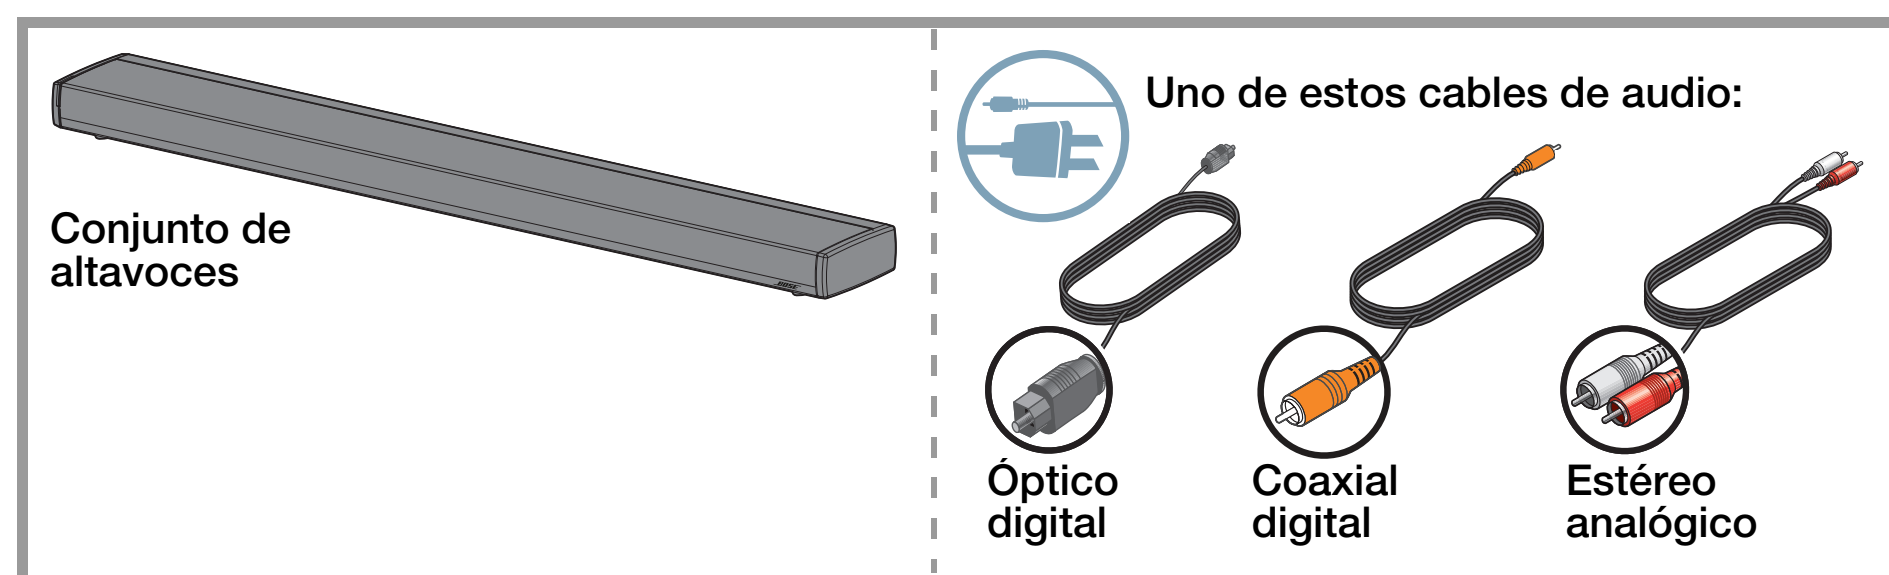

A. Compruebe las salidas de audio del televisor y elija el tipo de conexión que desea realizar. Se recomienda utilizar una conexión de audio digital mediante un cable óptico o coaxial digital.

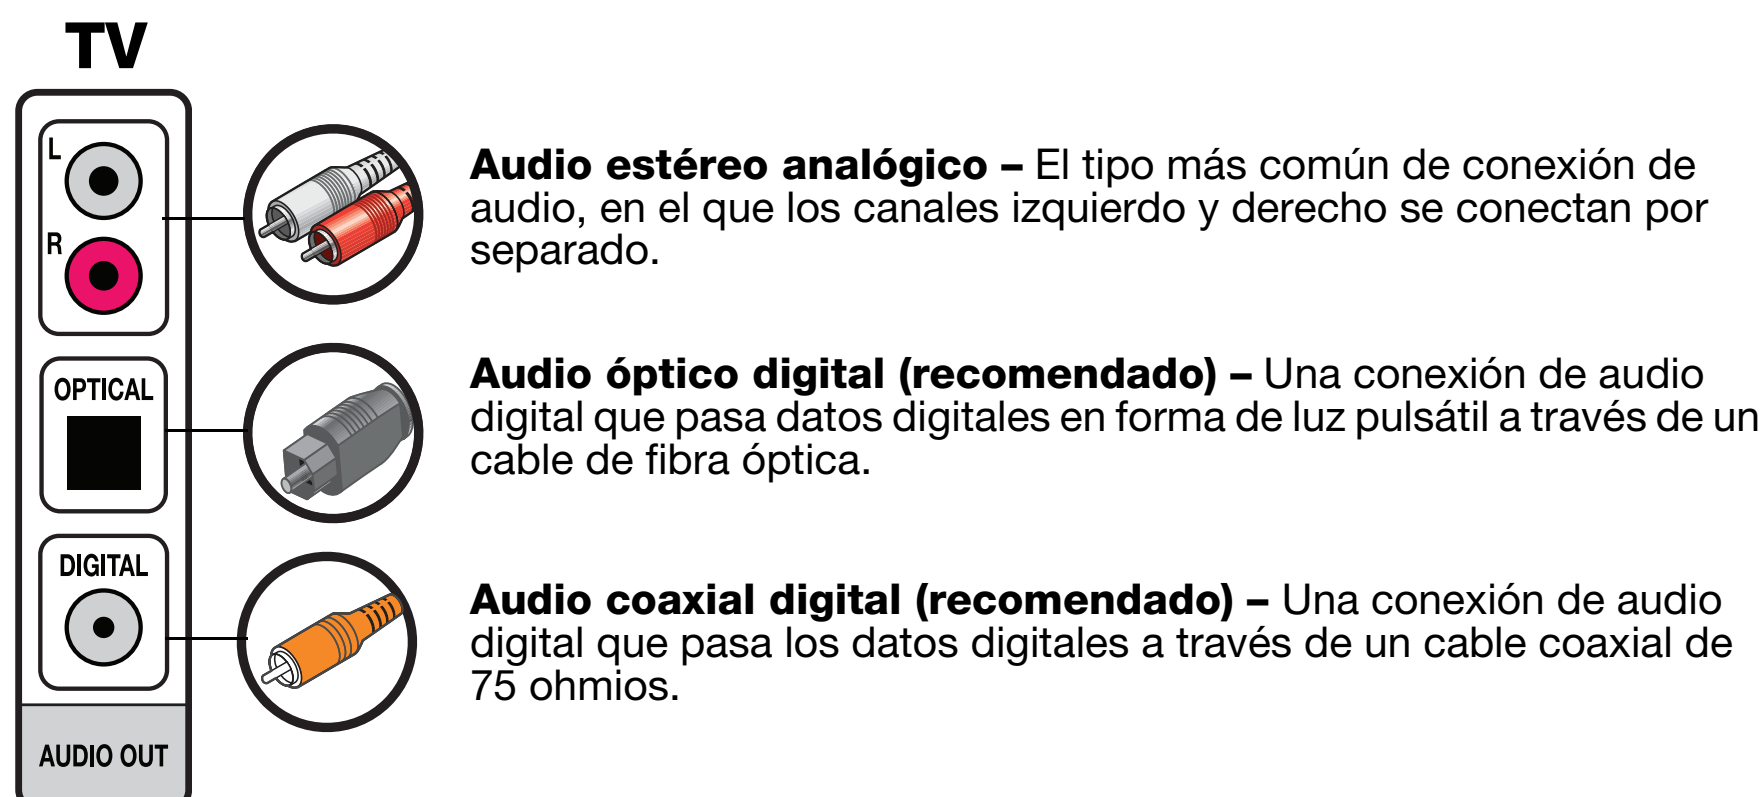

Audio estéreo analógico – El tipo más común de conexión de audio, en el que los canales izquierdo y derecho se conectan por separado.

Audio óptico digital (recomendado) – Una conexión de audio digital que pasa datos digitales en forma de luz pulsátil a través de un cable de fibra óptica.

Audio coaxial digital (recomendado) – Una conexión de audio digital que pasa los datos digitales a través de un cable coaxial de 75 ohmios.


B. Conecte un extremo del cable de audio seleccionado en la salida de audio correspondiente del televisor.

Nota: *Si utiliza un cable óptico, asegúrese de retirar la cubierta protectora del conector. Cuando inserte el conector en la entrada, procure introducirlo completamente. Es posible que aprecie una ligera resistencia antes de que se ajuste con un clic.*

C. Coloque la rejilla del conjunto de altavoces apoyada sobre un lado en la mesa delante del televisor y localice las conexiones de entrada del televisor.

Nota: *Para proteger la superficie de la mesa conviene colocar temporalmente un trapo debajo del conjunto de altavoces. Para ello puede servirle la bolsa de espuma extraída del conjunto de altavoces.*


Nota: *Asegúrese de retirar todas las películas protectoras del conjunto de altavoces antes de poner en marcha el sistema. Si no las retira puede verse afectado el rendimiento acústico.*

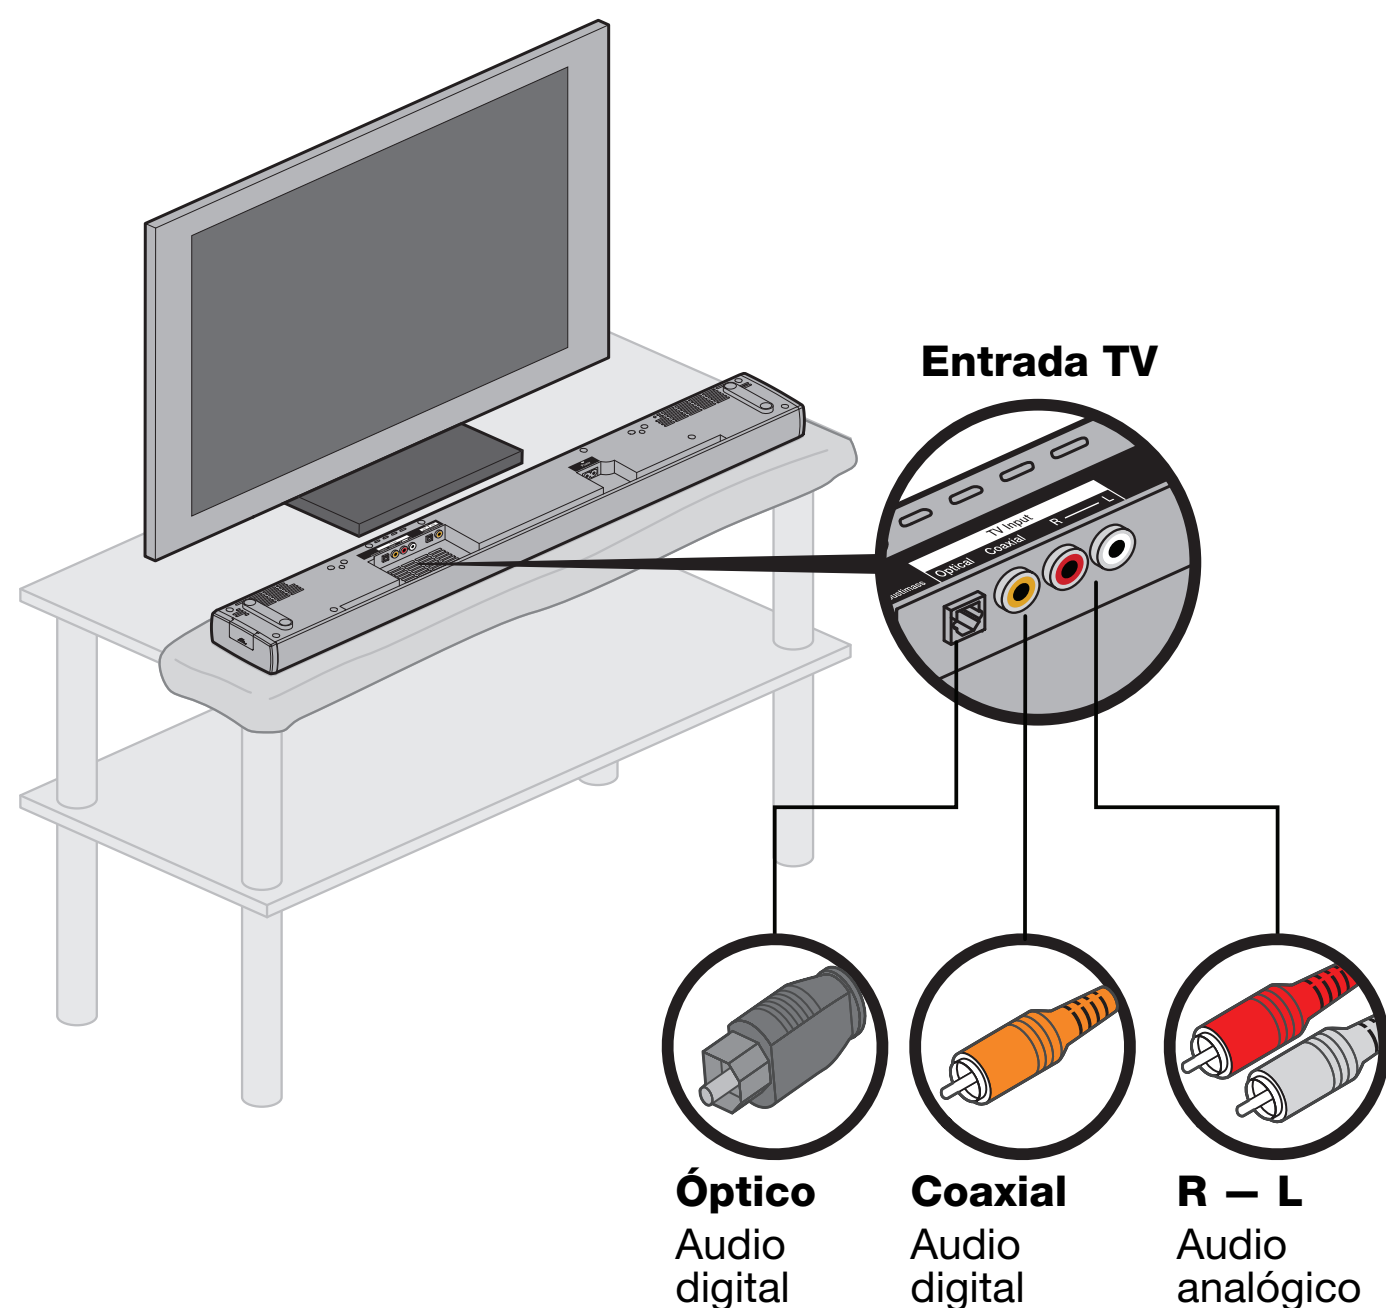

D. Conecte el otro extremo del cable de audio seleccionado desde el televisor al conector correspondiente del conjunto de altavoces.

Paso 2: Conecte el audio de la fuente a la entrada AUX


Necesitará lo siguiente para este paso:

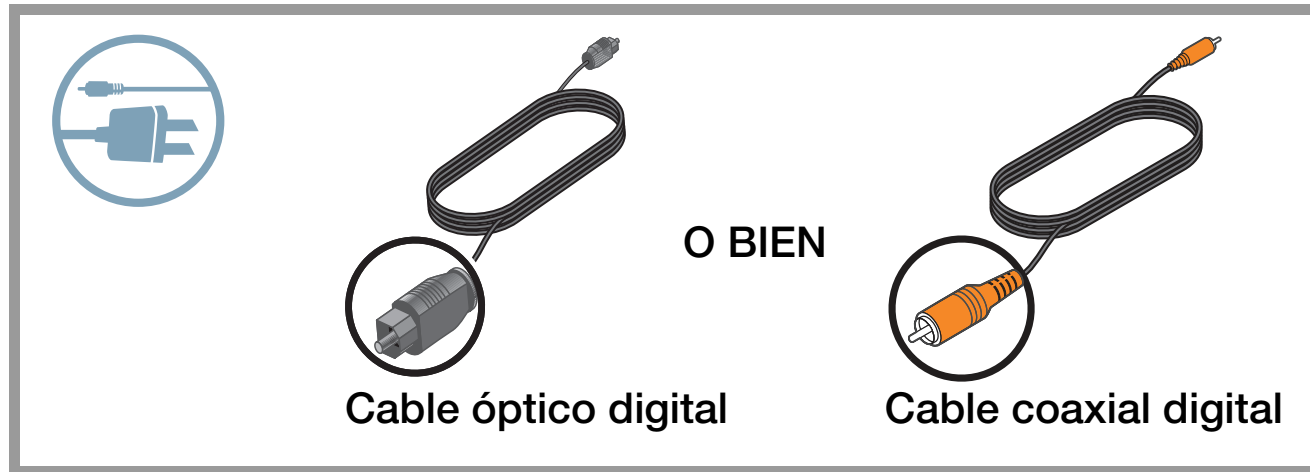

Nota: *Si ya tiene fuentes de audio/vídeo, como un receptor de cable/satélite y un reproductor de DVD conectado al televisor,* ***no los desconecte****. La salida de audio de la fuente debe estar conectada al televisor y al conjunto de altavoces CineMate 1 SR. Consulte “Características del producto” en la página 6.*

A. Conecte un extremo del cable de audio digital al conector AUX correspondiente del conjunto de altavoces.


Nota: *Si utiliza un cable óptico, asegúrese de retirar la cubierta protectora del conector. Cuando inserte el conector en la entrada, procure introducirlo completamente. Es posible que aprecie una ligera resistencia antes de que se ajuste con un clic.*

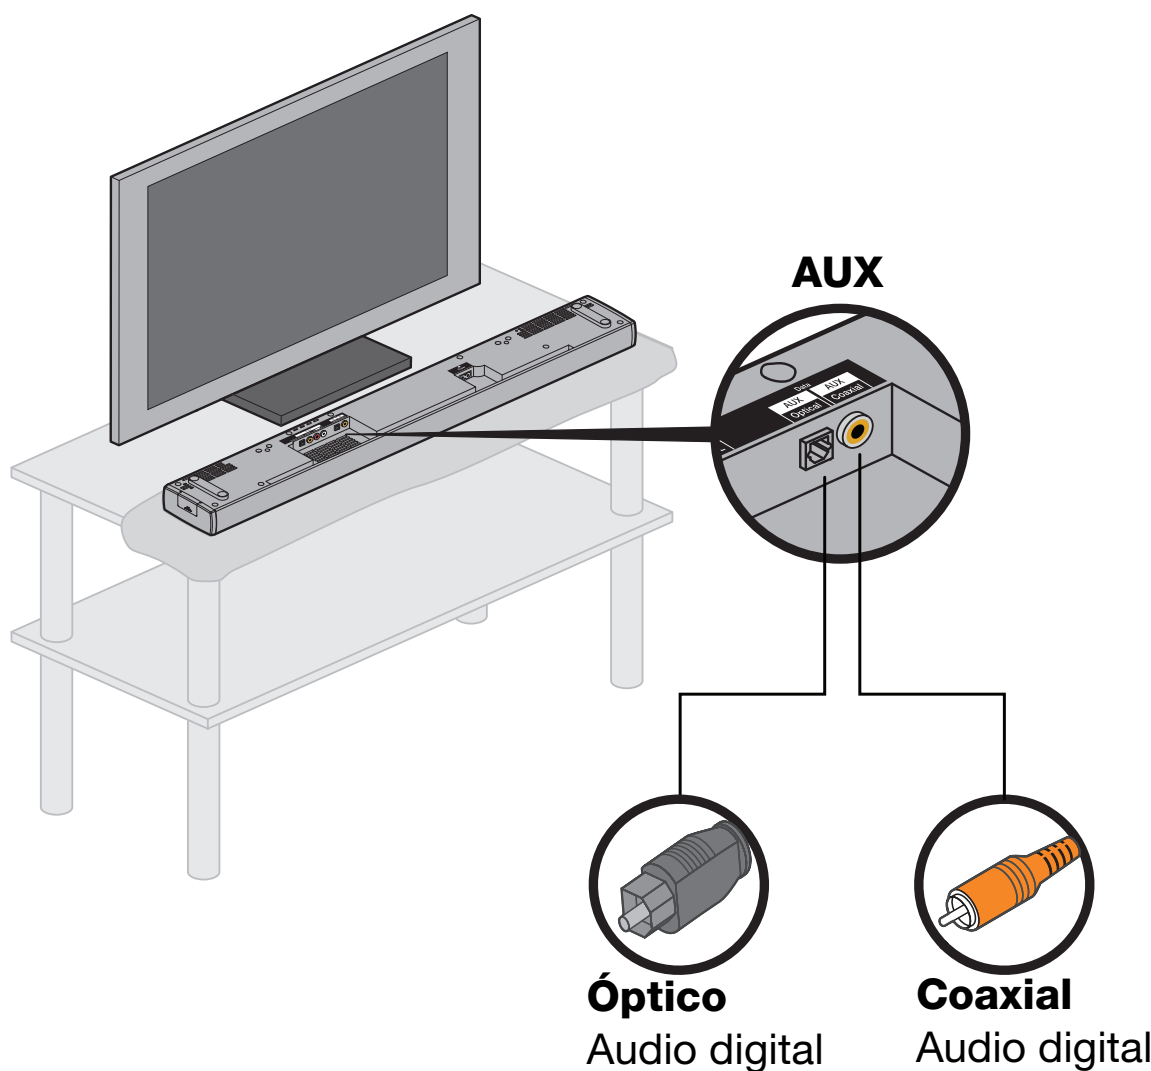

B. Conecte el otro extremo del cable digital al conector de salida de audio correspondiente en la fuente.


Paso 3: Conecte un cable de alimentación al conjunto de altavoces.

Necesitará lo siguiente para este paso:

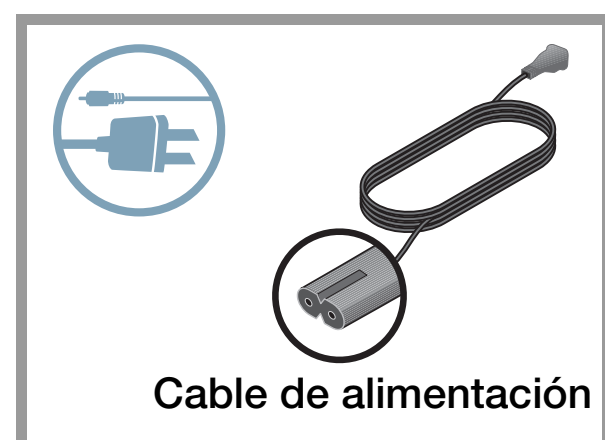


Inserte el extremo pequeño del cable de alimentación en el conector con la etiqueta **Power**.

Nota: *No enchufe todavía el cable de alimentación a una toma de alimentación de CA. Se le indicará cuándo debe hacerlo más adelante en el proceso de instalación.*

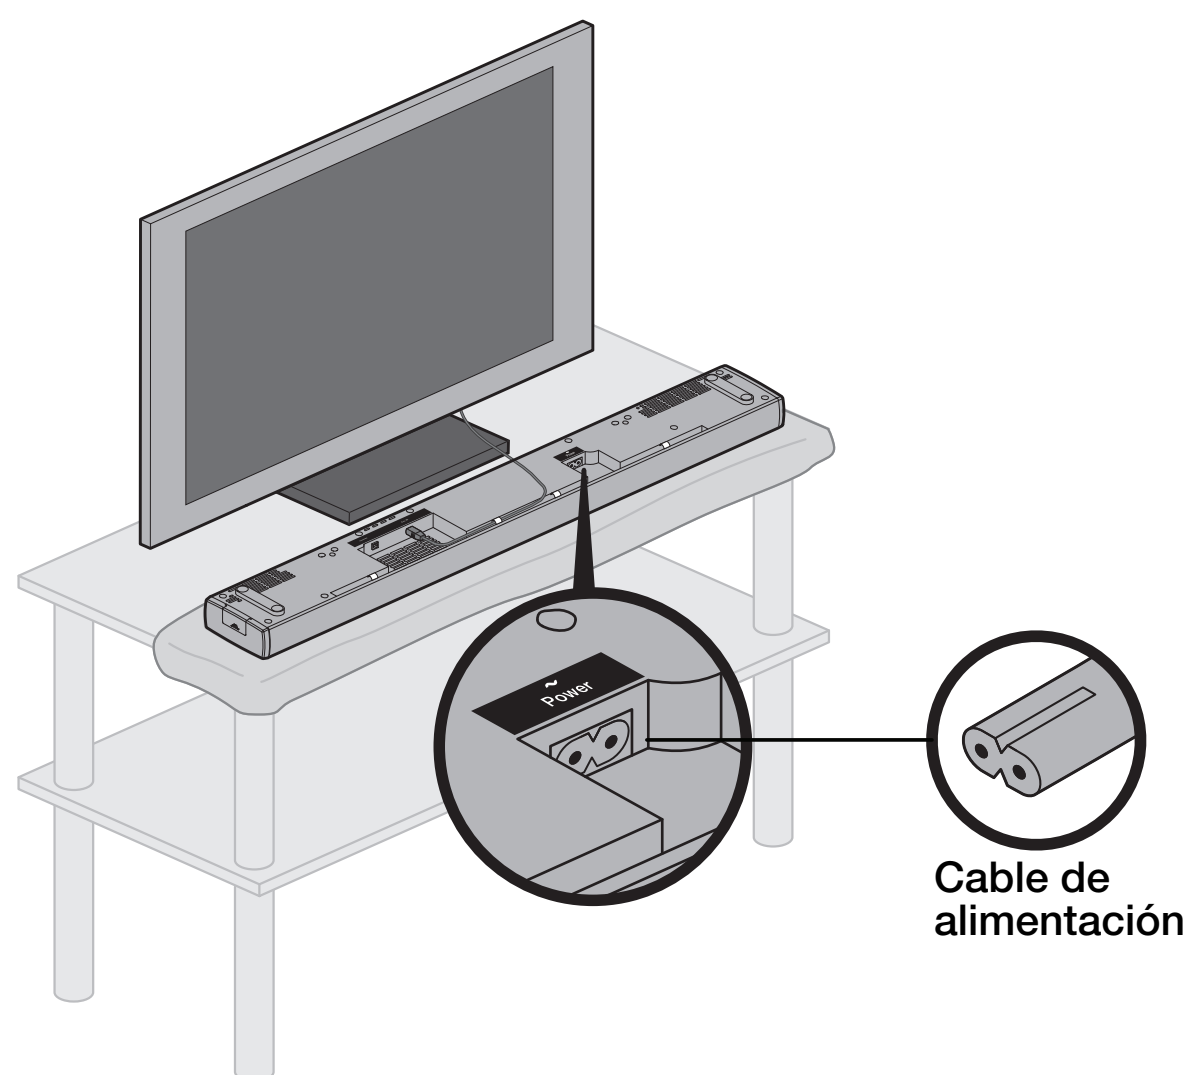


Paso 4: Extienda los cables.

A. Disponga los cables de la forma que necesite para la ubicación de instalación.

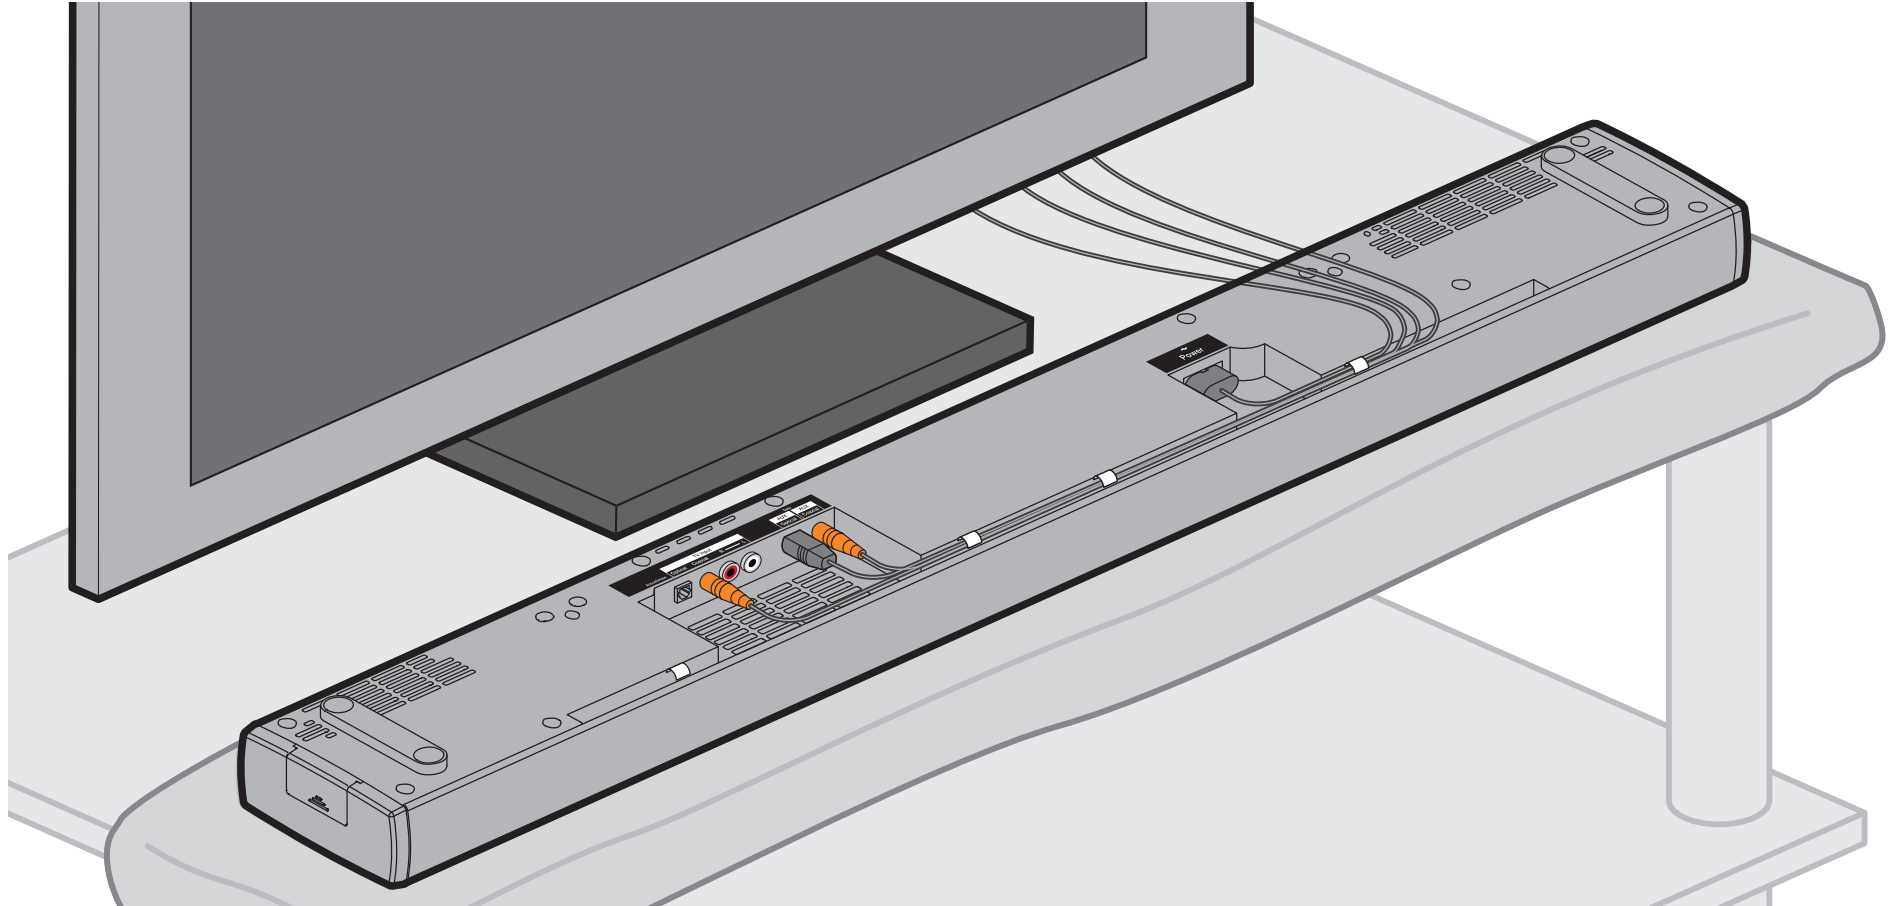

B. OPCIONAL: Sujete los cables con abrazaderas en el canal que se extiende a lo largo de la longitud del conjunto de altavoces.

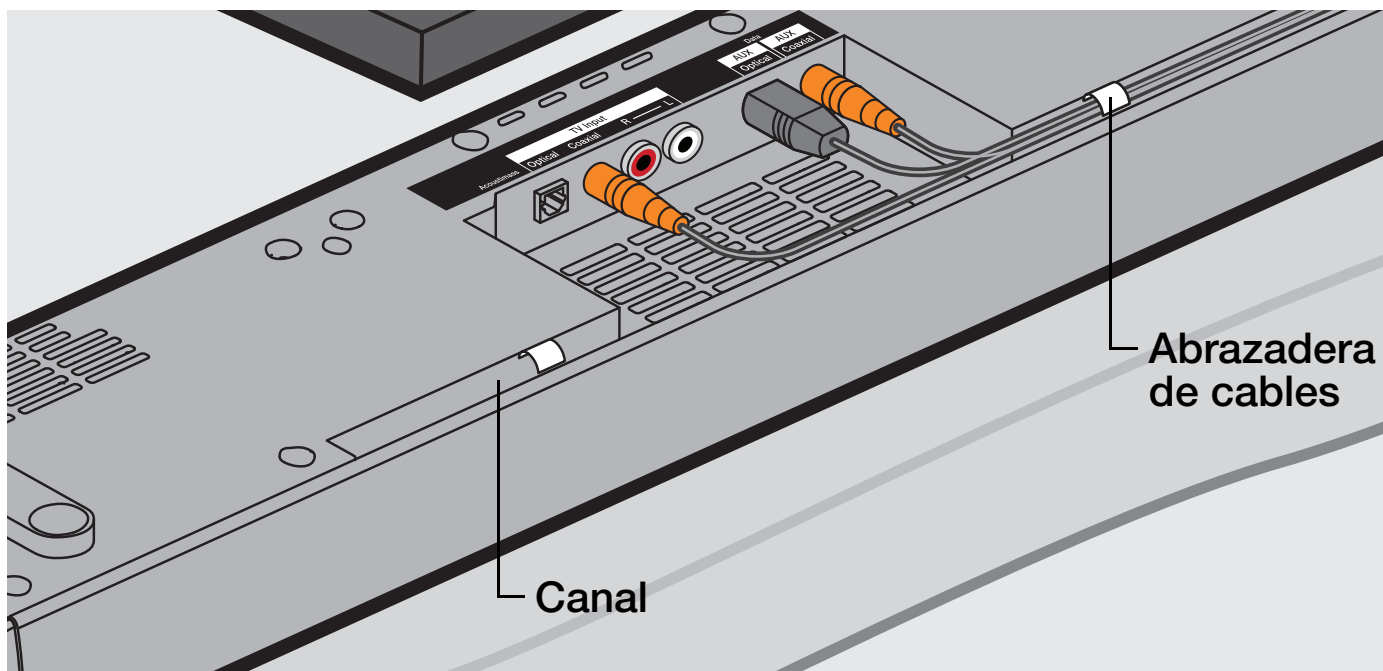


Paso 5: Coloque el conjunto de altavoces

Necesitará lo siguiente para este paso:




PRECAUCIÓN: *El conjunto de altavoces debe colocarse en una superficie plana y sólida. Para conseguir un soporte correcto, todas las patas de la base del conjunto de altavoces deberán apoyarse en la superficie de la mesa.*

A. Dé la vuelta al conjunto de altavoces y colóquelo delante del televisor con la rejilla de los altavoces orientada hacia la habitación.

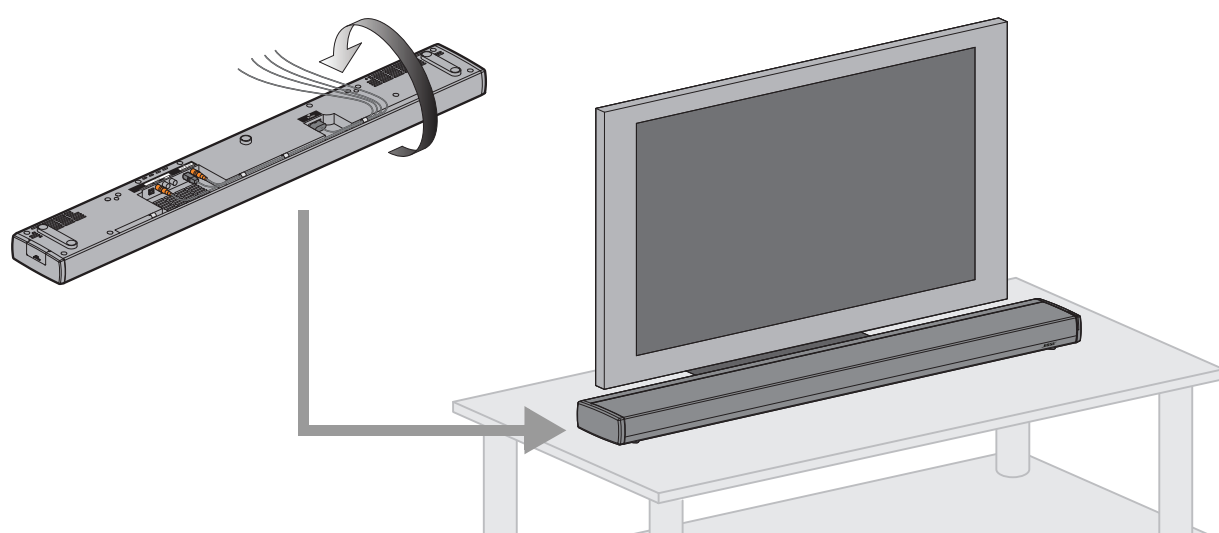


PRECAUCIÓN: *Cuando coloque el conjunto de altavoces, asegúrese de que no bloquea ninguna abertura de ventilación del televisor. Consulte la guía del usuario incluida con el televisor e instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.*

B. OPCIONAL: Para elevar el conjunto de altavoces y dejar más espacio por debajo, puede instalar las patas de extensión opcionales (incluidas).

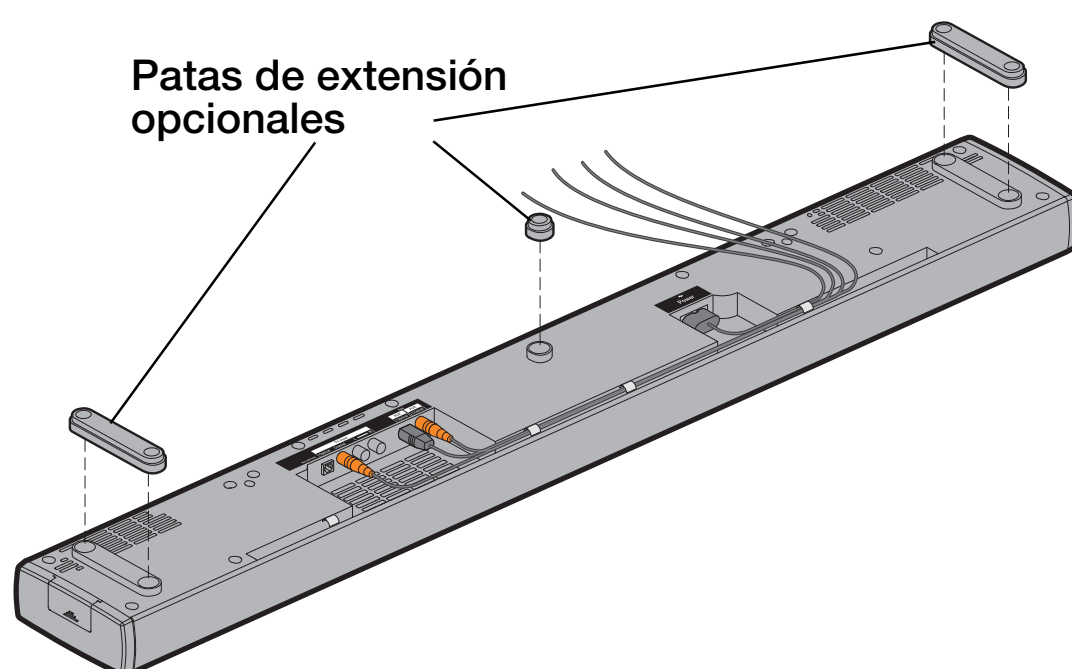


Paso 6: Instale el módulo Acoustimass®

Necesitará lo siguiente para este paso:

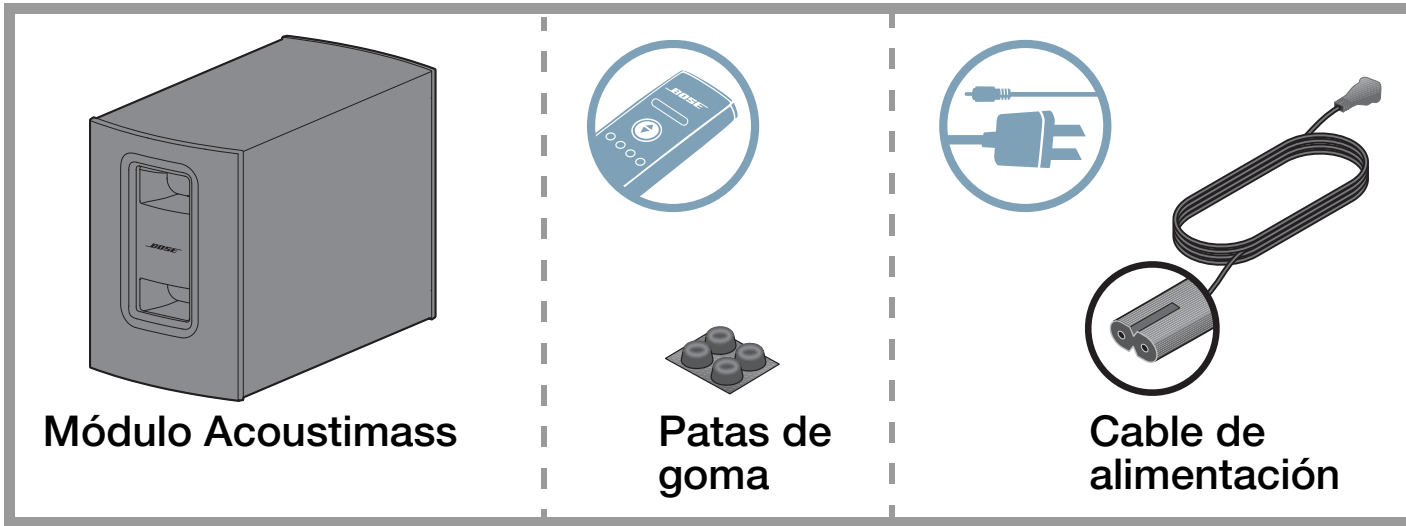


PRECAUCIÓN: *Elija una superficie estable y plana para el módulo Acoustimass. La vibración puede causar el movimiento de los altavoces, en particular sobre superficies uniformes tales como mármol, cristal o madera muy pulida.*

A. Cuando coloque el módulo Acoustimass® en suelos vacíos u otras superficies planas, coloque las patas de goma incluidas en la base del módulo para conseguir mayor estabilidad y proteger el suelo.

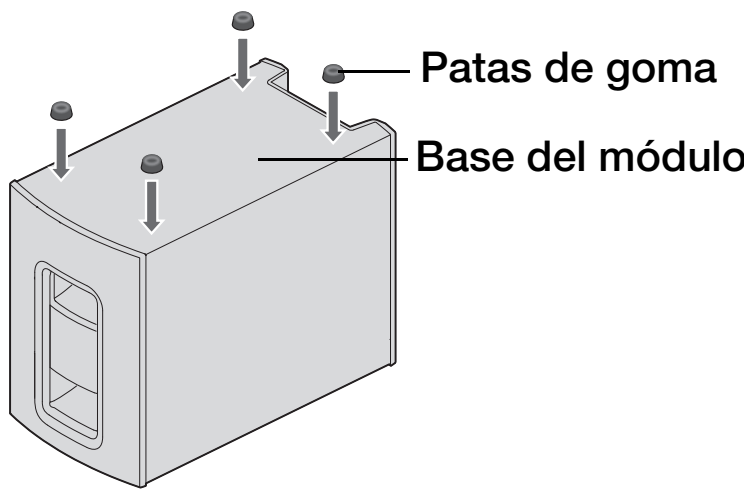


B. Inserte el extremo pequeño del cable de alimentación en el conector con la etiqueta **Power**.

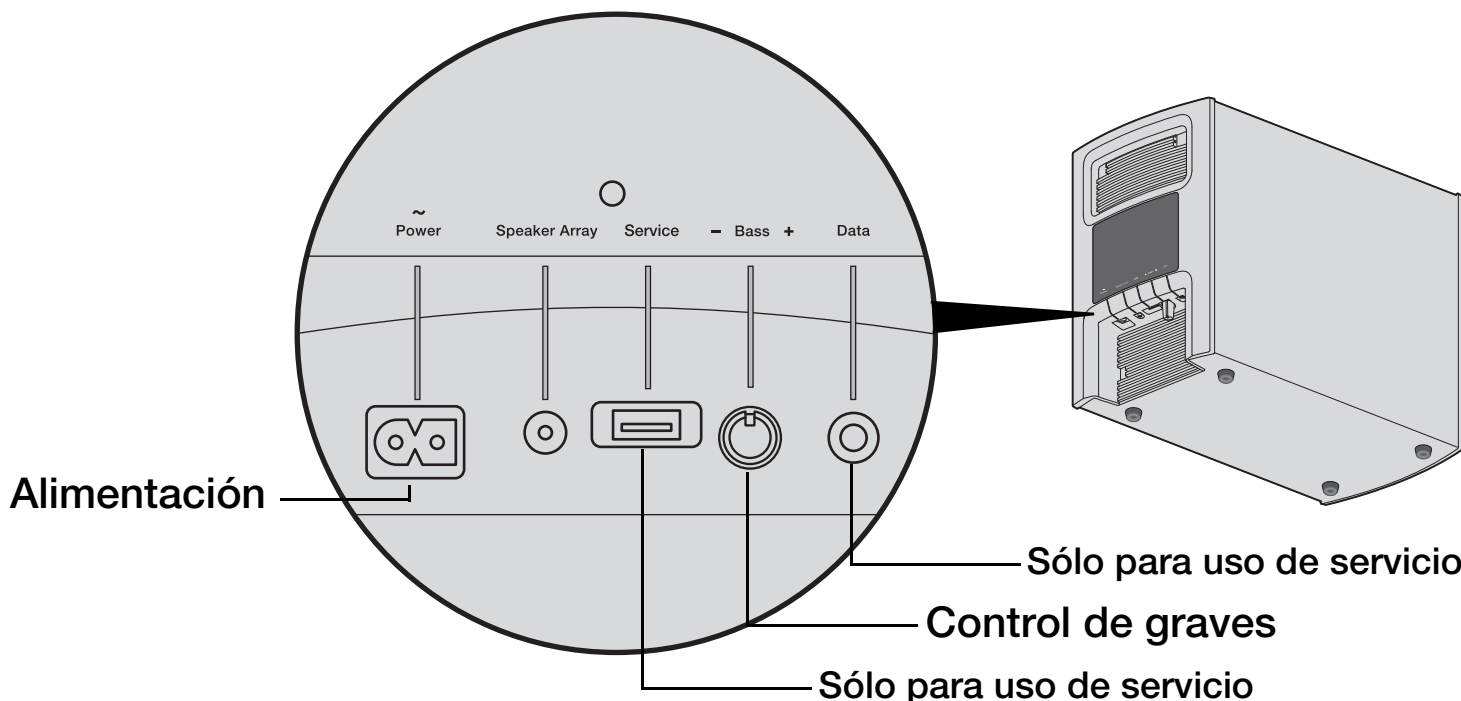


C. Compruebe que el control de graves está ajustado en la mitad del rango.

D. Coloque el módulo Acoustimass de acuerdo con las directrices siguientes:

- Para obtener una calidad de audio óptima, apoye el módulo Acoustimass sobre sus patas en la misma pared que el televisor o en cualquier otra pared en el tercio frontal de la habitación.
- La abertura frontal del módulo puede estar orientada en cualquier dirección.
- Compruebe que hay cerca una toma de CA activa.

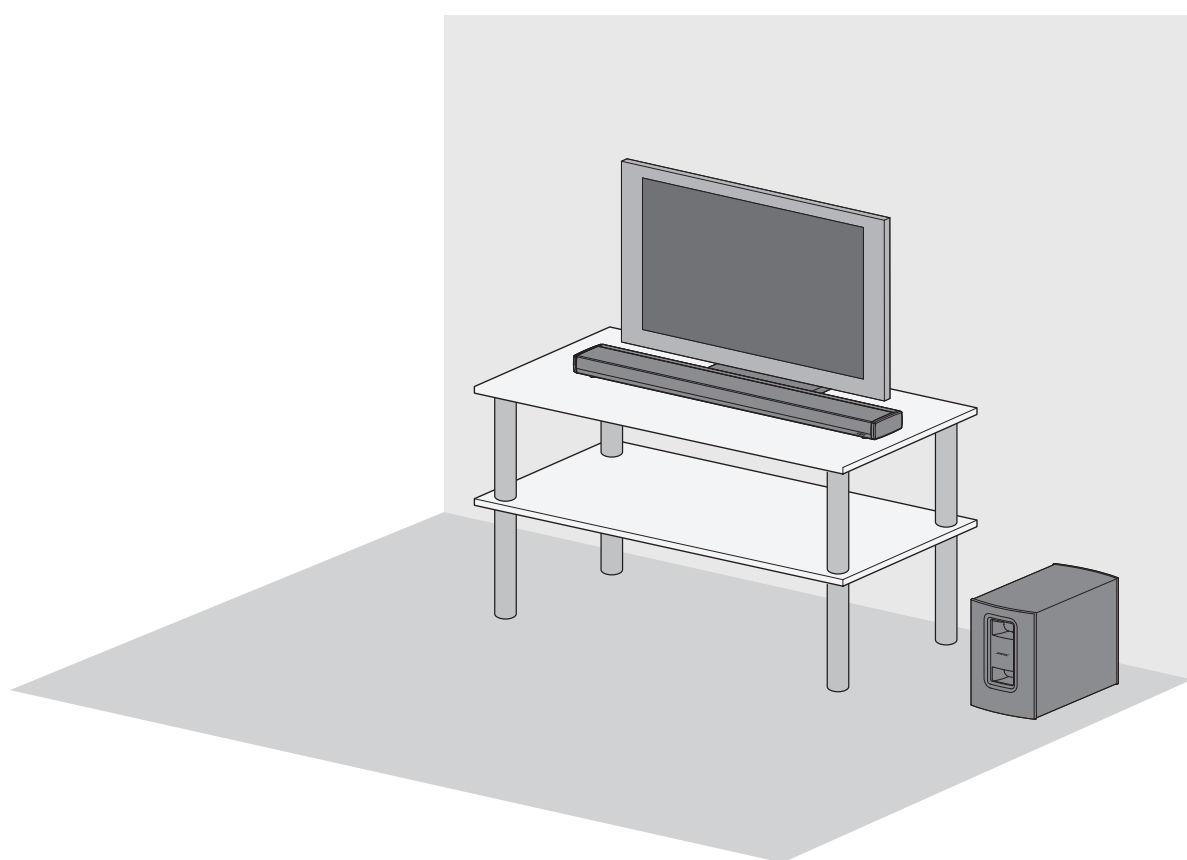

PRECAUCIÓN: *No coloque el módulo Acoustimass sobre su parte frontal, posterior, lateral o superior.*

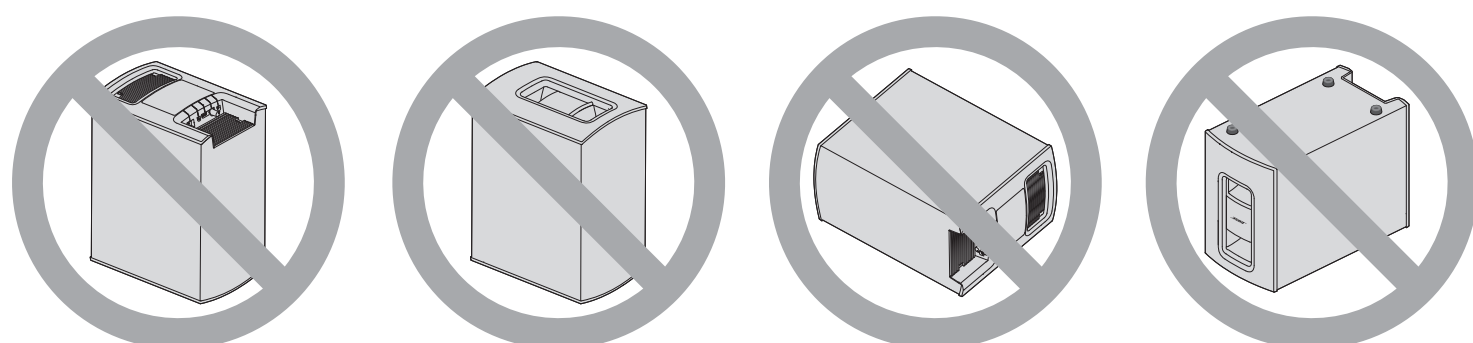

Nota: *Asegúrese de retirar todas las películas protectoras del módulo Acoustimass antes de poner en marcha el sistema. Si no las retira puede verse afectado el rendimiento acústico.*

E. Enchufe los cables de alimentación desde el conjunto de altavoces y el módulo Acoustimass a una toma de alimentación de CA (de red).


Primera puesta en marcha

Paso 1: Instale las pilas del control remoto

Necesitará lo siguiente para este paso:



A. Retire la tapa del compartimento para pilas de la parte posterior del control remoto.

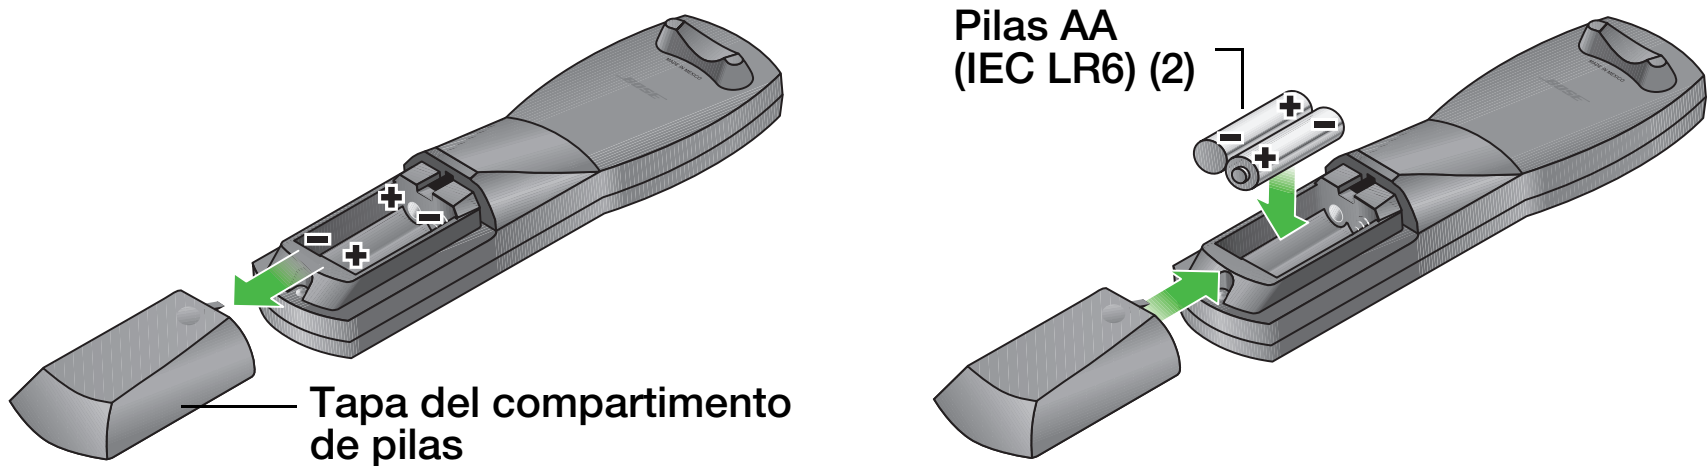


B. Instale las dos pilas AA (IEC LR6) suministradas, haciendo coincidir los extremos positivo y negativo de las pilas con las marcas de polaridad que hay en el interior del compartimento para pilas.

C. Deslice la tapa del comportamiento para pilas hasta que encaje en su posición.


Paso 2: Ejecute la calibración ADAPTiQ®.

Necesitará lo siguiente para este paso:

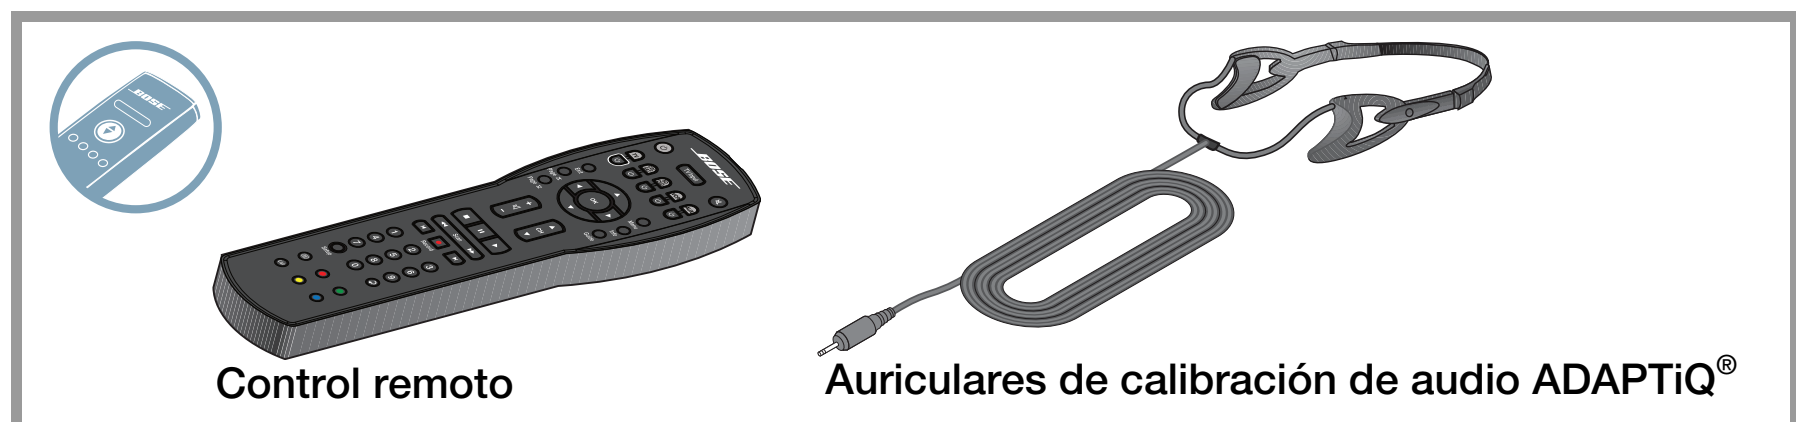


El sistema de calibración de audio ADAPTiQ® ajusta el sonido del sistema a la acústica del área de audición. Para realizar la calibración necesitará unos 10 minutos con la habitación en silencio. Colóquese los auriculares especiales. El sistema le pedirá que se sitúe en cinco lugares distintos del área de audición (sentado o de pie) mientras toma medidas en cada uno de ellos. Los mensajes de audio del sistema le guiarán a lo largo del proceso.

A. Apunte con el control remoto al conjunto de altavoces y pulse el botón de encendido del sistema.

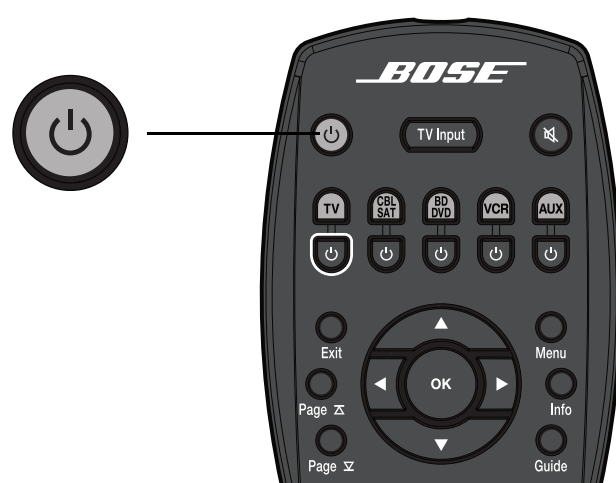


B. Compruebe que el indicador de alimentación del conjunto de altavoces está encendido (blanco), lo que indica que el sistema está encendido, y que el indicador de estado está apagado.



Si el indicador de estado está parpadeando en amarillo:


- No hay conexión inalámbrica entre el conjunto de altavoces y el módulo Acoustimass®.
- Consulte la tabla de Resolución de problemas en la parte posterior de la guía del usuario y siga las instrucciones para corregir el problema de “No hay sonido”.

C. Coloque los auriculares ADAPTiQ®sobre la cabeza de modo que los sensores izquierdo y derecho le queden sobre las orejas.

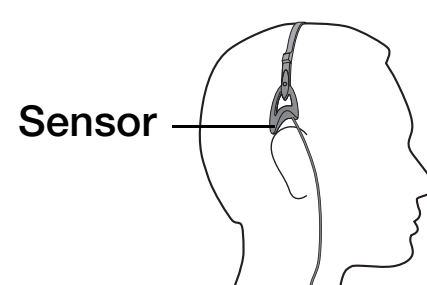

Durante la calibración de audio, los auriculares permiten al sistema CineMate® 1 SR percibir exactamente lo mismo que usted.

D. Retire la cubierta del conector ADAPTiQ del extremo del conjunto de altavoces.

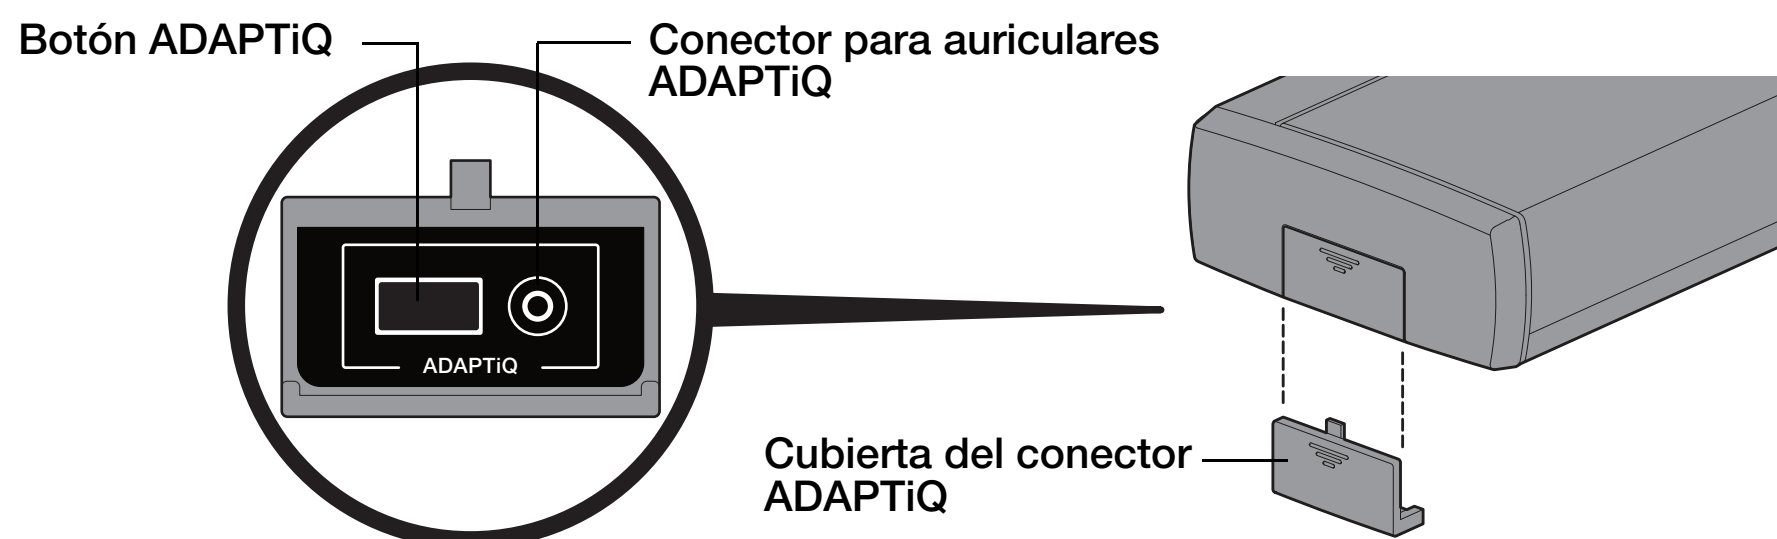

E. Inserte el cable de los auriculares ADAPTiQ® en el conector para auriculares de ADAPTiQ hasta que quede firmemente asentado.

Se iluminará el indicador de estado del conjunto de altavoces y se iniciará automáticamente el sistema de calibración ADAPTiQ.

F. Siga las instrucciones audibles que le proporciona el sistema.

Nota: *Después de escuchar el mensaje de idioma en inglés puede pulsar el botón ADAPTiQ para seleccionar otro idioma. A continuación, pulse el botón de subir volumen para continuar.*

Nota: *Después de seleccionar el idioma y de pulsar el botón de subir volumen puede volver al principio del proceso en cualquier momento pulsando el botón ADAPTiQ.*

G. Cuando termine el proceso, desconecte los auriculares ADAPTiQ del conjunto de altavoces y guárdelos en un lugar seguro.

H. Vuelva a colocar la cubierta del conector ADAPTiQ en su sitio.

¿Cuándo debo volver a ejecutar el proceso de calibración ADAPTiQ?

- Si cambia la disposición del mobiliario de la habitación o sitúa cualquier otro componente del sistema de altavoces en una ubicación u orientación distinta.
- Si mueve el sistema de altavoces a otra habitación.

Paso 3: Apague los altavoces del televisor

Para disfrutar plenamente del sonido del televisor a través del sistema CineMate® 1 SR deberá apagar los altavoces internos del televisor. Los televisores modernos suelen disponer de un elemento en el menú de configuración para apagar los altavoces. Los televisores más antiguos pueden incluir un interruptor de encendido/apagado de los altavoces en el panel posterior, cerca de las salidas de audio.

- Si tiene un televisor con menú de configuración, utilice el control remoto del televisor para localizar el elemento del menú y apagar los altavoces. Si el televisor no dispone de un elemento de menú para apagar los altavoces internos, salga del menú de audio y baje al mínimo el volumen del televisor.
- Si el panel posterior del televisor dispone de un interruptor de encendido/apagado de los altavoces, déjelo en posición OFF (apagado) y ajuste el volumen del televisor al 80% aproximadamente del volumen máximo.
- Si el televisor tiene una salida de audio variable, quizá necesite subir el volumen del televisor lo suficiente para escuchar un sonido procedente del conjunto de altavoces.

Nota: *Para confirmar que los altavoces del televisor están apagados, pulse Mute en el control remoto Bose y compruebe que el televisor no emite ningún sonido.*

Paso 4: Utilice la guía del usuario de CineMate® 1 SR

Consulte la guía del usuario si desea instrucciones sobre funciones básicas, programación del control remoto y resolución de problemas.

Informations relatives à la sécurité

Veuillez lire ce guide

Prenez le temps de lire attentivement et de suivre les instructions de ce guide d'installation et de la notice d'installation. Elles vous seront précieuses pour installer et utiliser correctement votre système et vous aideront à tirer le meilleur parti de sa technologie. Conservez ces guides pour référence ultérieure.

Tous les produits Bose doivent être utilisés en respectant les réglementations locales et nationales.

CAUTION

RISK OF ELECTRICAL SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

AVIS

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR

ATTENTION : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE). IL NE SE TROUVE À L'INTÉRIEUR AUCUNE PIÈCE POUVANT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'USAGER. S'ADRESSER À UN RÉPARATEUR COMPÉTENT.

Le symbole représentant un éclair avec une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral est utilisé pour prévenir l'utilisateur de la présence d'une tension électrique dangereuse non isolée à l'intérieur de l'appareil. Cette tension est d'un niveau suffisamment élevé pour représenter un risque d'électrocution.

Le symbole représentant un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral signale à l'utilisateur la présence d'instructions importantes relatives au fonctionnement et à l'entretien de l'appareil dans cette notice d'utilisation.

AVERTISSEMENTS :

- *Afin d'éviter tout risque d'électrocution, insérez bien la fiche du cordon d'alimentation dans la fente correspondante de la prise d'alimentation.*
- *Pour limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité.*
- *Protégez l'appareil de tout risque de ruissellement ou d'éclaboussure. Ne placez pas d'objets contenant des liquides, tels que des vases, sur l'appareil. Comme avec tout appareil électronique, veillez à ne pas renverser de liquides sur aucune partie de l'appareil. Les liquides peuvent provoquer des pannes et/ou un risque d'incendie.*
- *Ne jamais placer d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.*
- *Certaines petites pièces présentent un risque de suffocation. Ne pas laisser à la portée des enfants de moins de 3 ans.*



ATTENTION

- *N'apportez aucune modification au système ou aux accessoires. Toute modification non autorisée peut compromettre votre sécurité, le respect des réglementations et les performances, et invalidera la garantie.*

Remarques :

- *Lorsque la fiche d'alimentation ou la prise multiple est utilisée comme dispositif de débranchement de l'appareil, elle doit rester facilement accessible.*
- *Ce produit doit être utilisé à l'intérieur. Il n'a pas été conçu ni testé pour une utilisation en extérieur, dans des véhicules ou sur des bateaux.*
- *L'étiquette d'identification du produit est située à la base ou à l'arrière de l'appareil.*
- *Les câbles d'interconnexion fournis avec cet appareil n'ont pas été approuvés pour une installation encastrée. Consultez la réglementation locale pour connaître le type de câblage correct pour une installation encastrée.*




廢電池請回收

Veillez à vous débarrasser des piles usagées conformément aux réglementations locales. Ne les incinérez pas.



Ce produit est conforme à toutes les directives de la Communauté Européenne qui s'y appliquent. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse www.bose.com/static/compliance.

Informations de sécurité complémentaires

Vous trouverez des instructions complémentaires dans le document intitulé *Informations de sécurité importantes* joint au carton d'expédition.

Instructions importantes relatives à la sécurité

1. Veuillez lire ces instructions.

2. Veuillez conserver ces instructions.

3. Respectez tous les avertissements.

4. Suivez toutes les instructions.

5. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité.

6. Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.

7. Ne bloquez jamais les orifices d'aération. Suivez les instructions du fabricant pour l'installation.

8. N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment les amplificateurs) produisant de la chaleur.

9. Veillez à profiter de la sécurité offerte par les fiches de type terre ou polarisées. Les fiches polarisées sont équipées de deux bornes de largeurs différentes. Les prises de type terre sont équipées de deux fiches mâles et d'un orifice pour la mise à la terre. Cet orifice (fiche femelle) est destiné à assurer votre sécurité. Si la prise fournie ne s'adapte pas à votre prise de courant, consultez un électricien pour qu'il remplace cette prise obsolète.

10. Protégez le cordon d'alimentation contre les risques de piétinement ou de pincement, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et des branchements à l'appareil.

11. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.

12. Utilisez uniquement le chariot, le support, le trépied, l'équerre ou la table spécifié(e) par le fabricant ou vendu(e) avec l'appareil. Lorsque vous utilisez un chariot, faites attention à ne pas vous blesser en déplaçant l'ensemble chariot/appareil, car celui-ci risque de basculer.



13. Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non utilisation.

14. Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit (endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche électrique, renversement d'un liquide ou de tout objet sur l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, mauvais fonctionnement, chute de l'appareil, etc.).

Merci !

Nous vous remercions d'avoir choisi un système home cinéma CineMate® 1 SR. Sous son aspect de grand style, il vous offrira de superbes performances acoustiques qui vous ferons redécouvrir votre home cinéma.


Mettez le lecteur de DVD en lecture

Avant de commencer à suivre les instructions d'installation étape par étape de ce guide, il est conseillé de visionner la présentation de l'installation sur le DVD fourni. Vous découvrirez à quel point il est facile d'installer votre nouveau système.

visionner la présentation de l'installation, insérez le DVD fourni dans un lecteur de DVD ou un ordinateur et, dans le menu principal, sélectionnez la section sur l'installation.

Présentation

Le système home cinéma numérique CineMate 1 SR remplace les haut-parleurs internes de votre téléviseur. Pour ce faire, vous devez connecter la sortie audio de votre téléviseur à l'entrée (**TV Input**) du CineMate (voir illustration ci-dessous). Outre votre téléviseur, vous pouvez aussi connecter deux lecteurs audio/vidéo directement aux entrées auxiliaires du CineMate (**AUX**) pour obtenir la meilleure reproduction sonore possible de ces sources.

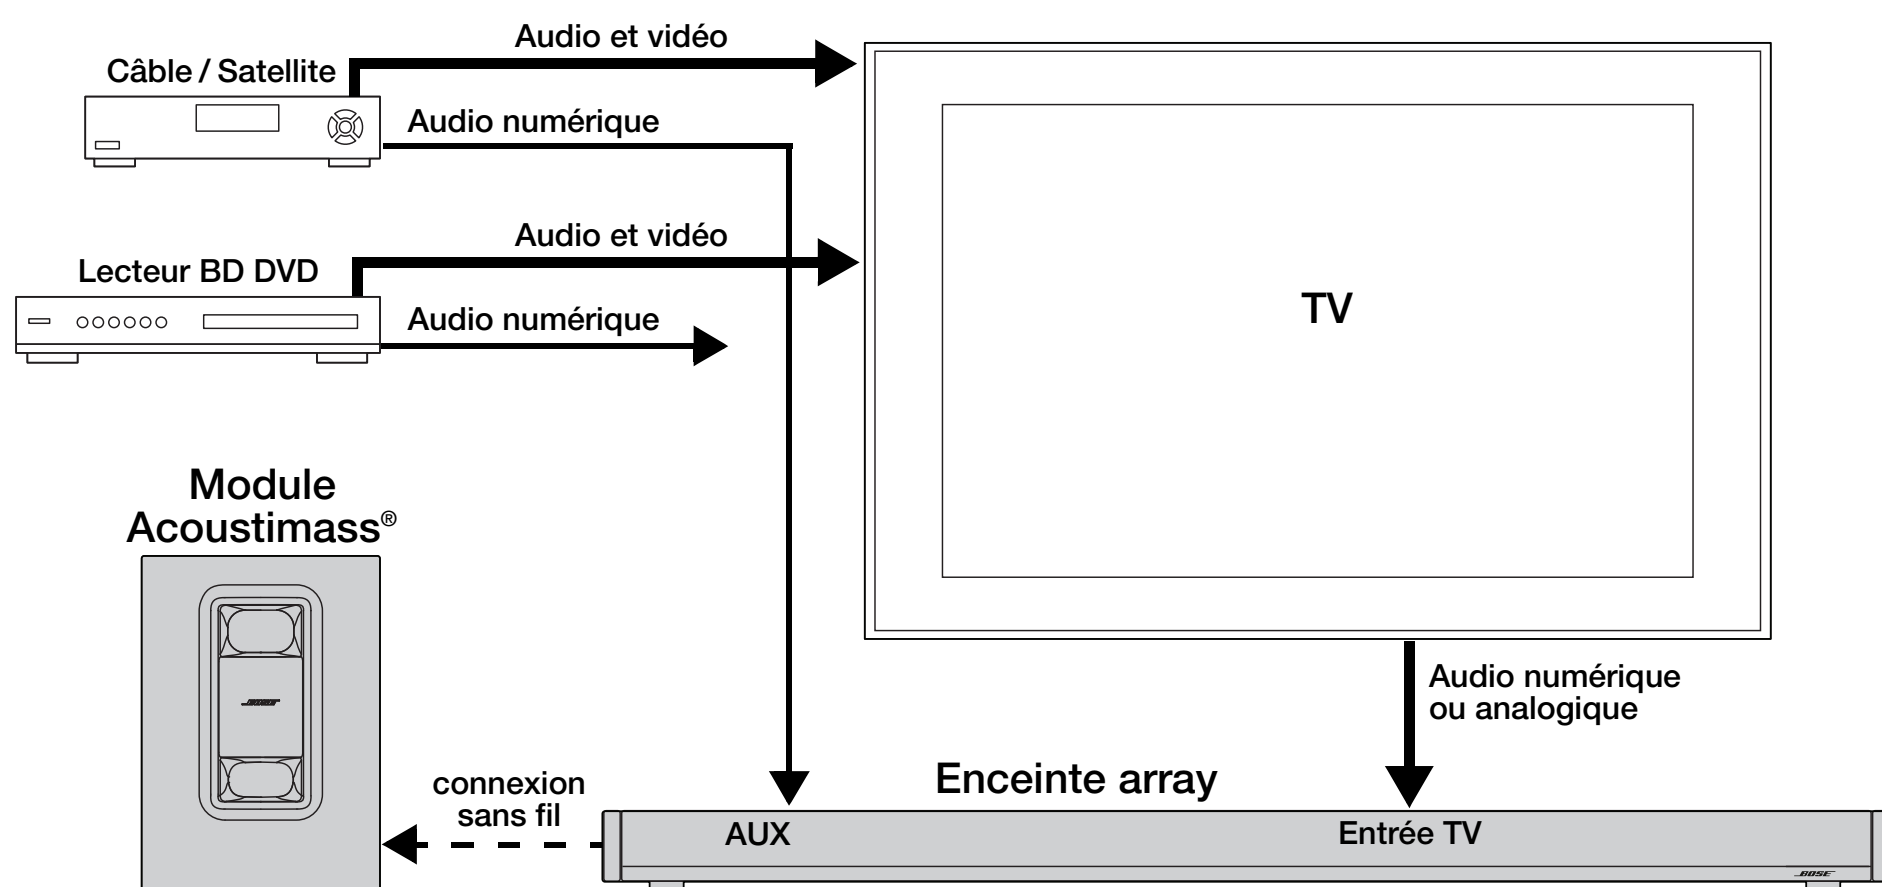

Connexion d'appareils aux entrées AUX

Les connexions audio numériques **AUX** ne remplacent pas les connexions audio d'une source au téléviseur.

- Vous devez donc vous assurer que toutes les sources sont reliées (à la fois en vidéo et audio) au téléviseur, et que la sortie audio de ce dernier est connectée à l'entrée **TV Input** du CineMate.
- Lorsqu'une source est en lecture, le CineMate compare en permanence le signal audio de l'entrée **AUX** à celui de l'entrée **TV Input** et sélectionne automatiquement le signal ayant la meilleure qualité.

Connexion des sources au téléviseur

Toutes vos sources (récepteur câble/satellite ou lecteur de DVD) doivent être reliées au téléviseur à la fois en vidéo et en audio.

- Si vous connectez une source au téléviseur par câble HDMI™, aucune connexion supplémentaire n'est nécessaire. Le câble HDMI™ transmet à la fois l'audio et la vidéo.
- Si vous connectez au téléviseur une source par un câble non HDMI, par exemple un câble vidéo composite (jaune), vous devez réaliser une connexion audio analogique avec votre téléviseur pour transmettre le son de cette source à votre CineMate. Des câbles audio analogiques sont disponibles dans les magasins spécialisés. Consultez le mode d'emploi de votre téléviseur pour toutes informations sur la connexion de sources externes.


Déballage

Lors du déballage, si vous remarquez que l'un des éléments du système semble endommagé, n'essayez pas de l'utiliser. Avertissez immédiatement Bose ou un revendeur Bose® agréé. Pour contacter Bose, consultez la liste d'adresses incluse dans le carton d'emballage.


Mettez de côté tous les matériaux d'emballage. Ils offriront la meilleure protection possible en cas d'expédition ou de transport.

Contenu du carton :

- **Enceinte array**

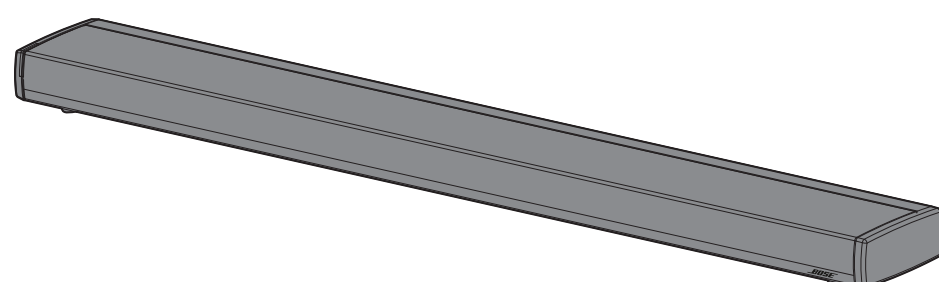


- **Module Acoustimass®**

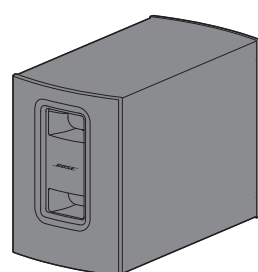

- **Kits d'accessoires**


Chaque kit est identifié par une icône sur le carton. Ces icônes sont affichées lors de la configuration du système pour indiquer l'emplacement des pièces nécessaires.

Kit de câbles et cordons d'alimentation






Câble optique numérique (2) USA, (1) EU

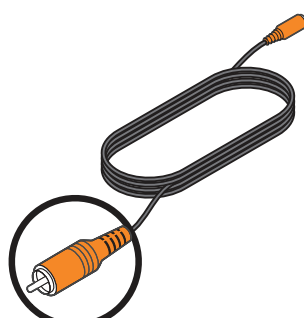

Câble coaxial numérique (1) USA, (2) EU



Câble audio stéréo



Cordons d'alimentation électrique*


Le cordon d'alimentation approprié à votre région est fourni.

Kit de la télécommande






Télécommande

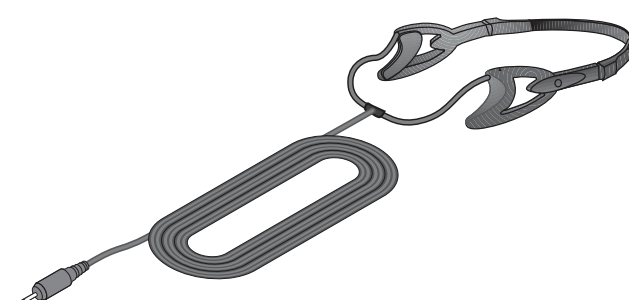

Casque de calibrage audio ADAPTiQ®



Piles AA (IEC-LR6)



Pieds du module Acoustimass



Pieds d'extension enceinte array



Guide d'utilisation

Kit de montage mural

L'enceinte array peut être montée au mur. Pour ce faire, contactez Bose afin d'acquérir le kit de montage mural WB-135.

ATTENTION : *Pour fixer l'enceinte array au mur, n'utilisez pas de matériel de fixation murale autre que le kit WB-135.*

ATTENTION : *Ne placez pas l'enceinte array à proximité d'une source de chaleur telle qu'une cheminée. Tout dommage subi par votre enceinte array par suite d'une mise en place à proximité d'une source de chaleur ne sera pas couvert par la garantie limitée de votre système Home Cinéma CineMate®.*


Assemblage du système

Remarque : *Le système CineMate® 1 SR utilise les réflexions sur les surfaces de la pièce pour produire une impression d'espace sonore. Pour obtenir un son de qualité, il est déconseillé de placer l'enceinte array dans un meuble fermé ou en diagonale dans un angle.*


Remarque : *Pour éviter les interférences radio, éloignez les autres équipements générant des ondes radio (routeur WiFi, autre appareil sans fil, four à micro-ondes, etc.), de l'enceinte array et du module Acoustimass®.*

Étape 1: Connectez la sortie son du téléviseur à l'enceinte array

Accessoires nécessaires :

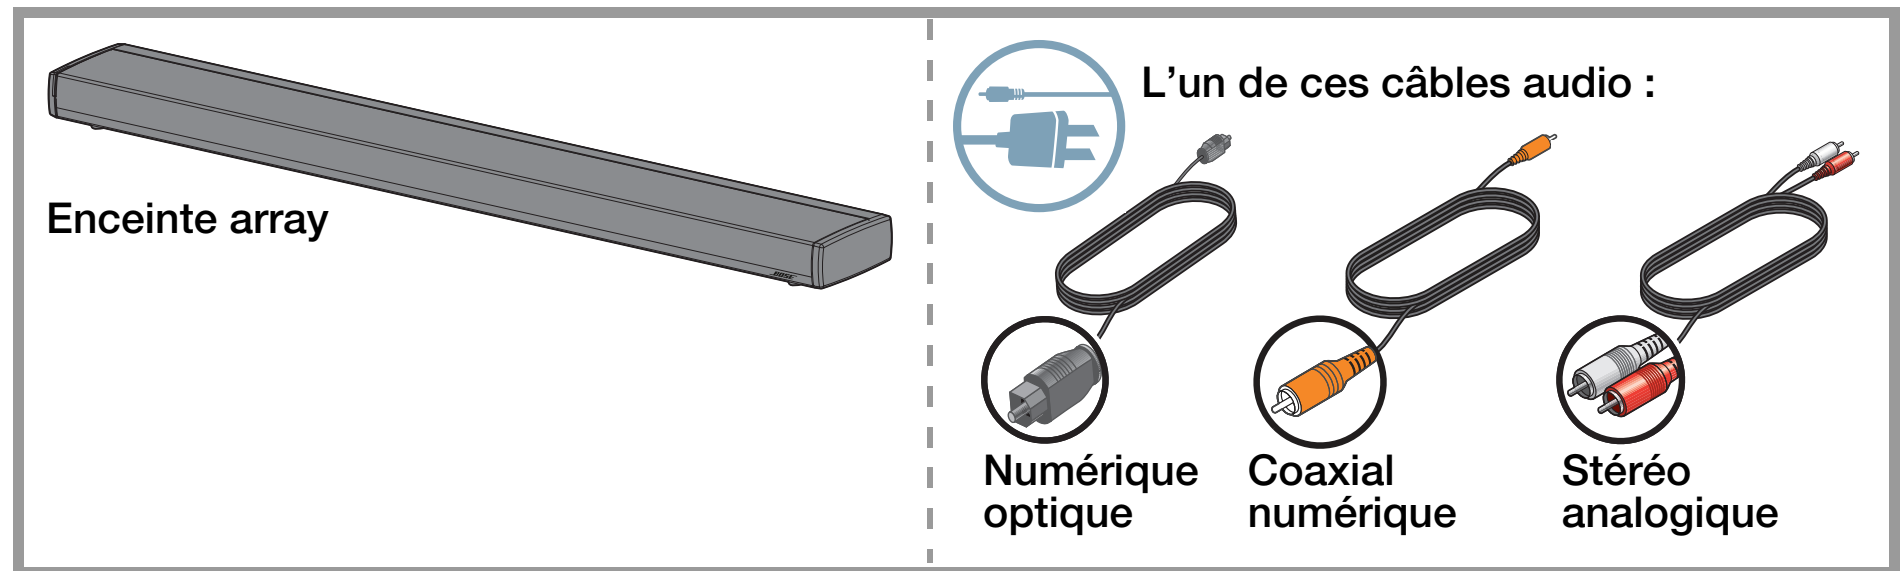

A. Observez les sorties audio du téléviseur et choisissez le type de connexion à effectuer. Il est recommandé d'opter pour une connexion audio numérique, à l'aide d'un câble numérique optique ou coaxial.

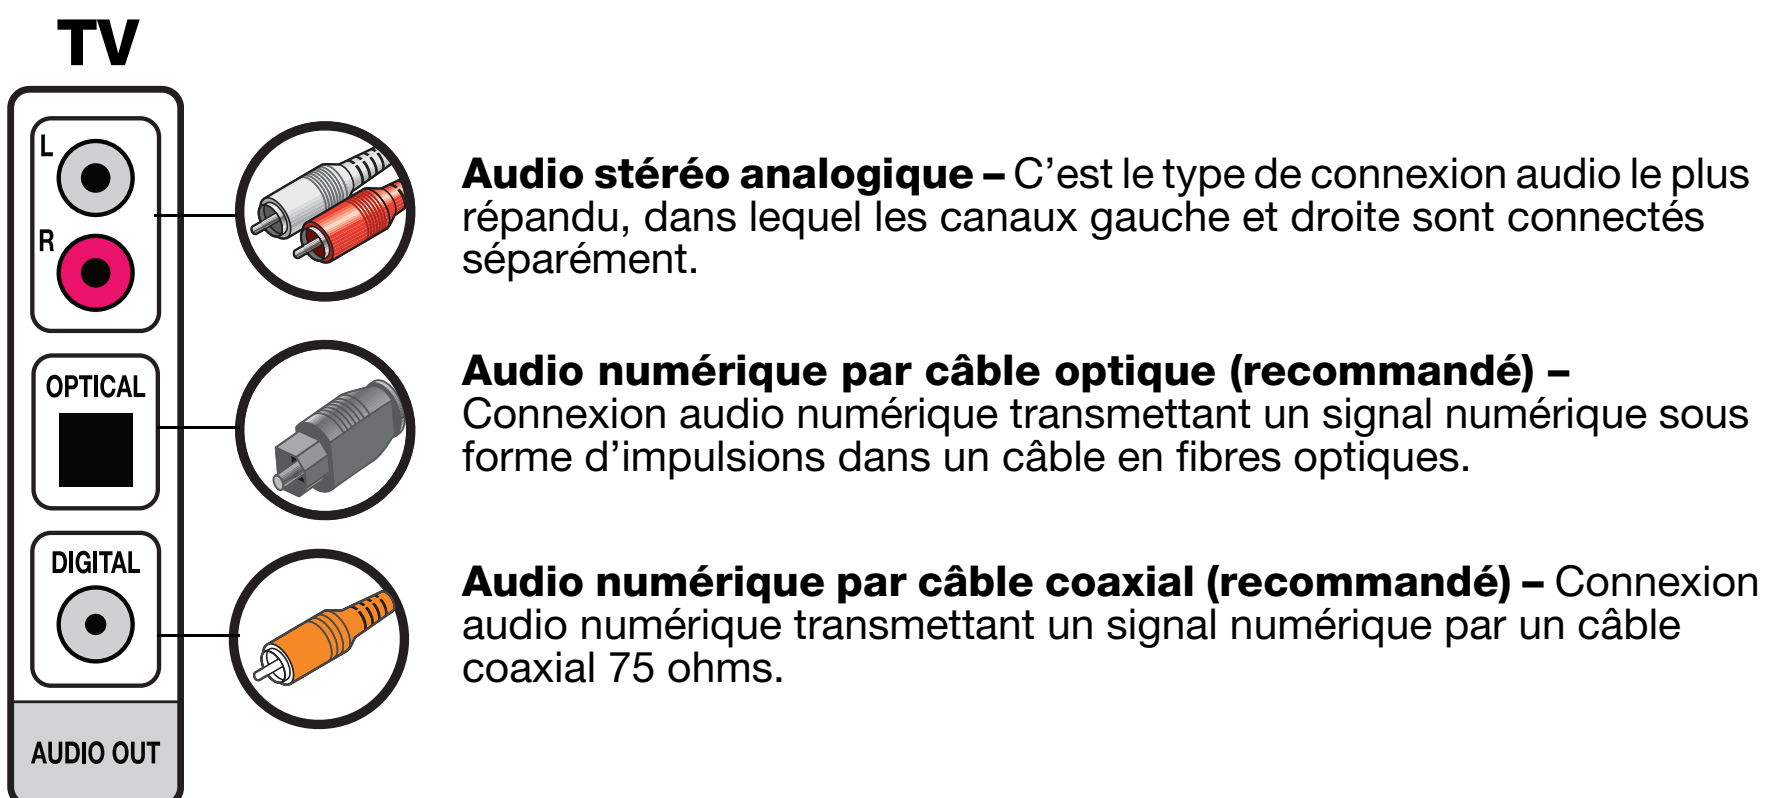

Audio stéréo analogique – C'est le type de connexion audio le plus répandu, dans lequel les canaux gauche et droite sont connectés séparément.

Audio numérique par câble optique (recommandé) – Connexion audio numérique transmettant un signal numérique sous forme d'impulsions dans un câble en fibres optiques.

Audio numérique par câble coaxial (recommandé) – Connexion audio numérique transmettant un signal numérique par un câble coaxial 75 ohms.


B. Branchez une extrémité du câble choisi au connecteur audio correspondant à l'arrière du téléviseur.

Remarque : *Si vous utilisez un câble optique, n'oubliez pas de retirer le cabochon de protection du connecteur. Lors de l'insertion du connecteur, veillez à l'enfoncer à fond. Une légère résistance peut être sentie avant que le connecteur s'encliquète en place.*

C. Posez l'enceinte array, grille vers le bas, sur la table devant votre téléviseur et repérez les connexions d'entrée TV.

Remarque : *Pour protéger la surface de la table, vous pouvez placer provisoirement un chiffon sous l'enceinte array. Vous pouvez aussi utiliser à cet effet la sachet de mousse retiré de l'enceinte array.*


Remarque : *Veillez à retirer tous les films de protection de l'enceinte array avant de la mettre en service, faute de quoi ils pourraient avoir un effet négatif sur les performances acoustiques.*

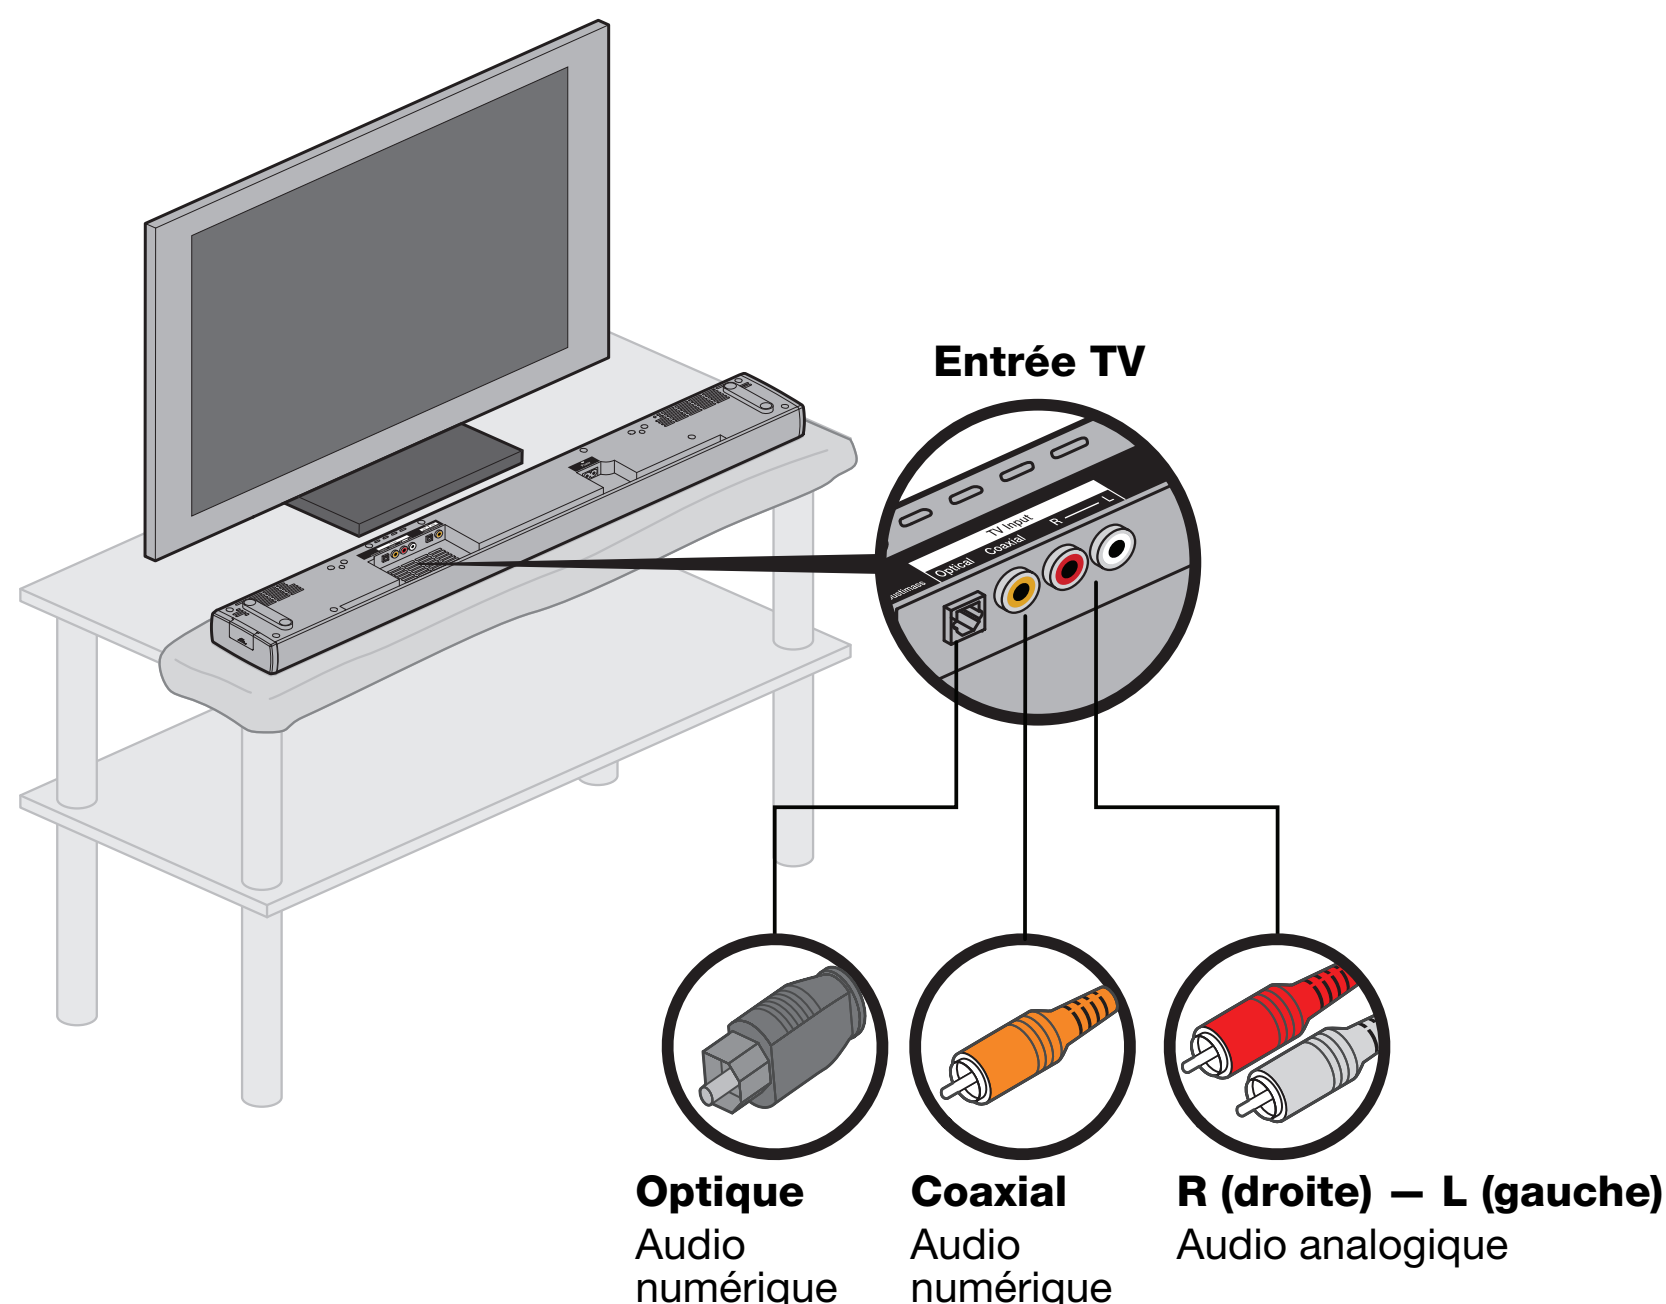

D. Insérez l'autre extrémité du câble audio provenant du téléviseur dans le connecteur correspondant de l'enceinte array.

Étape 2: Connectez la sortie son de la source à l’entrée AUX


Accessoires nécessaires :

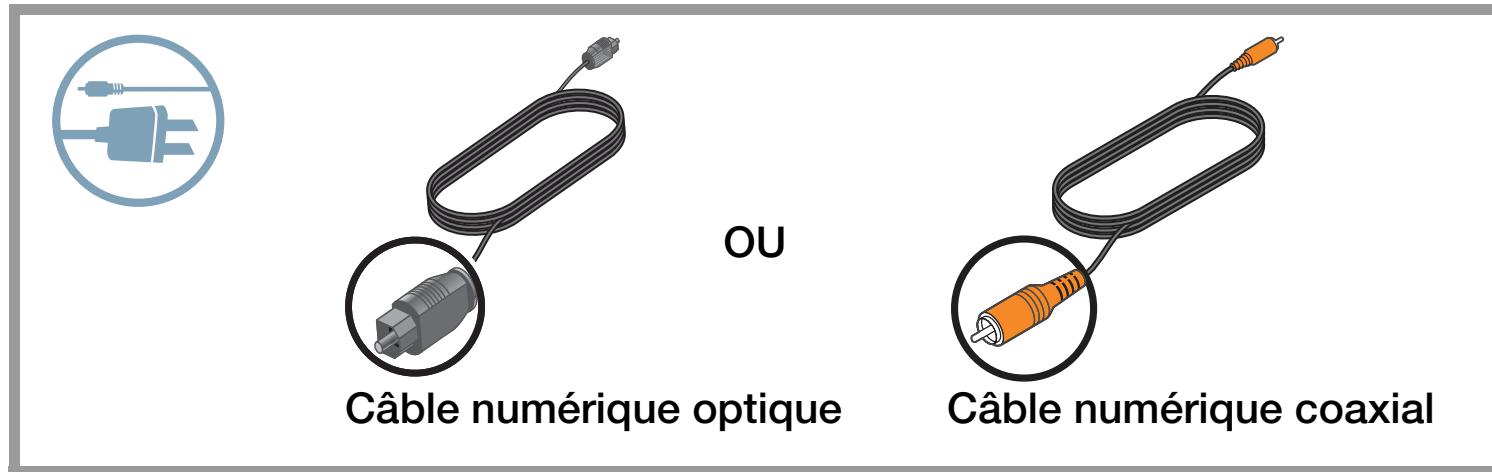

Remarque : *Si des sources audio/vidéo (par exemple récepteur câble/satellite ou lecteur de DVD) sont actuellement connectées* ***au téléviseur, ne les déconnectez pas****. La sortie audio de la source doit être connectée au téléviseur et à l’enceinte array du CineMate 1 SR.* *Reportez-vous à la section « Présentation » à la page 6.*

A. Connectez l’une des extrémités du câble audio numérique à la fiche AUX correspondante de l’enceinte array.


Remarque : *Si vous utilisez un câble optique, n’oubliez pas de retirer le cabochon de protection du connecteur. Lors de l’insertion du connecteur, veillez à l’enfoncer à fond. Une légère résistance peut être sentie avant que le connecteur s’encliquète en place.*

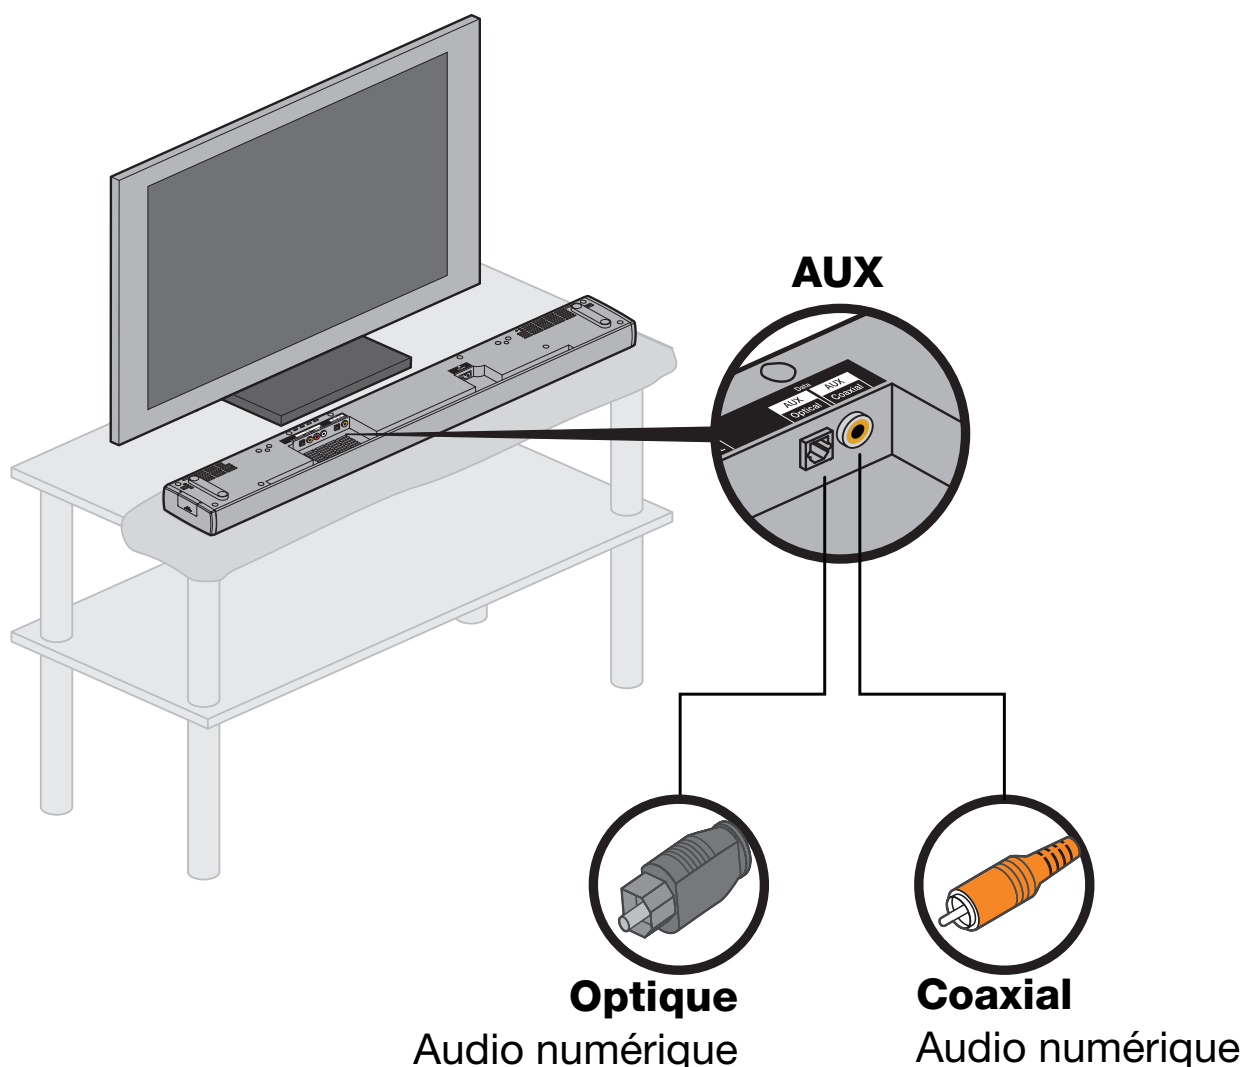

B. Raccordez l’autre extrémité du câble numérique dans le connecteur de sortie audio correspondant de la source.


Étape 3: Connectez un cordon d'alimentation à l'enceinte array

Accessoires nécessaires :

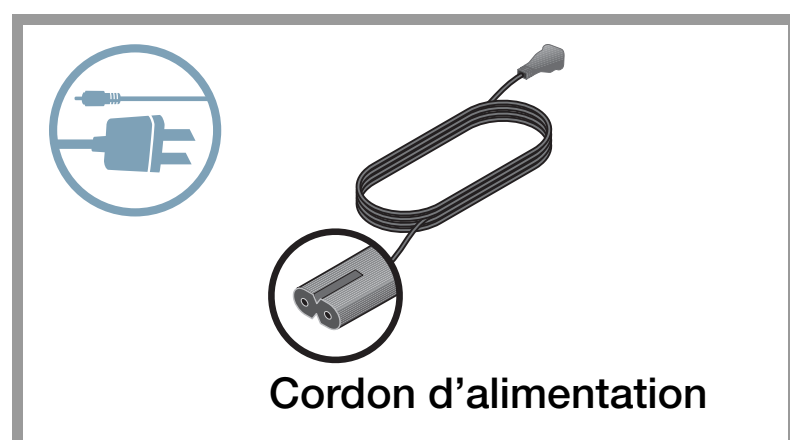
Cordon d'alimentation

Insérez la petite extrémité du câble d'alimentation dans le connecteur marqué **Power**.


Remarque : *Ne branchez pas encore le cordon secteur à une prise électrique. Il vous sera demandé ultérieurement de le faire, lors de l'installation.*

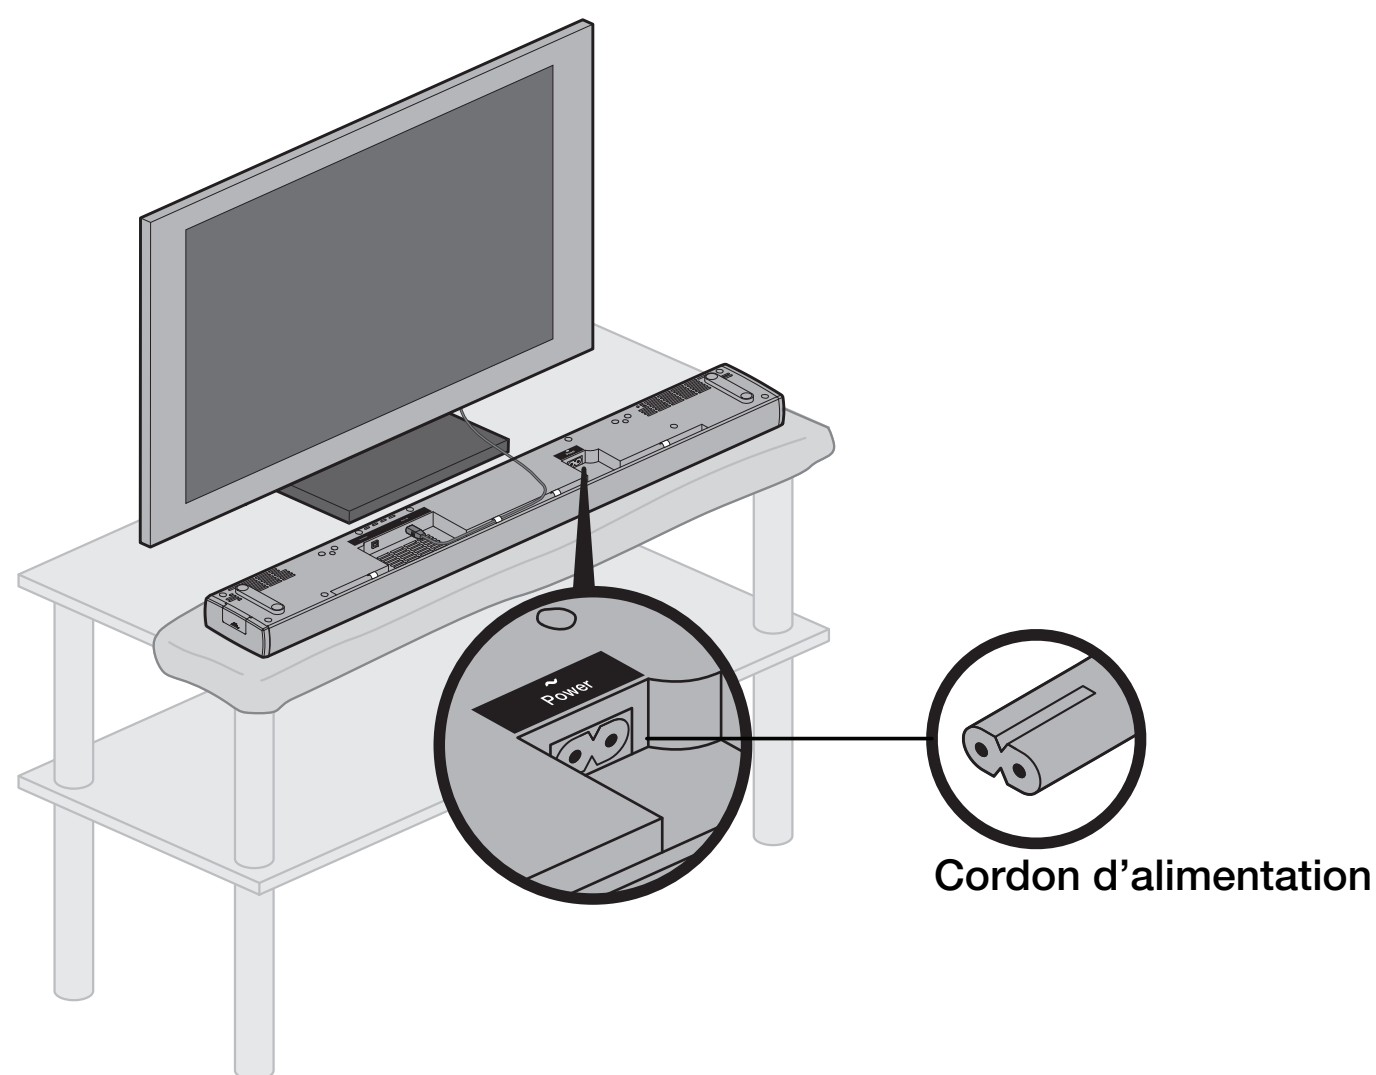


Cordon d'alimentation

Étape 4: Positionnez les câbles

A. Arrangez les câbles suivant la configuration de la pièce.

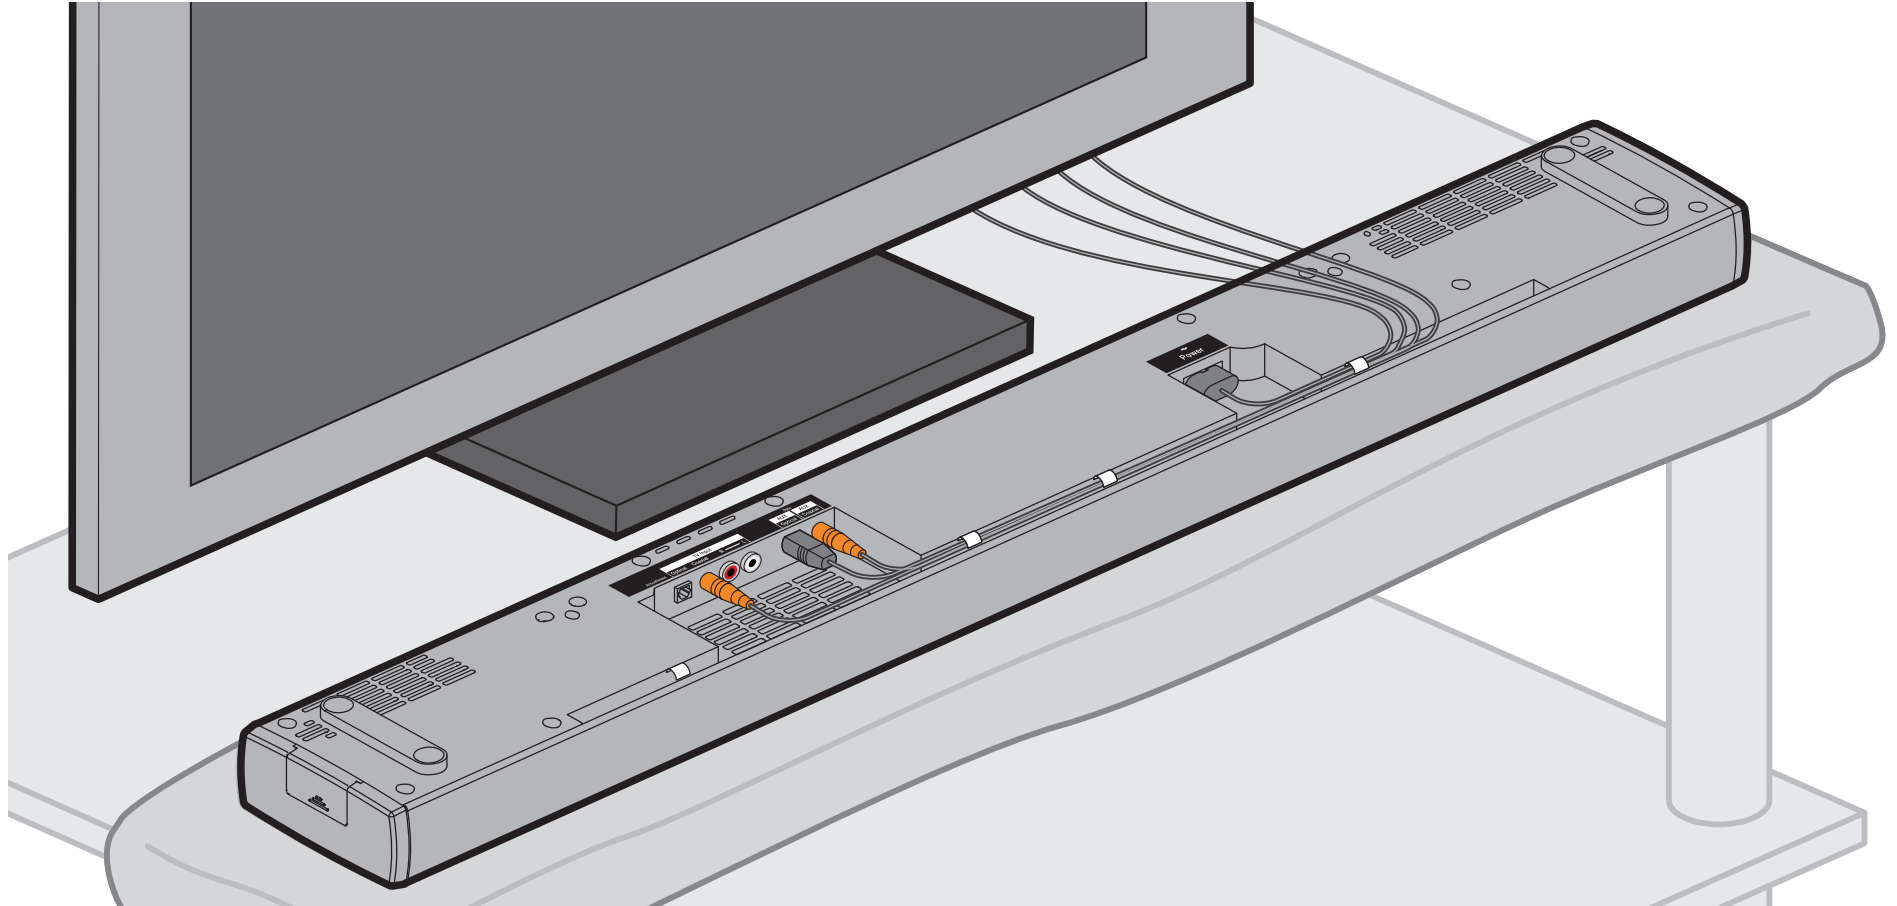


B. FACULTATIF : bloquez les câbles sous les clips dans la goulotte ménagée dans la longueur de l’enceinte array.

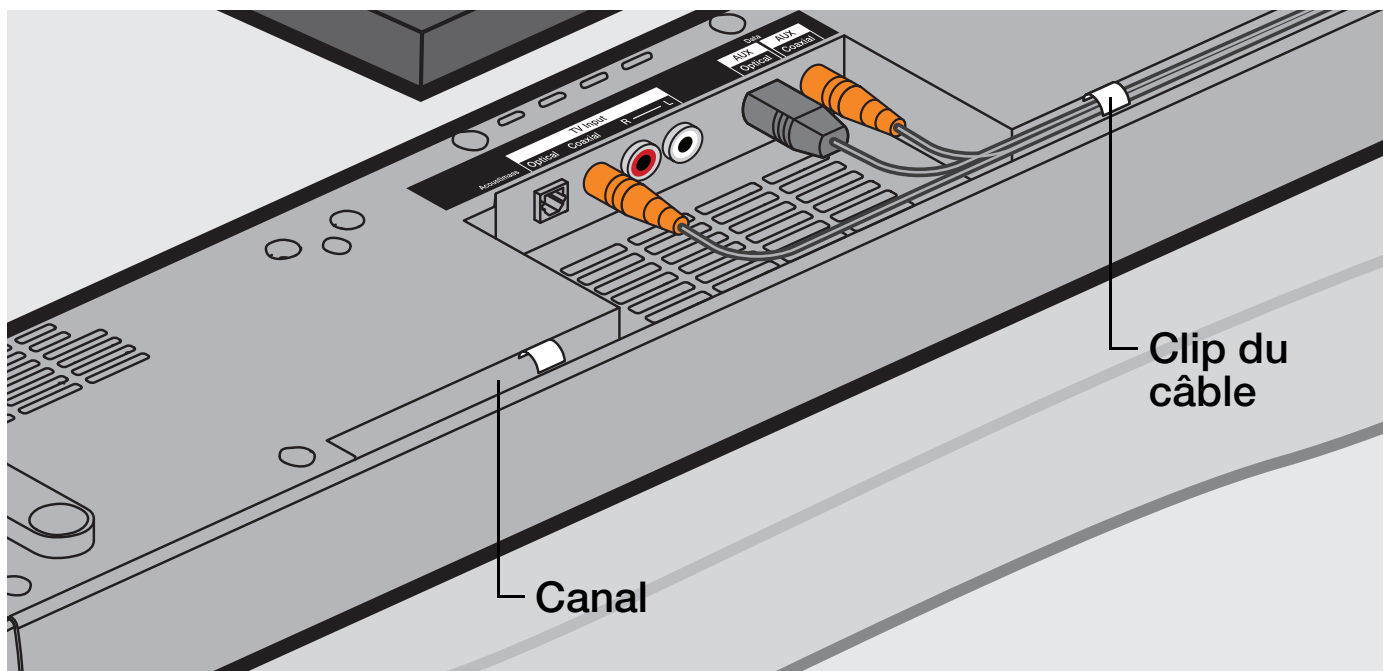


Étape 5: Positionnez l'enceinte array

Accessoires nécessaires :

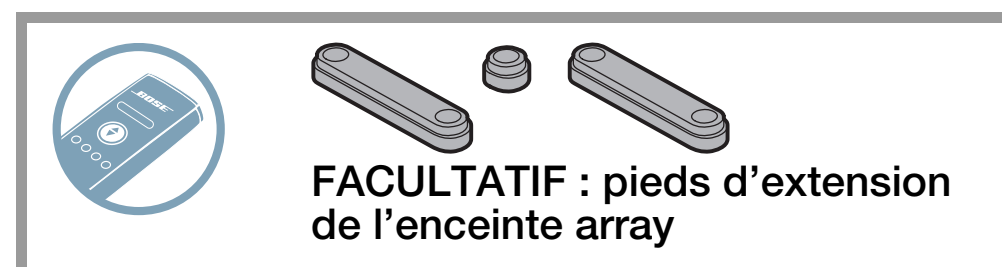


ATTENTION : *L'enceinte array doit être placée sur une surface plane stable. Tous les pieds situés à la base de l'enceinte array doivent reposer fermement sur le plateau de la table.*

A. Retournez l'enceinte array et placez-la devant votre téléviseur, avec la grille orientée vers la pièce.

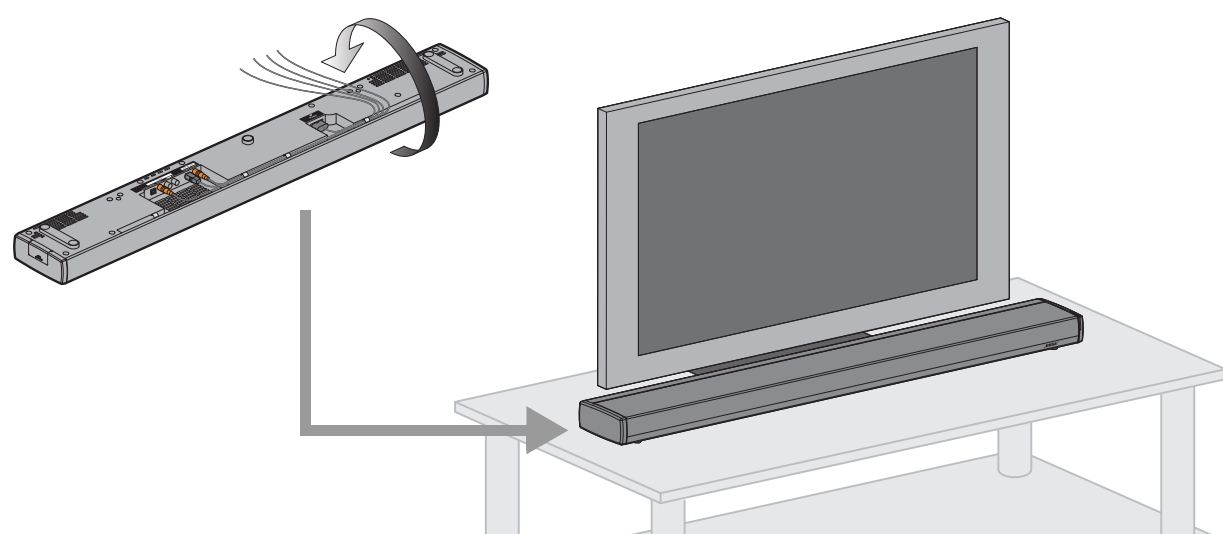


ATTENTION : *Lors du positionnement de l'enceinte array, veillez à ne pas bloquer les ouvertures de ventilation du téléviseur. Reportez-vous au mode d'emploi de votre téléviseur et installez celui-ci conformément aux instructions du fabricant.*

B. FACULTATIF : vous pouvez installer les pieds d'extension fournis pour élever l'enceinte array et laisser plus d'espace sous celle-ci.

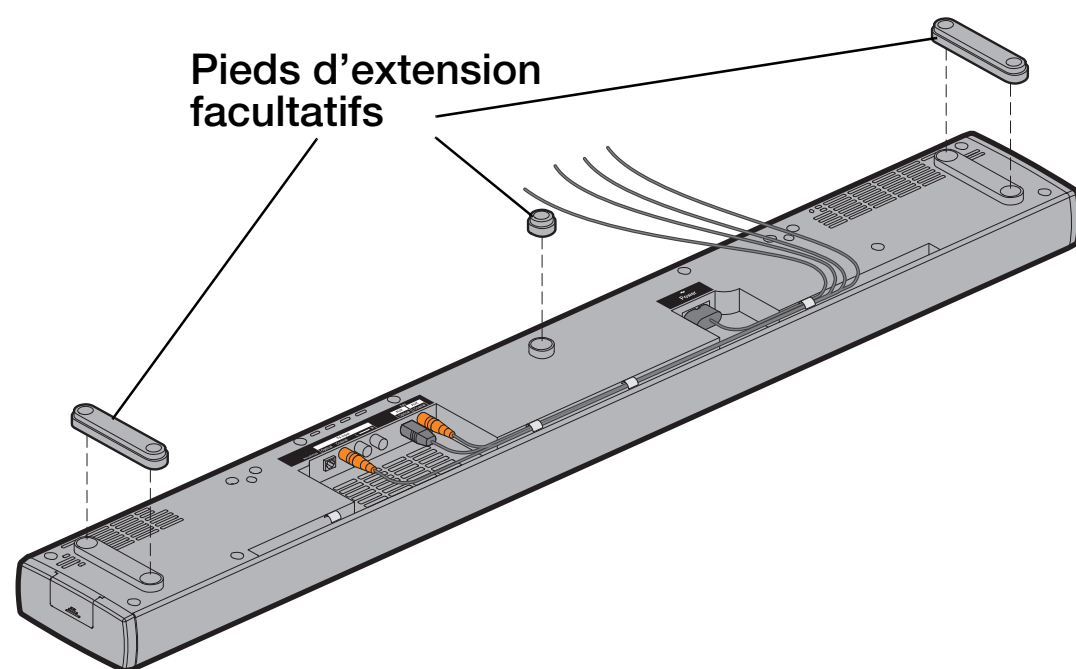


Étape 6: Installez le module Acoustimass®

Accessoires nécessaires :

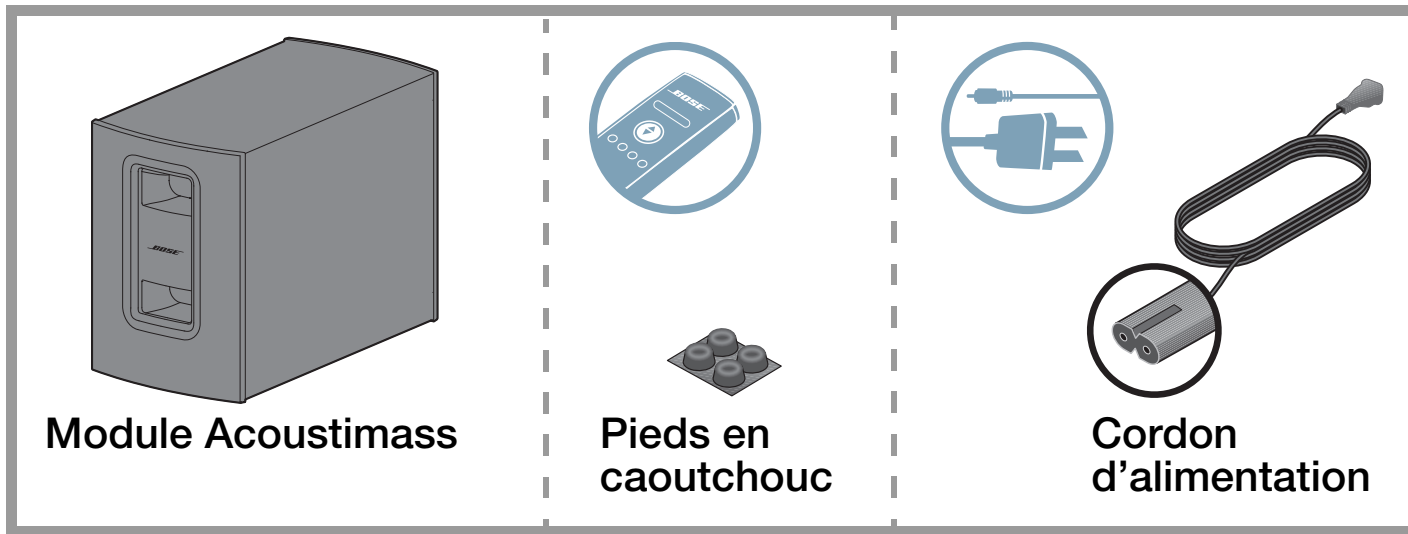


***ATTENTION :** Pour le module Acoustimass, choisissez une surface plane et stable. Les enceintes risquent de bouger sous l’effet des vibrations, en particulier si elles sont placées sur une surface lisse telle que le marbre, le verre ou le bois bien ciré.*

A. Si vous placez le module Acoustimass® directement sur un sol lisse, fixez à la base du module les pieds en caoutchouc fournis, afin d’améliorer sa stabilité et de protéger le sol.

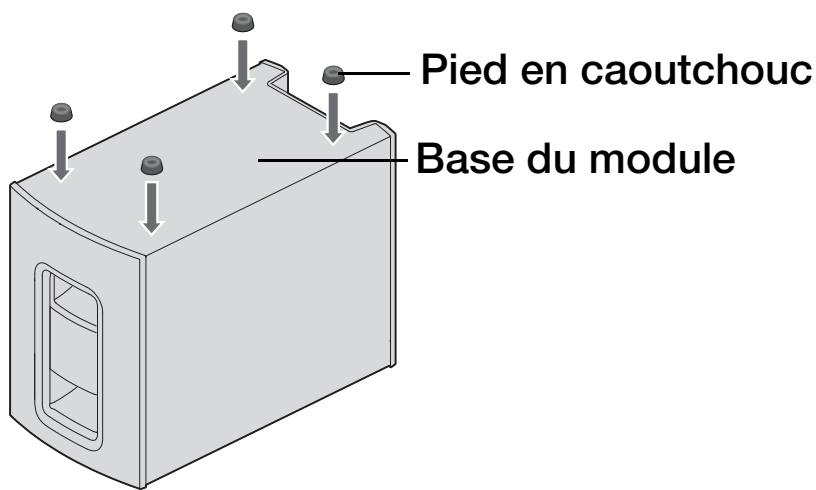


B. Insérez la petite extrémité du câble d’alimentation dans le connecteur marqué **Power**.

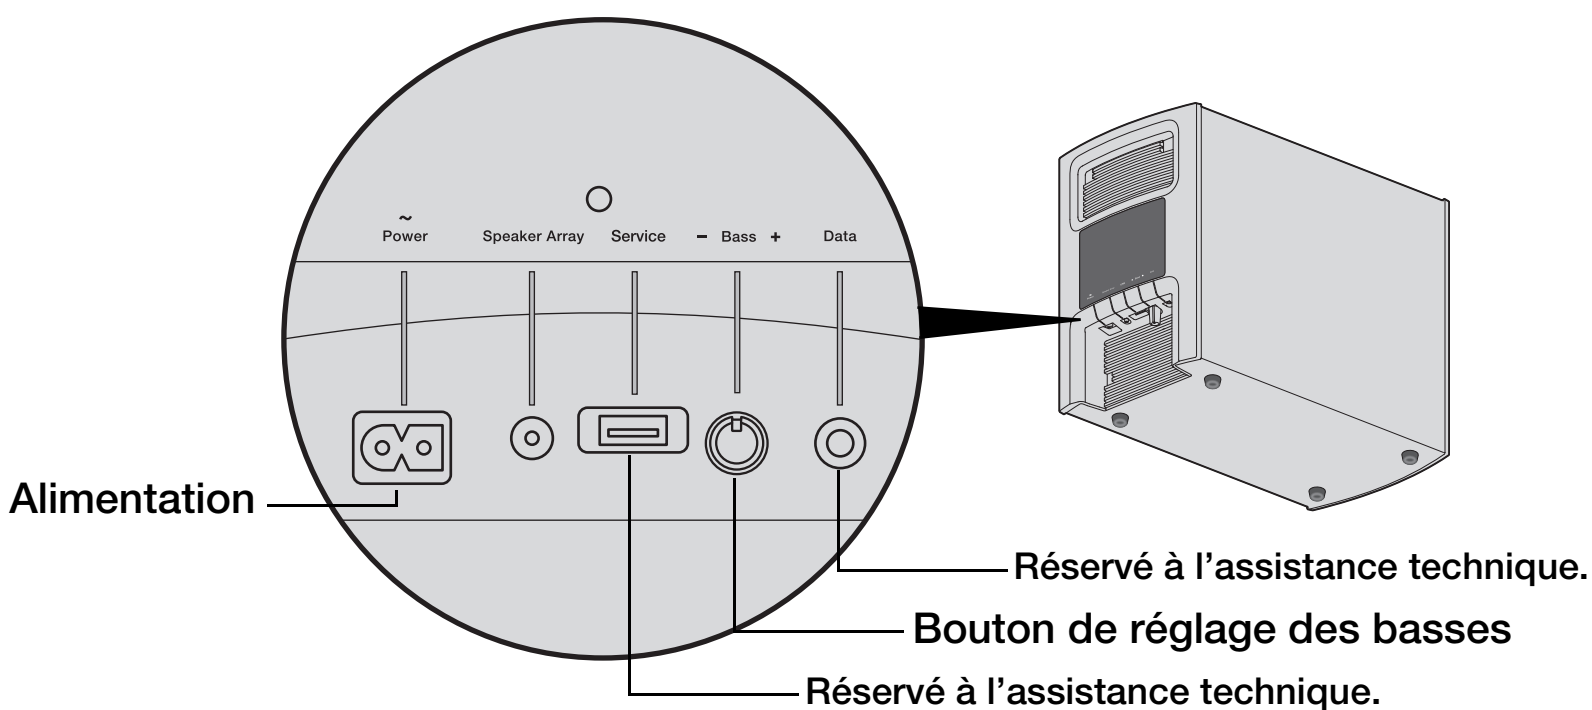


C. Réglez le bouton de contrôle des graves à mi-course.

D. Placez le module Acoustimass en respectant les conseils suivants :

- Pour obtenir la meilleure qualité sonore, posez le module Acoustimass sur ses pieds le long du même mur que le téléviseur, ou le long d'un autre mur dans le tiers avant de la pièce.
- L'ouverture frontale du module peut être orientée dans n'importe quelle direction.
- Placez le module à proximité d'une prise électrique.

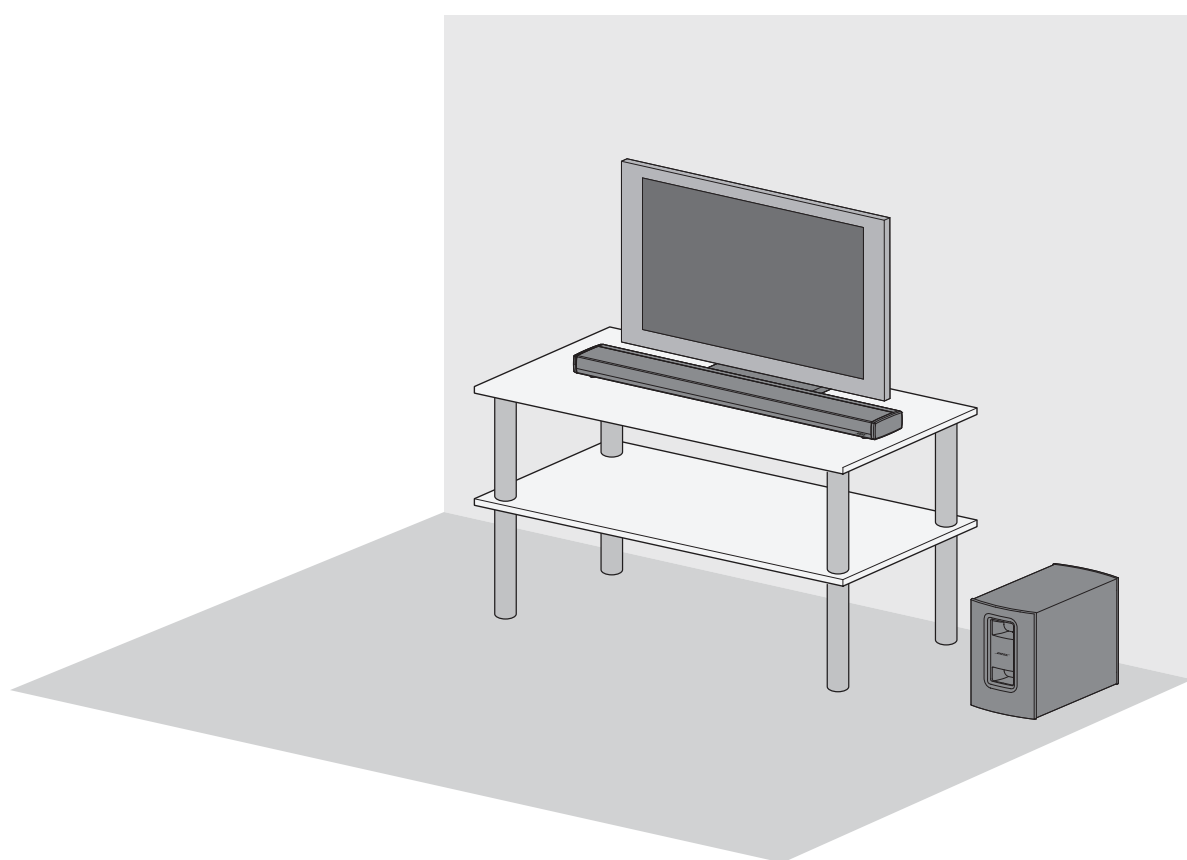

ATTENTION : *Ne faites pas fonctionner le module Acoustimass posé sur sa face avant ou arrière, sur un côté ou le dessus.*

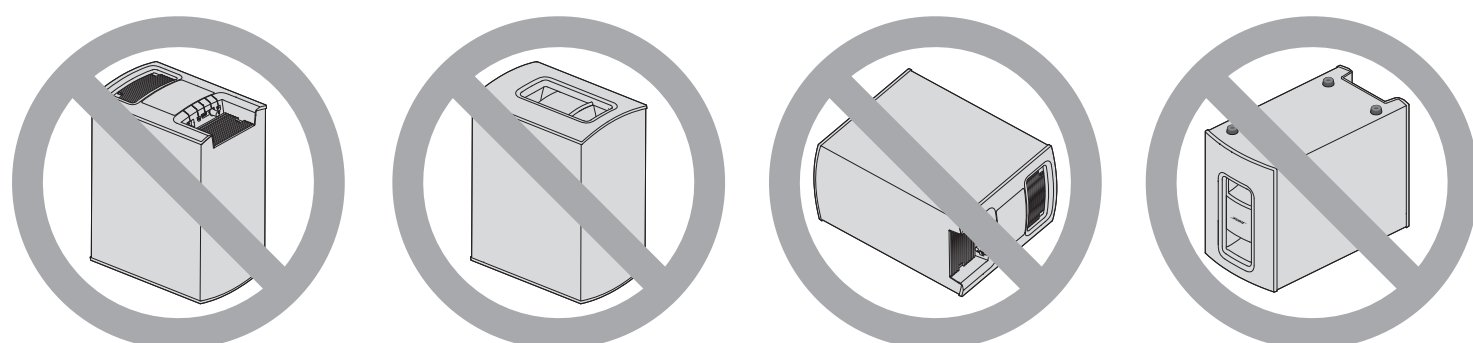

Remarque : *Veillez à retirer tous les films de protection du module Acoustimass avant de le mettre en service, faute de quoi ils pourraient avoir un effet négatif sur les performances acoustiques.*

E. Raccordez les câbles secteur de l'enceinte array et du module Acoustimass à une prise électrique murale.


Première mise en service

Étape 1: Installez les piles de la télécommande

Accessoires nécessaires :



A. Faites coulisser le couvercle du compartiment des piles, à l’arrière de la télécommande.

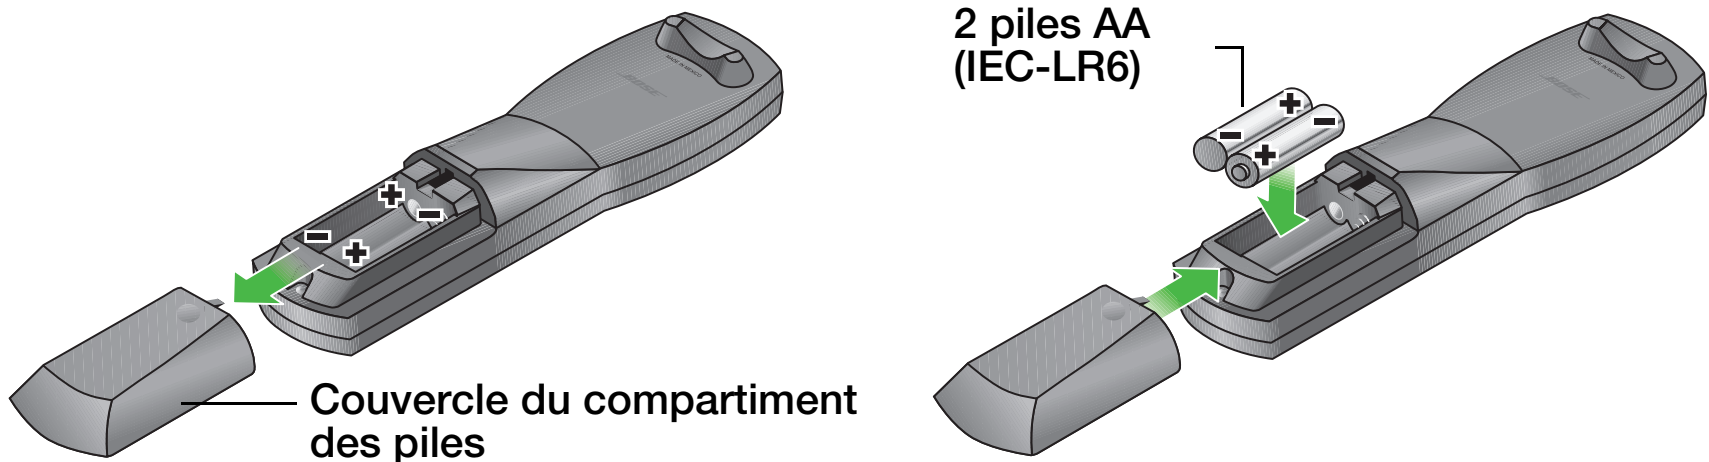


B. Localisez les repères de polarité (+ et –) situés à l’intérieur du compartiment, et insérez les deux piles AA (IEC LR6) en conséquence.

C. Remettez le couvercle des piles en place.


Étape 2: Exécutez le système de calibrage ADAPTiQ®.

Accessoires nécessaires :

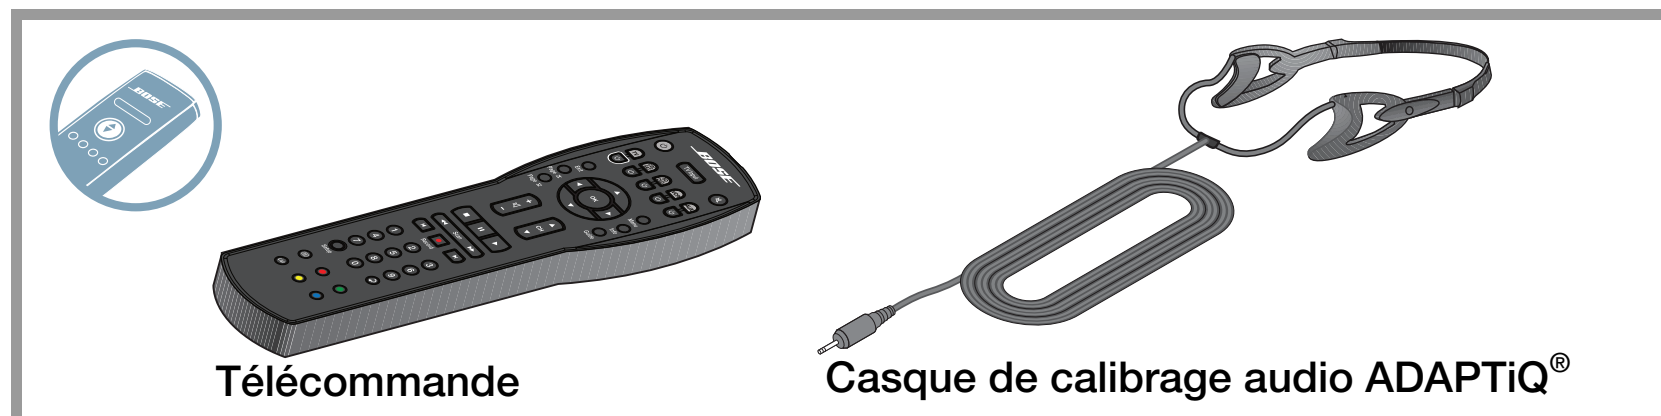


Le système d’étalonnage audio ADAPTiQ® module le son de votre système en fonction de l’acoustique de la pièce. Dix minutes dans une pièce calme sont nécessaires à cette opération. Vous devez porter le casque spécial. Le système vous demande alors de vous tenir (assis ou debout) à cinq différents emplacements de la zone d’écoute pour relever des mesures à chacun de ces emplacements. Des messages sonores vous guident au fur et à mesure.

A. Pointez la télécommande vers l'enceinte array et appuyez sur la touche de mise sous tension du système.

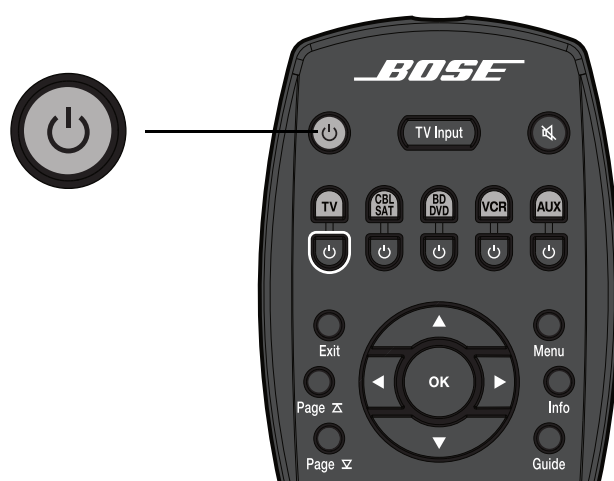

B. Vérifiez que l'indicateur de mise sous tension de l'enceinte array s'allume (en blanc) pour confirmer la mise sous tension et que l'indicateur d'état est éteint.




Si l'indicateur d'état clignote en jaune :


- Il n'existe pas de connexion sans fil entre l'enceinte array et le module Acoustimass®.
- Consultez le tableau de résolution des problèmes à la fin du mode d'emploi, et suivez les instructions de correction du problème « Pas de son ».

C. Placez le casque ADAPTiQ® sur votre tête avec les capteurs droit et gauche positionnés au-dessus de vos oreilles.

Durant le calibrage, ce casque permet au système CineMate® 1 SR d'entendre exactement ce que vous entendez.

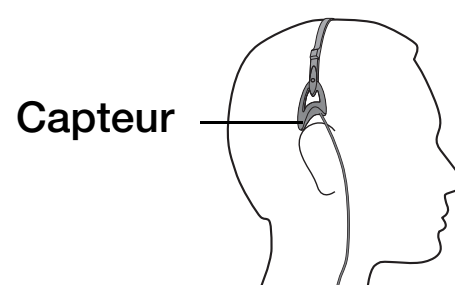

D. Faites coulisser le couvercle du connecteur ADAPTiQ de l'extrémité de l'enceinte array.

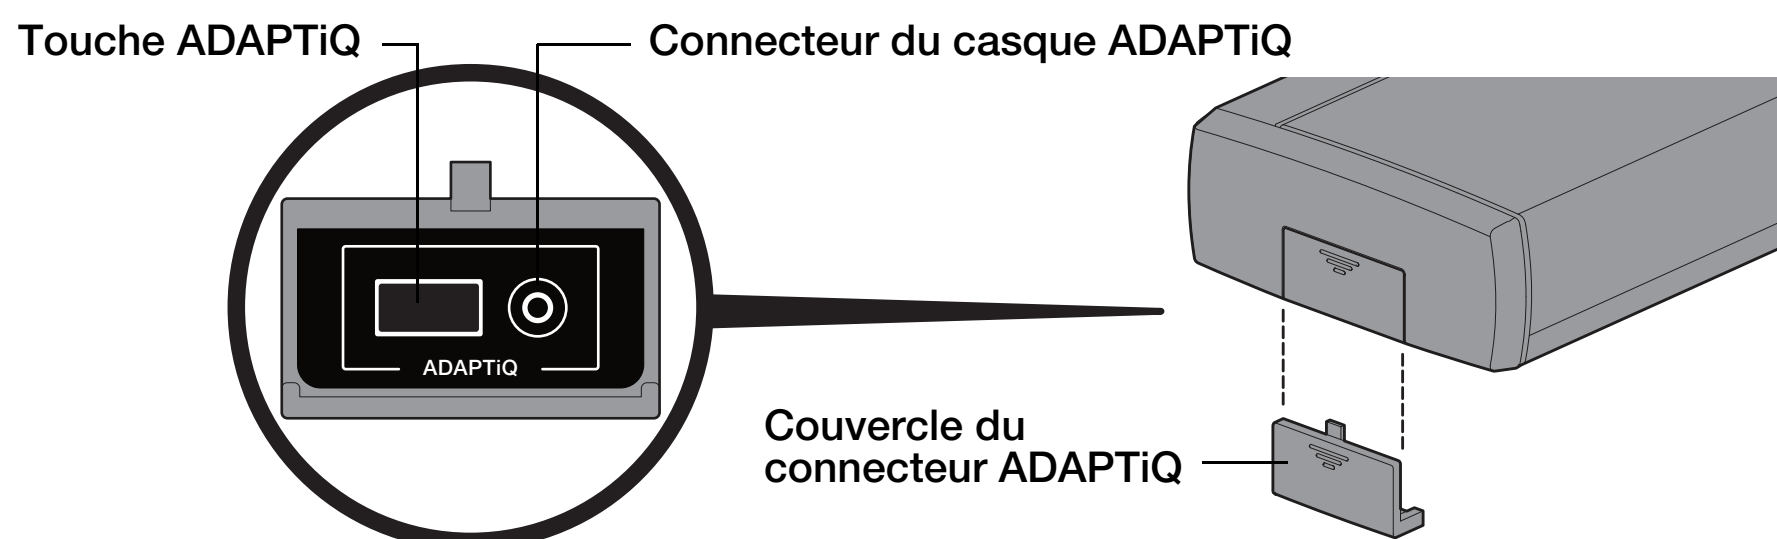

E. Insérez à fond le câble du casque ADAPTiQ® dans le connecteur ADAPTiQ.

L'indicateur d'état de l'enceinte array s'allume en vert et le système de calibrage ADAPTiQ démarre automatiquement.

F. Suivez les instructions sonores du système.

Remarque : *Après avoir entendu les invites en anglais, vous pouvez appuyer sur la touche ADAPTiQ pour choisir une autre langue. Appuyez ensuite sur la touche de volume vers le haut pour continuer.*

Remarque : *Après avoir choisi votre langue et appuyé sur la touche de volume vers le haut pour continuer, vous pouvez à tout moment revenir au début du processus en appuyant sur la touche ADAPTiQ.*

G. Lorsque le calibrage est terminé, débranchez le casque ADAPTiQ de l'enceinte array et rangez-le en lieu sûr.

H. Remettez le couvercle du connecteur ADAPTiQ en place.

Dans quels cas est-il nécessaire d'exécuter un nouvel étalonnage ADAPTiQ ?
- Si vous changez ou réorganisez l'ameublement de la pièce, ou si vous modifiez l'emplacement ou l'orientation d'une des enceintes.
- Si vous placez les enceintes dans une autre pièce.

Étape 3: Désactivez les enceintes de votre téléviseur


Pour bénéficier pleinement de l'écoute du son de votre téléviseur à l'aide du système CineMate® 1 SR, pensez à couper le son des enceintes internes du téléviseur.
Les téléviseurs récents comportent en général une option permettant d'activer ou désactiver les enceintes internes. Les modèles anciens sont fréquemment équipés d'un interrupteur en face arrière, près des connecteurs de sortie audio.

- Si votre téléviseur comporte un menu de paramétrage, utilisez la télécommande d'origine de ce téléviseur pour ouvrir le menu et couper le son des enceintes incorporées. Si votre téléviseur ne comporte ni commutateur, ni option de menu permettant de désactiver les enceintes internes, baissez son volume au minimum.
- Si un commutateur SPEAKER ON/OFF figure en face arrière de votre téléviseur, placez-le en position OFF et réglez le son du téléviseur à environ 80 % du niveau maximum.
- Si votre téléviseur comporte une sortie son à niveau variable, il peut être nécessaire de monter suffisamment le volume du téléviseur pour entendre le son de l'enceinte array.

Remarque : *Pour vérifier que les enceintes du téléviseur sont coupées, appuyez sur la touche Mute de la télécommande Bose et vérifiez qu'aucun son ne parvient du téléviseur.*

Étape 4: Utilisez le mode d'emploi de votre CineMate® 1 SR.

Consultez votre mode d'emploi pour toutes instructions sur les fonctions de base, la programmation de la télécommande et la résolution des problèmes.



BOSE®

Better sound through research®